

# Elektrický krb s krbovým orámováním

## Návod k použití

### Technická data

Krbová kamna: 220-240 V, 50 Hz, 800/1600 W

Žárovka: E14, 2 x max.: 40W

Dálkové ovládání: 2 x AAA baterie

### Důležité bezpečnostní pokyny

#### Varování

Abyste zamezili požáru, elektrickému zkratu a poranění osob, měli byste pozorně pročíst a následně dodržovat tyto bezpečnostní pokyny.

1. Předtím, než poprvé použijete tento elektrický krb, přečtěte si, prosím, pečlivě návod k použití.
2. Krb je během provozu horký. Abyste zabránili popálení, nikdy se nedotýkejte povrchu krbu, ploch v okolí vypouštěcího otvoru holýma rukama. Držte hořlavé materiály jako oblečení, polštáře, nábytek, lůžkoviny, papír a záclony minimálně 20 cm od přední strany krbu. Nikdy neblokujte topení nebo otvory ventilace.
3. Buďte krajně opatrní, pokud užíváte nějaké topné těleso v blízkosti dětí.
4. Neinstalujte krb přímo na koberec nebo podobné povrchy, mohlo by dojít k omezení oběhu vzduchu.
5. Pokud není krb v provozu, vytáhněte vždy síťovou zástrčku.
6. Nepoužívejte přístroj venku.
7. Tento krb není pro použití na vlhkých místech, jako např. koupelna, prádelna a podobně koncipované prostory. Nikdy nestavte krb na místa, kde by mohl přijít do kontaktu s vodou.
8. Nepoužívejte krb s poškozeným síťovým kabelem nebo síťovou zástrčkou, nebo pokud vykazuje krb funkční poškození, nebo pokud by byl nějakým způsobem poškozený. Nikdy sami neprovádějte opravu, nýbrž se spojte s opravou a odstraňte odborně případné škody.
9. Nikdy nepokládejte napájecí kabel na koberec. Nezakrývejte napájecí kabel přehozem, běhounem nebo podobnými a položte kabel tak, aby o něj nikdo nezakopl.
10. Postarejte se o to, aby nevnikly cizí předměty do větracího průduchu nebo otvoru v krbu, což by způsobilo elektrický zkrat nebo požár, nebo poškození krbu.
11. Abyste předešli možnému požáru, dejte pozor na to, aby nebyl nějakým způsobem blokován přívod a výfuk vzduchu.
12. Všechna elektrická topná tělesa mají uvnitř horké, vznětlivé a jiskry vyvíjející díly. Proto jej nikdy nepoužívejte v prostorách, kde jsou uskladněny benzín, barvy, nebo hořlavé kapaliny, nebo v prostorách, kde může přijít krb do kontaktu s hořlavými výpary.
13. Neupravujte tento krb. Používejte jej jen, jak je popsáno v návodu. Jakékoli jiné použití, které není doporučeno výrobcem, mít za následky požár, elektrický zkrat nebo poranění osob.
14. Vyvarujte se použití prodlužovacího kabelu, prodlužovací kabel se může přehřát a tím způsobit riziko požáru.
15. Netlučte proti krbovému sklu.
16. Pokud by byla nutná oprava, kontaktujte vždy kvalifikovaného elektrikáře.
17. Používejte vždy uzemněnou, zabezpečenou a polarizovanou zásuvku.
18. Než budete krb čistit, provádět údržbu nebo přesouvat, vytáhněte vždy síťovou zástrčku.
19. Pro přepravu nebo uskladnění krbu vyberte suché místo, které je bez nadměrných vibrací, aby se zamezilo škodám.
20. Napájecí kabel nesmí přijít do kontaktu s horkými plochami.

Aby byl zajištěn určitý charakter výrobku, jsou možné nepravidelnosti a barevné odlišnosti na kamenech povědomě zobrazeny. Tento detailně vyrobený produkt se tím výrazně liší od jiných sériově vyráběných produktů.

## Sestavení krbu

### POZOR!

1. Nejprve odstraňte veškerý obalový materiál, jako karton, polystyren, fólie, apod.
2. Vložte elektrický krb do výklenku komínového krytu.
3. Ujistěte se, že je krb vypnutý.
4. Vaše domácí napětí musí být 230V/16A.
5. Zasuňte zástrčku do zásuvky. Položte síťový kabel na podlahu podélně.
6. Nestavte krb nikdy úplně ke stěně, nýbrž dodržujte minimální odstup 10 cm, tím nebude postižena cirkulace vzduchu krbu.
7. Krb nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu.

## Manipulace s elektrickým krbem

### Funkční tlačítka a symboly

Vlevo vedle kontrolního panelu se nachází spínač (I/O). Tímto spínačem se elektrický krb aktivuje, popř. deaktivuje (I = aktivováno/ 0 = deaktivováno). Následující funkce fungují jen tehdy, pokud je I/O spínač zapnutý (I).

Na dálkovém ovládání jsou 4 užitečná tlačítka, stejně tak na kontrolním panelu krbu, který má tytéž funkce.

**ON/OFF** = Zapnutí/Vypnutí krbu

**DIMMER** = Nastavení jasu simulovaného plamenu


**LOW** = Zapnutí topného tělesa na malý stupeň (800 W)


Pokud je topení již na malém plamenu, vypne se.


**HIGH** = Zapnutí topného tělesa na vysoký stupeň (1600 W).


Pokud je topení již na velkém plamenu, vypne se.

**Na kontrolním panelu jsou 4 ukazatelé:**

 Ukazatel provozu, ten svítí, pokud krb pracuje a zhasne, pokud se zase vypne.

 Poukazuje na stav simulovaného plamene. Svítí, pokud komponenty pracují a vzplane, pokud se změní jas plamenu.

 Ukazuje, že topení pracuje na malý stupeň.

 Ukazuje, že topení pracuje na vysoký stupeň.

Červený bod je infračervený přijímač pro dálkové ovládání a nesmí se zakrývat.



### Použití




Před prvním použitím musíte vložit do dálkového ovládání 2 x AAA baterie správnou polaritou do přihrádky na baterie. Pokud nejsou vloženy žádné baterie nebo jsou vybité, dálkové ovládání nefunguje. Pro efektivní použití dálkového ovládání jej držte přímo namířené na elektrický krb ve vzdálenosti cca 0,5 – max. 5 metrů.

**Poznámka:** Použité baterie nepatří do domácího odpadu, nýbrž se musí zlikvidovat na odpovídajících sběrných místech. Prosím, zeptejte se na Vašem úřadě na příslušná místa.

Pro zapnutí krbu musíte nejprve odklopit nahoru dekorační mřížku.

Čtyři ovládací tlačítka na dálkovém ovládání mají tytéž funkce, jako ovládací tlačítka na kontrolním panelu.


Vedle vlevo kontrolního panelu se nachází **spínač (I/O)**. Tímto spínačem se elektrický krb aktivuje, popř. deaktivuje (I = aktivováno/ 0 = deaktivováno). Následující funkce fungují jen tehdy, pokud je **I/O spínač** zapnutý (I).

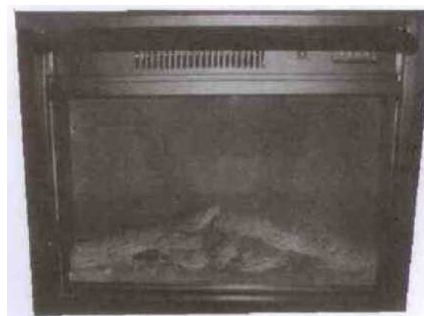

1. Stiskněte tlačítko **ON/OFF**, poté se krb zapne a rozsvítí se kontrolka. Topení se nezapne automaticky se zapnutím krbu. Všechny ostatní funkce fungují jen tehdy, pokud je krb zapnutý. Stiskněte ještě jednou tlačítko **ON/OFF**, poté se krb vypne.
2. Tak nastavíte jas simulovaného plamenu: Pokud je krb zapnutý, plamen je automaticky na stejném stupni do okamžiku, než se krb vypne. Stiskněte jednou tlačítko **DIMMER** pro nastavení jasu. Nyní se rozsvítí lampička a jas plamenu se automaticky změní. Jakmile dosáhnete požadovaného jasu, stiskněte ještě jednou tlačítko **DIMMER**, poté je jas zachován a symbol lampičky svítí konstantně.
3. Symbol ..... a.....ukazují stav jasu. Topení pracuje na malý stupeň, pokud svítí..., a na vysoký stupeň, pokud svítí.....  
Topení je vypnuté, pokud nesvítí ani jeden symbol..... Pokud topení nepracuje na malý stupeň (symbol.....je tmavý), stiskněte tlačítko **LOW**, poté se zapne topení na malý stupeň. Pokud topení již pracuje na malý stupeň (svítí symbol.....) a stisknete tlačítko **LOW** ještě jednou, pak se topení znovu vypne. Rovněž tak reaguje tlačítkem **HIGH** a symbolem.....  
**Pozor!** Než začne topení produkovat teplo, nebo poté, co se zastaví, bude u výfuku vzduchu ještě cca 10 sekund znatelný vzduch. To je důležité pro výměnu vzduchu a žádné chybné funkce.
4. **Spínačem I/O** se krb deaktivuje (0) a funkce na kontrolním panelu, stejně tak na dálkovém ovládacím panelu jsou vypnuty.
5. Vypněte krb, pokud je bez dozoru.
6. Pokud elektrický krb nepoužíváte, např. během letních měsíců, odpojte jej z elektrické sítě.
7. Topení může při prvním použití malinko zapáchat. Tento zápach je normální a je způsoben dýmkami uvnitř a obložení. K tomuto zápachu dochází obvykle při prvním uvedení do provozu a není důvodem k reklamaci.

## Výměna žárovek

Pokud již plamen nesvítí, mohly by být poškozeny žárovky. Pro výměnu musíte nejprve přístroj odpojit od elektrické sítě a počkat minimálně 10 minut, dokud krb a obě žárovky nevychladnou. Poškozené žárovky na zadní straně krbu mohou být nyní vyměněny. Odšroubujte malý kovový kryt a uchopte poškozené žárovky, vyšroubujte je opatrně z objímek a nahraďte je novými žárovkami. Prosím, používejte pouze žárovky ve tvaru hruškové svíčky s max. 40 W a E 14 závitem. Nyní znovu zašroubujte kovový kryt na tělese.

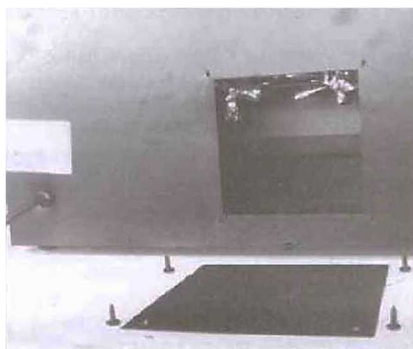

## 2 roky záruka

Pro tento přístroj platí záruka 2 roky na všechny vady, které se vztahují na výrobní a materiálové vady, podle našeho používání. Záruční lhůta začíná dnem převzetí a je poskytována na základě předložení záručního listu. Neexistují žádné další požadavky.

Pro záruku začínající dnem prodeje platí následující podmínky:

### 1. Trvání záruky 2 roky


2. **Záruční servis:** Podle našeho výběru, opravy nebo výměny dílů, které se prokáží podle přezkoušení materiálových a výrobních chyb.

Záruka platí jen při předložení záručního listu. List je platný, jen pokud je při prodeji kompletně vyplněn. Záruční servis se vztahuje pouze na původního spotřebitele. Prostřednictvím opravy nebo výměny dílů během záruční doby neobnovuje ani neprodlužuje původní záruční dobu. Dopravné je účtováno zákazníkovi po prvních 6 měsících záruční doby. Pokud škoda nebo závada nemůže být odstraněna nebo je vylepšení zamítnuto nebo neúnosně zpomalováno, bude 6 měsíců od data doručení/nákupu na přání konečného odběratele buď zdarma doručena náhrada, nebo bude uhrazena nižší hodnota nebo bude vrácena kupní cena přístroje, ale ne za obvyklou tržní cenu. Další nebo jiné nároky, zejména za škody vzniklé mimo přístroj, jsou vyloučeny – pokud odpovědnost není nařízena zákonem.

3. Záruka neplatí: - pro škrábance a skvrny na přístroji – pro světelné kontrolky a osvětlovací lampy – kartáče motoru – snímací jehly – pro snadno křehké díly z bakelitu, skla, platu a dalšího, buď to se jedná o chyby materiálu, které jsou nám uznány jako takové – pro poškození, která vznikla špatnou instalací nebo připevněním. – pokud byl přístroj připojen k vyššímu napětí – při špatném nebo nepřiměřeném používání, při nedostatečné péči – nedostatečnou nebo špatnou údržbou, při pádu přístroje nebo jednotlivých dílů – při nepřiměřené přepravě nebo balení pro přepravu.
4. Záruka zaniká: - pokud je přístroj užíván pro jiné než domácí účely – pokud provádějí opravy nebo změny neoprávněné osoby.

Pro využití záručního servisu se obraťte, prosím, na Vašeho obchodníka nebo zákaznickou centrálu Vaší země.

### Návod pro montáž distančních držáků pro dodržování minimálního odstupu od stěny

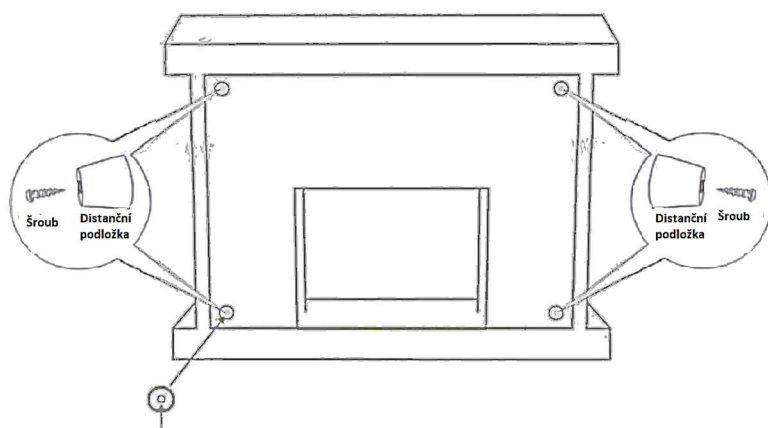

Zašroubujte distanční držáky do těchto otvorů na zadní straně

### Likvidace starého přístroje

Tento produkt na konci svého životního procesu nepatří do běžného domácího odpadu, nýbrž do sběrného odpadu pro elektrické spotřebiče. Symbol na produktu, návod k použití nebo balení na toto upozorňuje.