


Manuál Automatická vařečka



1. Odstraňte elektrickou míchačku z obalu a odšroubujte černé víčko.

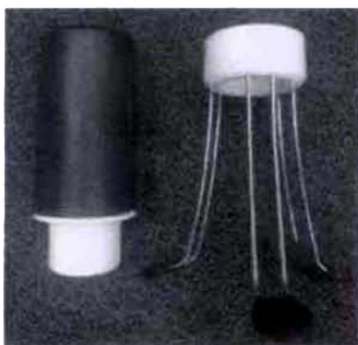

2. Vložte čtyři baterie AA a potom kompletně sestavte elektrickou lištu. Ujistí se, zda je správná polarita baterii. Při čištění elektrické vařečky umývejte jen spodní díl, na kterém se nachází míchací zařízení.

3. Elektrická vařečka má 3 různé rychlosti. Jednoduše změňte rychlost stisknutím tlačítka (tlačítko na černé horní straně)

4. Nohy vařečky jsou bezpečné pro mytí nádobí. Díl s bateriemi je potřeba umýt ručně.

Vhodné pro: Nelepivé hrnce a pánve

Vhodné pro jídlo: Polévky, Omáčky, Mléko