

# Mikrosystém JUKEBOX

## Návod k použití

Děkujeme mnohokrát za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si pozorně tento návod k použití, než přístroj uvedete do provozu. A uschovejte pro pozdější případ.

## Důležitá bezpečnostní upozornění



Je zakázáno, aby děti samy zapojovaly či vypojovaly síťovou zástrčku!





Přístroj se nesmí jakkoli přestavovat nebo rozebírat!



Nesahejte na přístroj s mokřýma rukama, ani jej s nimi neobsluhujte!

## Likvidace starého přístroje

Tento produkt na konci svého životního procesu nepatří do běžného domácího odpadu, nýbrž do sběrného odpadu pro elektrické spotřebiče. Symbol na produktu, návod k použití nebo balení na toto upozorňuje. Správnou likvidací tohoto produktu zamezíte potenciálnímu negativnímu působení na člověka a životní prostředí. Recyklaci chráníte přírodu. Bližší informace o správné recyklaci obdržíte na svém obecním úřadě.

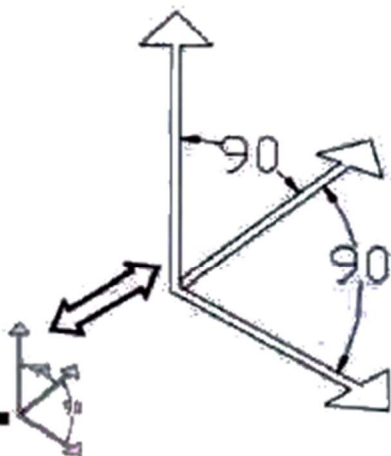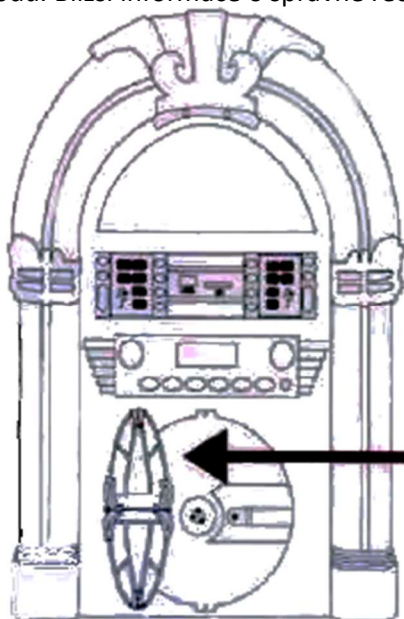

**Poznámka:** Dvířka na CD mohou být otevřena max. v úhlu 90°. Prosím, nepokoušejte se dvířka otevírat více než je úhel 90°, mohli byste je poškodit.

## Důležitá bezpečnostní upozornění – 2. část

1. Dbejte varování – Dbejte na všechna varování, která jsou vyobrazená na přístroji a uvedená v příručce.
2. Dodržujte pokyny – Veškeré pokyny k použití a bezpečnostní pokyny by se měly dodržovat.
3. Čištění – Než začnete s čištěním, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Nepoužívejte žádné tekuté čisticí prostředky nebo technický benzín.

4. Voda a tekutiny – Příklad by se neměl dostat do blízkosti vody, např. do blízkosti vany, umyvadla nebo dřezu, do vlhkého sklepa nebo do blízkosti plaveckého bazénu nebo podobných.
5. Používejte nebo skladujte tento přístroj vždy na plochých, stabilních podkladech v domě. Nikdy přístroj nedávejte na nestabilní stojan, držák nebo stůl.
6. Větrání – Umístěte tento přístroj vždy tak, aby nebyly zakryty větrací průduchy a přístroj byl dostatečně odvětráván. Příklad by neměl stát např. na posteli, pohovce, koberci nebo na podobném povrchu, kde by mohly být blokovány větrací průduchy.
7. Napájení – Před prvním použitím se ujistěte, zda napětí Vaší domácnosti odpovídá napětí přístroje. Při neshodě se poraďte, prosím, v autorizovaném servisu.
8. Ochrana síťového kabelu – Síťový kabel musí být instalován tak, aby na něj nikdo nešlápl nebo na něj nebyly položeny žádné předměty. Dejte pozor obzvláště v okolí zástrčky, zásuvky a výstupu z přístroje, aby nebyl kabel skřípnutý.
9. Zásah blesku – Při bouřce (nebo pokud přístroj dlouho nepoužíváte) vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
10. Zamezení nadměrného napětí – Pro zamezení elektrického zkratu či požáru, nepřetěžujte zásuvky ve stěně, prodlužovací kabel nebo vestavěnou přípojku.
11. Nesnažte se přístroj sami opravovat: Otevřením a odstraněním krytu máte přístup k dílům vedoucím elektrické napětí a tím pádem nastává riziko úrazu elektrickým proudem!
12. Horko – Umisťujte tento přístroj dále od zdrojů tepla, jako např. olejové radiátory, topná tělesa, sporáky nebo podobné přístroje (také ne do blízkosti zesilovačů).

## Bezpečnostní opatření – informace

### Pozor:

Nikdy přístroj nepoužívejte, pokud jsou zástrčka nebo síťový kabel poškozeny, pokud přístroj nefunguje správně, pokud spadl nebo byl poškozen nebo pokud spadl do vody. Doneste přístroj na prohlídku a opravu do kvalifikovaného servisu.

## Bezpečnostní předpisy

<p><b>Varování:</b> Pro redukci rizika požáru či úrazu elektrickým proudem, nevystavujte prosím tento přístroj nikdy dešti nebo vlhkosti.</p>
<p><b>Pozor:</b> Použití ovládacích prvků nebo nastavení a provádění postupů, které nejsou uvedeny v návodu k použití, může vést k nebezpečnému úniku záření.</p>
<p><b>Pozor:</b> Riziko úrazu elektrickým proudem – neotvírat! Neodstraňujte kryt přístroje (nebo zadní stranu), zamezíte riziku úrazu elektrickým proudem. V přístroji se nenacházejí žádné díly, které by uživatel mohl sám opravovat. Nechte provést opravu odborným pracovníkem v kvalifikovaném servisu.</p>
<p>Symbol blesku v trojúhelníku je ukazatelem „nebezpečného napětí“. Buďte opatrní. Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité informace v příložených dokumentech produktu.</p>
<p>Pozor: Vydává neviditelné laserové záření, pokud otevřete víko a pokud je překlenuto bezpečnostní blokování. Nepřerušujte záření! Nedotýkejte se čočky laseru – neviditelné laserové záření.</p>

## Technická data

### Reproduktor

Výkon: 2 x 2W

Zdánlivý odpor: 4 Ohmy

Příkon: max. 3W

### Rádio

Rozsah frekvence FM: 87,5 až 108 MHz

Rozsah frekvence AM: 522 až 1620 kHz

### Všeobecné

Síťový adaptér-vstup: 100-240 V, 50/60 Hz

Síťový adaptér-výstup: 9V – 1A

Výkon: 9W

Rozměry (š. v. h.): cca 270 x 395 x 170 mm


Váha: cca 2,63 kg

**Poznámka:** Sledujte také technické informace vyznačené na zadní straně přístroje.

### Obsah balení

- Jukebox přijímač
- Síťový adaptér
- Návod k použití
- AUX kabel

## Užitné prvky

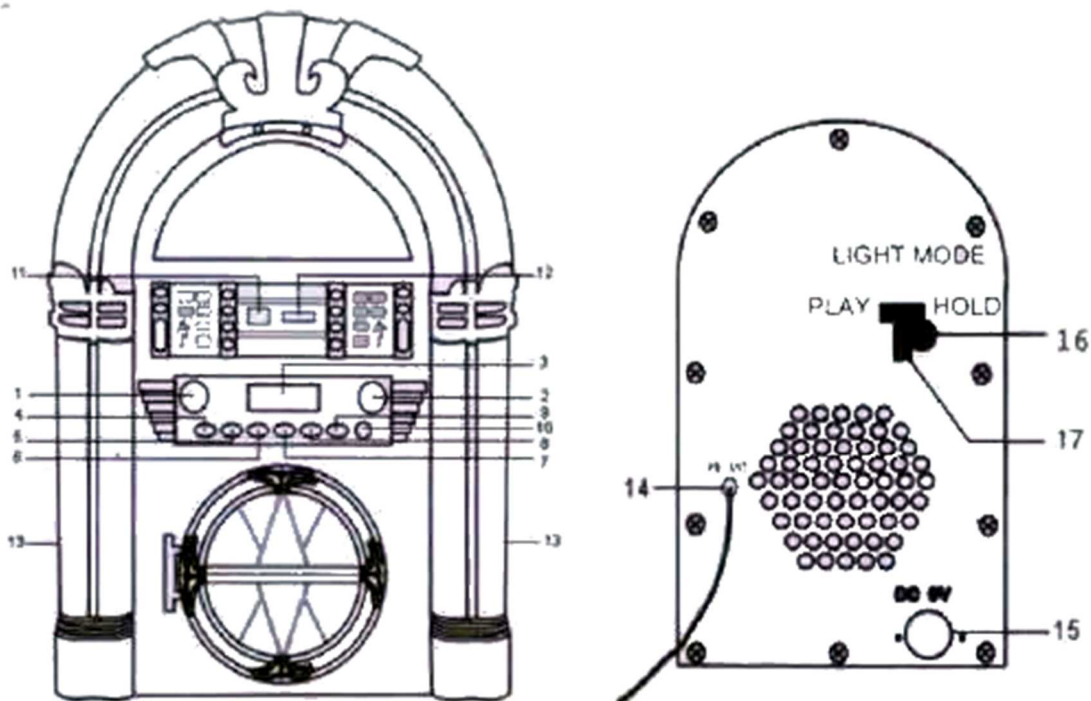

- |   |                            |                                |
|---|----------------------------|--------------------------------|
| 1. Regulace hlasitosti                                    | 6. Stop/Přepínání FM a AM  | 13. Hlasitost                  |
| 2. Světlo zapnout/vypnout                                 | 7. Zpět/FW/Ladění rádia -  | 14. FM anténa                  |
| 3. LCD displej  | 8. Program/Play            | 15. Příklad pro síťový adaptér |
| 4. Zapnutí/vypnutí (pro zapnutí podržte po dobu 3 sekund) | 9. Vpřed/FF/Ladění rádia + | 16. Ovládání LED-podsvícení    |
| 5. Přehrávání/Pauza                                       | 10. Infra-senzor           | 17. AUX vstup                  |
|   | 11. USB vstup              |                                |
|   | 12. Vstup na SD kartu      |                                |

## Zacházení s CD

- Tento přístroj slouží výhradně k přehrávání běžných CD. Přehrávání jiných CD (CD-ROM, CD-R, CD-RW) není možné.
- Pro vyjmutí CD z obalu, stiskněte obal uprostřed dolu a poté CD vyjměte. Držte při tom CD za vnější hranu (viz obr. níže).



- Otisky prstů a prach na CD by se měly čistit čistým hadříkem (není součástí balení).
- Pro čištění CD nikdy nepoužívejte chemikálie, jako např. spreje na gramodesky, antistatické spreje nebo tekutiny, benzín nebo ředidlo. Takové tekutiny a chemikálie by nenapravitelně poškodily plastický povrch CD.
- Po použití dejte CD zpět do obalu, abyste zabránili poškrábání, které může vést k chybnému přehrávání nebo skákání laseru.
- Nikdy nevystavujte CD dlouho přímému slunci, extrémní vlhkosti nebo teplotám. Vysoké teploty mohou CD deformovat.
- Nelepte papír nebo etikety na povrch CD a nepopisujte běžně CD. V obchodě jsou k dostání speciální fixy k popisu CD.
- Nepoužívejte neobvykle tvarované CD (např. osmiúhlé, srdcovité), mohou poškodit CD přehrávač.

## Použití

Připojte síťový adaptér do výstupu na přístroji (15). Poté zasuňte adaptér do zásuvky Vaší domácnosti.

### Tlačítko provozu/ Režim funkcí

Pro zapnutí jukeboxu přidržte stisknuté tlačítko An/Aus/Modus po dobu 3 sekund. Když je přístroj zapnutý, můžete stiskem tlačítka vybrat režim funkcí: rádio, CD, USB, SD, AUX. Pro vypnutí jukeboxu vyberte režim „Aus“.

### Tlačítko světlo zapnout/vypnout

Stiskem tohoto tlačítka můžete zapnout nebo vypnout podsvícení.

## Přehrávání CD

- Pro zapnutí jukeboxu přidržte stisknuté tlačítko An/Aus/Modus po dobu 3 sekund.
- Zvolte tlačítkem An/Aus/Modus režim CD.
- Otevřete dvířka CD.
- Vložte do držáku CD.
- Po zavření dvířek by měl jukebox automaticky rozpoznat jednotlivé skladby na CD a zobrazit je na displeji.
- Pro přehrávání CD nebo MP3 stiskněte tlačítko Přehrávání/Pauza.
- Pro přerušování přehrávání stiskněte tlačítko ještě jednou. Pokud byste chtěli s přehráváním dále pokračovat, znovu tlačítko stiskněte.

## Nastavení hlasitosti

Pro nastavení hlasitosti otáčejte regulátorem hlasitosti po nebo proti směru hodinových ručiček.

## Prev/FW/Tuner –

Krátce stiskněte toto tlačítko během přehrávání pro přeskočení na předešlou skladbu.

Podržte tlačítko stisknuté pro rychlé zpětné přehrávání skladby.

### Next/FF/Tuner +

Krátce stiskněte toto tlačítko během přehrávání pro přeskočení na další skladbu.

Podržte tlačítko stisknuté pro rychlé přehrávání skladby.

### Stop/Band

Stiskem tohoto tlačítka ukončíte přehrávání.

### Prog/Play

1. Stiskněte toto tlačítko během přehrávání CD pro opakování skladby (Repeat).
2. Přehrávání CD si můžete naprogramovat ve Vámi zvoleném pořadí. K tomu musíte nejprve ukončit přehrávání stiskem tlačítka Stop. Poté stiskněte tlačítko Prog/Play, na displeji se ukáže „P01“.
3. Pro výběr první skladby stiskněte vícekrát tlačítko Prev- nebo Next-.
4. Pro potvrzení vybrané skladby stiskněte tlačítko Prog/Play, na displeji se ukáže poté „P02“.
5. Opakujte kroky 3 a 4 pro naprogramování výběru všech Vašich dalších skladeb (paměť až pro 20 skladeb).
6. Až naprogramujete všechny skladby, můžete začít s přehráváním vybraných skladeb stiskem tlačítka Přehrávání/Pauza.
7. Pro vymazání paměti stiskněte tlačítko Stop v režimu programování, otevřete dvířka CD nebo změňte režim funkcí. Poté můžete CD opět normálně přehrávat.

### Poslech rádia

1. Vyberte tlačítkem An/Aus/Modus režim rádia. (Jestliže by byl jukebox vypnutý, přidržte po dobu 3 sekund tlačítko An/Aus/Modus pro zapnutí).
2. Stiskněte tlačítko Stop/Band pro výběr frekvencí FM a AM.
3. Stiskněte tlačítko Přehrávání/Pauza pro automatické vyhledávání signálu a také pro nalezení místa v paměti.
4. Po dokončení vyhledávání můžete opakovaným stisknutím tlačítka Prog/Play vybrat nalezenou stanici. Na displeji se ukáže následující:


P01 → P02 → P03 → .....P20

\*\*\*Stiskem tlačítka Prog/Play můžete vybrat „P01“, „P02“ nebo..... Pro výběr stanice dle Vašeho výběru stiskněte poté na 3 sekundy tlačítko Tuner-. Pro výběr další rádiové stanice stiskněte tlačítko Tuner+.

5. Manuální nastavení rádiové stanice:

Pro manuální nastavení rádiové stanice (nebo pro přesné nastavení) stiskněte Next/FF/Tuner+ nebo Prev/FW/Tuner- pro zvýšení frekvence FM o 0,1 MHz, popř. snížení. Frekvence AM se stiskem těchto tlačítek zvýší (popř. sníží) o 10 kHz. Podržte tlačítko Tuner+ nebo Tuner- po dobu 3 sekund, poté vyhledá přístroj další rádiovou stanici se silným signálem a tam ukončí vyhledávání.

### Přehrávání USB nebo SD karet

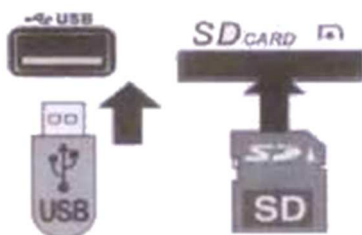


1. Tlačítkem An/Aus/modus vyberte režim USB nebo SD karet. Na displeji se ukáže „Usb“ nebo Card“. Pokud by nebylo připojeno žádné zařízení USB nebo žádná SD karta, začne přehrávání automaticky. Stiskem tlačítek Prev- nebo Next- můžete přeskocit na předešlou nebo následující skladbu.
2. Pokud byste chtěli nějakou skladbu poslouchat znovu, stiskněte během přehrávání této skladby tlačítko Prog. Na displeji se poté ukáže ve spodním pravém rohu „1“.
3. Pokud stisknete tlačítko Prog ještě jednou, budou se opakovat všechny skladby. Na displeji se poté ukáže „All“.
4. Pokud stisknete tlačítko Prog znovu, přehrají se skladby v náhodném pořadí (Random-Play). Na displeji se nahoře ukáže „RDM“.
5. Pro ukončení přehrávání stiskněte tlačítko Stop.
6. Pro nastavení hlasitosti otáčejte regulátorem hlasitosti po nebo proti směru hodinových ručiček.

### Přehrávání z externího audio zdroje (AUX-In)

1. Připojte příložený AUX kabel do externího audio zařízení (např. iPod). Zapojte poté kabel do vstupu AUX na jukeboxu. Jukebox se automaticky zapne v režimu AUX a na displeji se ukáže „AUX“.
2. Začnete přehrávat z externího zařízení. Poté si můžete vychutnávat hudbu přes Váš jukebox.

### Kontrolka LED pro světelný režim

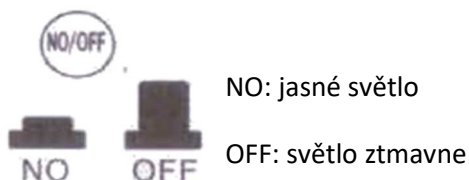

### Režim světla Play/Hold



- a) Play: LED osvětlení jukeboxu mění barvy jednu po druhé.
- b) HOLD: LED osvětlení zůstává v jedné určité barvě (to také zahrnuje neviditelné světlo).


1. Tlačítko režimu světla se nachází na zadní straně jukeboxu. Pokud upřednostňujete určitou barvu, stiskněte tlačítko do pozice „HOLD“.
2. Stiskněte tlačítko režimu světla jednou pro stálý výběr aktuálně svítící barvy. Stiskněte toto tlačítko ještě jednou pro pokračování v barevné škále.
3. Režim světla mění 7 různých barev (světle modrou, tmavě modrou, zelenou, růžovou, červenou, žlutou a bílou).
4. **Důležitá poznámka:** Výměna barev je řízena integrovaným obvodem (IC).

### Bezpečnostní varování při bouři

1. Bouřka – Pro zvláštní ochranu přístroje během bouřky nebo nepoužívání delší dobu, odpojte síťový adaptér a kabel antény. Tím zamezíte poškození při zásahu bleskem a úderu síťového napětí.
2. Elektrické vedení – Venkovní anténa by neměla být instalována v blízkosti silného elektrického vedení nebo jiných elektrických vedení, popř. míst, kde může na takové elektrické vedení spadnout. Instalace venkovní antény musí probíhat s opatrností, nesmí se omylem dotknout elektrického napětí, protože je to životu nebezpečné.
3. Uzemnění venkovní antény – Jestliže používáte externí anténu (domácí anténu), dejte prosím pozor, aby byla uzemněna, kvůli zamezení úrazu elektrickým proudem a statickým výbojům. Prosím, dbejte následujících

detailů pro správné uzemnění venkovní antény: uzemnění anténního stožáru, sousedé uzemnění na výbojovém zařízení, velikost uzemňovacího žebříku, poloha výbojového zařízení, propojení výbojových elektrod a nárokům ohledně výbojových elektrod.

Dbejte lokálních směrnic ochrany před úderem blesku.

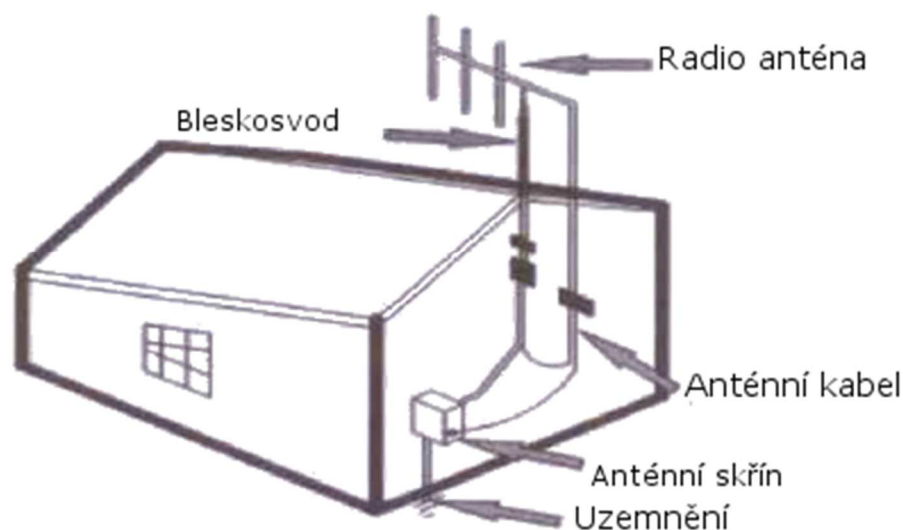

## Vyhledávání závad

V případě špatné funkčnosti nebo problémů s tímto přístrojem porovnejte s tabulkou závad na další straně, než zavoláte do kvalifikovaného servisu.

	Problém	Příčina	Řešení
Celý přístroj	Přístroj se při stisku tlačítka An/Aus/Modus nezapne.	Zástrčka není zapojena.	Zapojte přiložený síťový adaptér do přístroje a zasuňte do zásuvky.
	Z reproduktoru nevychází žádný tón.	Hlasitost je nastavena na nejnižší stupeň. Režim funkcí nesouhlasí s vybraných audio zdrojem.	Zvyšte hlasitost regulátorem hlasitosti. Nastavte správný režim funkce.
	Šum při přehrávání.	Jukebox stojí blízko televizoru či podobného elektrického přístroje.	Vypněte televizor či jiný přístroj nebo nainstalujte jukebox do větší vzdálenosti.
Rádio	Nejsou k nalezení žádné radio stanice nebo je svítí slabý signál.	Rádio stanice není přesně nastavena. V blízkosti přístroje je zapnutý televizor a ruší příjem signálu.	Nastavte přesně rádio stanici. Vypněte přístroj, který ruší příjem signálu.
	Zvuk rádia je špatný.	Anténa není správně nainstalována.	Nainstalujte anténu znovu, dokud nebude signál příjmu optimální.
CD přehrávač	CD se ihned po startu zastaví nebo přeruší přístroj nebo je ukončeno přehrávání CD.	CD je vloženo obráceně.	Vložte CD správně potíštěnou stranou nahoru.
		CD je zaprášené nebo špinavé nebo zkontaminované.	Očistěte a osušte CD.

	Žádný tón.	Přehrávání CD bylo přerušeno „Pauzou“.	Stiskněte tlačítko Přehrávání/Pauza pro pokračování v přehrávání.
	CD šumí nebo je přehrávání přerušeno nebo přeskakuje.	CD je zdeformované nebo poškozené.	CD by mělo být vyměněno.
		CD je silně znečištěno.	Vyčistěte a vysušte CD.
	Displej ukazuje „nod“.	CD je zdeformované nebo poškozené.	CD by mělo být vyměněno.
		CD je silně znečištěno.	Vyčistěte a vysušte CD.

## Likvidace

Tento produkt na konci své životnosti nepatří do běžného domácího odpadu, nýbrž jej zrecyklujte ve sběrném dvoře pro elektrické přístroje. Symbol na produktu, návodu k použití a na obalu na to poukazuje.