

# PŘÍMOTOP

## Obsah

Zamýšlené použití .....	2
Bezpečnostní pokyny .....	2
Před prvním použitím .....	3
Rozsah dodávky a přehled zařízení .....	4
Použití .....	4
Čištění a skladování .....	5
Odstranění poruch .....	5
Technická data .....	5
Likvidace .....	5

## Vysvětlivky symbolů



**blesk a oheň v trojúhelníku** – Bezpečnostní pokyny: Přečtěte si pozorně tuto skutečnost a postupujte podle ní, abyste předešli poranění osob nebo škodám na majetku.



**Černý přeškrtnutý kruh** – **Nezakrývejte** přístroj během provozu!



**Trojúhelník a tři vlnovky** – Upozornění na horké povrchy!



**Kruh s ukazatelem** – Doplnkové informace.



**Dva čtverce** – Třída ochrany II



**Kniha** – **Před** použitím si přečtěte návod na použití!

Vážené zákaznice, vážení zákazníci,

velmi nás těší, že jste se rozhodli ke koupi tohoto přímotopu. Před prvním použitím zařízení si prosím pečlivě přečtěte pokyny a ponechtejte si je pro budoucí použití. Při předávání nebo půjčování přístroje musí být tento návod rovněž obsažen.

Výrobce a dovozce nenesou žádnou odpovědnost, pokud nejsou brány v potaz informace v těchto pokynech. Máte-li otázky ohledně součástí zařízení a náhradních dílů / příslušenství, kontaktujte zákaznický servis prostřednictvím našich webových stránek:

[www.service-shopping.de](http://www.service-shopping.de)

## Zamýšlené použití

- Toto zařízení je určeno pro vnitřní vytápění.
- Přístroj je určen k soukromému použití, nikoliv pro komerční použití.
- Zařízení používejte pouze v souladu s pokyny. Jakékoliv další použití je považováno za nevhodné.
- Výjimkou ze záruky jsou všechny závady způsobené nevhodným zacházením, poškozením nebo pokusy o opravu. Platí to také pro normální opotřebení.

## Bezpečnostní pokyny

- **Dávejte pozor na popáleniny!** Některé části zařízení mohou být velmi horké a mohou způsobit popáleniny. Zvláštní pozor je třeba dávat, pokud se v blízkosti pohybují děti nebo jiné zranitelné osoby.
- Tento přístroj mohou používat děti od 8 let i osoby se sníženou fyzickou, smyslovou nebo duševní dovedností či schopností, nebo nedostatkem zkušeností anebo znalostí, pokud byli pod dohledem odpovědné osoby nebo byly instruováni o bezpečném používání zařízení a porozuměli výsledným rizikům za předpokladu, že je zařízení umístěno nebo instalováno ve své normální poloze pro použití.
- **Děti** si nesmí se zařízením hrát. Čištění a **uživatelskou údržbu** nesmí provádět **děti**.
- **Děti** do 8 let musí být udržováni dále od přístroje za předpokladu, že nejsou pod dohledem.



**Pozor na horké povrchy!** Zařízení a příslušenství mohou být během používání horké. Dotýkejte se proto pouze tlačítek a rukojeti přístroje! Po vypnutí nechte vychladnout.

- Zařízení není navrženo s externím časovačem nebo samostatný systémem dálkového ovládání.
- Přístroj musí být vždy odpojen od sítě, pokud není přítomen dohled a před čištěním.
- Na zařízení neprovádějte žádné změny. Síťový kabel také nenahrazujte sami. Pokud je zařízení, napájecí šňůra nebo síťová zástrčka zařízení poškozená, musí být tyto díly vyměněny výrobcem, zákaznickým servisem nebo podobně kvalifikovanou osobou (např. odbornou dílnou), aby se předešlo nebezpečí.



- **Nebezpečí udušení!** Děti a zvířata nesmí být v blízkosti obalových materiálů.
- **Dejte pozor na pád!** Ujistěte se, že připojený napájecí kabel nepředstavuje riziko zakopnutí.



**Nebezpečí úrazu elektrickým proudem vlivem vody!**

- Zařízení používejte a skladujte jen v uzavřené místnosti.
- Zařízení nepoužívejte v místnostech s vysokou vlhkostí.
- Nikdy se nedotýkejte zařízení mokřýma rukama, když je zapojeno.

- Nikdy neponořujte přístroj do vody ani do jiných kapalin a zajistěte, aby nedošlo k namočení. Chraňte přístroj před vlhkostí, kapající nebo stříkající vodou.



#### **Upozornění na úraz elektrickým proudem v důsledku poškození a nesprávného použití!**

- Přístroj zapojte pouze do správně nainstalované zásuvky s ochrannými kontakty, která odpovídá technickým údajům přístroje. Zásuvka musí být po připojení také snadno přístupná, aby bylo možné rychle odpojit síťové připojení.
- Nepoužívejte přístroj s prodlužovacími kabely.



#### **Varování před požárem!**

- Přístroj během provozu ničím nezakrývejte. Nevěste na přístroj žádné prádlo na usušení atd.
- Zařízení nepoužívejte v místech s hořlavými, toxickými nebo výbušnými látkami.
- Přístroj by neměl být v blízkosti vznětlivých materiálů (záclony, textilie, atd.). Nepokládejte na přístroj žádné hořlavé materiály (lepenka, papír, plast atd.).
- Nestrkejte žádné předměty do otvorů zařízení.
- Pokud přístroj ohřívá, nepokládejte jej na koberec s vysokým vlasem.
- V případě požáru: Nehaste vodou! Plameny zaduste ohnivzdorným dekletem nebo vhodným hasicím přístrojem.
- Nepřipojujte zařízení k jiným spotřebičům (s vysokým příkonem) na více zásuvek, aby nedošlo k přetížení a případnému zkratu (požáru).




#### **Nebezpečí materiálních a věcných škod!**

- Vždy umístěte přístroj na suchý, rovný a pevný povrch.
- Přístroj chraňte před ohněm, mínusovým teplotám, dlouhodobou vlhkostí, mokrem a otřesy.
- Používejte pouze originální příslušenství od výrobce.
- Na přístroj neumísťujte ani nestavte těžké předměty.
- Pokud do zařízení vnikly kapaliny nebo cizí tělesa, odpojte síťovou zástrčku a nechte přístroj před znovu uvedením do provozu zkontrolovat odbornou dílnou.
- Před bouřkou, nebo pokud se během provozu vyskytne chyba, odpojte přístroj od sítě.
- Přístroj nenoste za síťový kabel nebo za něj netahejte. Přístroj neodpojujte ze zásuvky za kabel, ale za zástrčku.
- Umístěte napájecí kabel tak, aby nebyl pomačkaný nebo zalomený a nepřicházel do kontaktu s horkými povrchy. Kabel se vždy musí nacházet na zadní straně přístroje. Nikdy kabel nezavěšujte za přístroj.

## **Před prvním použitím**

1. Rozbalte zařízení a zkontrolujte, jestli nebyl přístroj během přepravy poškozen. Pokud je přístroj poškozen, nepoužívejte jej (!), ale kontaktujte zákaznický servis.
2. Před použitím přístroje odstraňte všechny obalové materiály, eventuelně štítky na přístroji atd.

## Rozsah dodávky a přehled zařízení

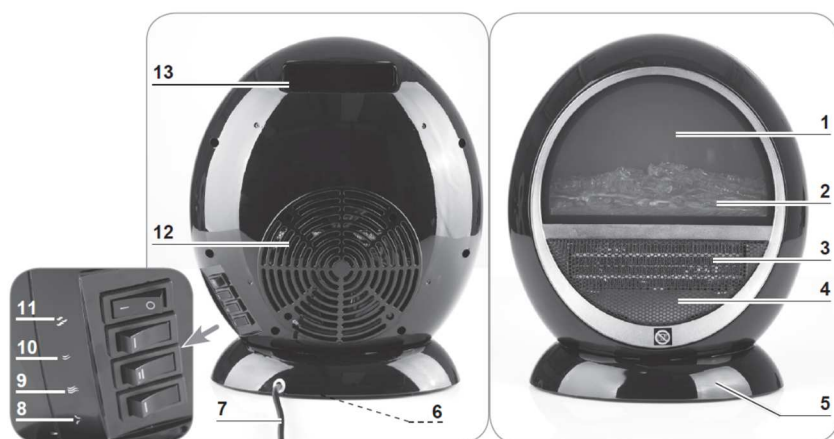

- |                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| 1. okno            | 6. Spodní strana podstavce:<br>Bezpečnostní spínač | 10. spínač pro topnou úroveň 1                                   |
| 2. osvětlení       | 7. napájecí kabel                                  | 11. hlavní spínač pro zapnutí a<br>vypnutí přístroje a osvětlení |
| 3. topné prvky     | 8. spínač pro automatickou<br>otočnou funkci       | 12. ventilační mřížky  |
| 4. ochranná mřížka | 9. spínač pro topnou úroveň 2                      | 13. držadlo  |
| 5. podstavec       |  | • + Pokyny k použití   |

## Použití



### POZOR!

- Před každým použitím zkontrolujte, jestli není přístroj poškozen. Přístroj používejte pouze v případě, že není poškozen přístroj, síťový kabel nebo zástrčka.
- **Dávejte pozor na popáleniny!** Ochranná mřížka a všechny kovové části na přední straně spotřebiče jsou během provozu a po nějakou dobu poté horké. Během provozu se přístroj dotýkejte pouze na rukojeti a přepínačích.
- **Varování před požárem!** Udržujte hořlavé materiály mimo dosah přístroje. Bytové zařízení jako je čalouněný nábytek nebo závěsy, musí být umístěny nejméně 1 m od topného povrchu spotřebiče. Od zadní strany přístroje by měla být zachována minimální vzdálenost 0,5 m.
- **Varování před požárem a poškozením majetku!** Nepoužívejte zařízení bez dozoru, abyste okamžitě zasáhli v případě poruchy.



Pomocí bezpečnostního spínače (6) na spodní straně základny (5) se zařízení automaticky vypne, pokud nemá kontakt se zemí. Přístroj je vybaven ochranou proti přehřátí, při přehřátí se vypne. V takovém případě nastavte hlavní vypínač (11) do polohy 0, odpojte napájecí kabel a nechte přístroj vychladnout. Po cca 10 - 15 minutách je opět připraven k použití.

1. Umístěte přístroj na suchý, rovnoměrný, pevný a tepelně odolný povrch.
2. Zapojte síťovou zástrčku do správně instalované a snadno přístupné zásuvky.
3. Hlavní vypínač (11) otočte do polohy I. Osvětlení "krbová optika" (2) se zapne za oknem (1). Pouze pokud je tento přepínač nastaven na I, mohou být aktivovány funkce přístroje.
4. Chcete-li zapnout funkci vytápění, nastavte spínač pro úroveň topení 1 (10) na pozici I. Chcete-li zvýšit výkon topení, dodatečně přepněte přepínač pro ohřívací krok 2 (9) do pozice II. **POZNÁMKA:** Úroveň vytápění 2 může být zapnuta pouze tehdy, když je zapnutá úroveň topení 1. Chcete-li vypnout topné stupně, natočte příslušný spínač zpět.
5. Pomocí spínače (8) lze funkci otočení zapnout a vypnout. To je nezávislé na funkci vytápění.
6. Po použití odpojte zástrčku ze zásuvky.

## Čištění a skladování



### POZOR!

- Před čištěním odpojte přístroj od sítě a nechte ho vychladnout.
  - K čištění nepoužívejte žíravé nebo abrazivní čisticí prostředky - mohou poškodit povrch.
- 
- Je-li to nutné, vyčistěte přístroj nebo jej otřete navlhčeným hadříkem. Poté jej usušte suchým hadříkem.
  - Při nepoužívání přístroj chraňte před prachem na čistém a suchém místě mimo dosah dětí a domácích zvířat.

## Odstranění poruch

Pokud přístroj nefunguje správně, nejprve zkontrolujte, zda nebudete moci problém vyřešit sami.



**Elektrickou vadu na přístroji se nepokoušejte opravovat sami!**

Problem	Možná příčina / řešení
Přístroj nefunguje	<ul style="list-style-type: none"><li>- Je síťová zástrčka správně zapojena?</li><li>- Není vadná zásuvka? Zkuste jinou zásuvku.</li><li>- Zkontrolujte pojistku síťového připojení.</li><li>- Je hlavní vypínač (11) a spínač pro nastavení teploty 1 (10) v poloze I?</li><li>- Bezpečnostní spínač byl spuštěn. Zkontrolujte, zda je přístroj na rovném povrchu.</li></ul>
Zápach při prvním použití	<p>- V/na přístroji se nachází zbytky z výroby. Je to normální jev, který se později nebude objevovat. Postarejte se o dobré vyvětrání místnosti např. otevřeným oknem.</p>

## Technická data

Výrobek: 01505  
Model: YH-09  
Napájení: 220 - 240 V ~ 50 Hz  
Výkon: max. 1500 W  
Třída ochrany: II

## Likvidace

Obalový materiál likvidujte ekologickým způsobem a zajistěte odvoz do sběru recyklovatelného odpadu. Zlikvidujte zařízení ekologickým způsobem v recyklačním centru pro použitá elektrická a elektronická zařízení. Přístroj nepatří do domácího odpadu. Další informace u příslušného místního úřadu.

## Zákaznický servis / dovozce:

DS Produkte GmbH  
Am Heisterbusch 1  
19258 Gallin  
Deutschland  
Tel.: +49 38851 314650