

Ventilátor „nerezová ocel“

č. výrobku 6170158

Příručka

Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi tohoto produktu. Přečtěte si prosím pečlivě tuto příručku dříve, než uvedete přístroj do provozu. Příručku dobře uschovejte pro případné budoucí použití.

Technická data

Provozní napětí: 220-240 V - 50 Hz

Jmenovitý výkon: 45 W

Bezpečnostní pokyny

- Před uvedením přístroje do provozu si pozorně přečtěte tento návod k obsluze.
- Před prvním použitím přístroje se ujistěte, že provozní napětí uvedené na typovém štítku přístroje odpovídá síťovému napětí ve vaší domácnosti.
- Napájecí kabel položte volně. Napájecí kabel dejte tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo se o něj nemohlo zakopnout.
- Ventilátor umístěte na rovný, stabilní a bezpečný povrch.
- Před údržbou, čištěním, nebo pokud přístroj nepoužíváte, odpojte napájecí kabel. Ze zásuvky vytáhněte pouze síťovou zástrčku, abyste odpojili přístroj od sítě (netahejte za síťový kabel).
- Ujistěte se, že při otáčení nebude vadit ventilátor okolním předmětům.
- Během provozu nedávejte do ochranné mřížky prsty ani předměty. Zvláštní pozornost je třeba věnovat, když jsou v blízkosti ventilátoru děti. Ujistěte se, že si děti s ventilátorem nehrají.
- Během provozu se ujistěte, že v blízkosti přístroje nejsou žádné závěsy, ubrusy, oblečení, vlasy nebo jiné volné předměty. Mohly by se dostat do ventilátoru a způsobit škody nebo zranění.
- Přístroj nikdy nepoužívejte, pokud jsou zástrčka nebo kabel poškozeny, pokud přístroj nefunguje správně, pokud spadl nebo je poškozen nebo spadl do vody. Vezměte přístroj do kvalifikované odborné dílny k otestování, opravě nebo k elektrickému nebo mechanickému seřízení.
- Napájecí kabel pravidelně kontrolujte, zda není poškozený nebo opotřebovaný. Pokud jsou síťová zástrčka nebo napájecí kabel poškozeny, odneste přístroj do kvalifikované odborné dílny ke kontrole a opravě, abyste předešli nebezpečí.
- Přístroj není vhodný k provozu venku.
- Přístroj není vhodný k použití ve vlhkém prostředí, například v koupelně.
- Přístroj nikdy nedávejte do blízkosti oken nebo na místo s přímým slunečním zářením.
- Tento přístroj nesmí být provozován s polovodičovým regulátorem rychlosti, časovačem ani s programovatelnou zásuvkou.
- Tento přístroj nesmí být provozován bez přidruženého stojanu nebo nesmí ležet na boku.
- Nepoužívejte přístroj na místech, kde se používá nebo skladuje benzín, barvy nebo jiné hořlavé kapaliny.
- Pokud přístroj nepoužíváte, před čištěním nebo servisem, vypojte zástrčku ze zásuvky.
- Nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru. Pokud přístroj nepoužíváte, vždy jej vypojte ze sítě.
- Tento přístroj používejte pouze k určenému účelu, jak je popsáno v tomto návodu k obsluze.
- Tento přístroj neobsahuje žádné součásti opravitelné uživatelem. Pokud je napájecí kabel poškozen nebo pokud nefunguje přístroj správně, spadl nebo je poškozen, musí být zkontrolován v odborném servisu a v případě potřeby opraven, aby se předešlo nebezpečí.


- Přístroj pravidelně čistěte a udržujte. Pro opravy nebo údržbu kontaktujte kvalifikovaný odborný servis.
- Tento přístroj není vhodný pro použití lidmi (včetně dětí), kteří mají omezené fyzické, mentální nebo smyslové schopnosti nebo kteří nemají zkušenosti a odborné znalosti, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo nebyly důkladně poučeny o používání přístroje. Děti musí být pod dozorem, aby si s přístrojem nehrály.
- Jakmile je přístroj sestavený, nesmí být ochranná zařízení pro čištění znovu rozebrána.
- Před přemístěním, čištěním nebo údržbou vždy odpojte přístroj od sítě. Nepokoušejte se přístroj sami opravovat. V případě poškození nebo poruchy odнесите přístroj do kvalifikované odborné dílny ke kontrole a opravě.
- Pokud chcete přístroj vyčistit, vypněte jej a odpojte od sítě. Kryt otřete měkkým hadříkem. U usazených nečistot použijte lehce navlhčený hadřík s trochou mycího prostředku. Nepoužívejte roztoky (jako jsou ředidla) ani abrazivní čisticí prostředky, protože by mohly poškodit plastový kryt.
- Pokud je síťová zástrčka nebo napájecí kabel poškozen, odнесите přístroj do kvalifikované odborné dílny ke kontrole a opravě, abyste předešli nebezpečí.
- Děti od 3 do 8 let smějí přístroj zapínat a vypínat pouze tehdy, pokud bylo nastaven do správné provozní polohy a jsou pod dozorem osoby odpovědné za bezpečnost nebo byly o tomto přístroji důkladně poučeny. Děti od 3 do 8 let nesmějí tento přístroj připojovat k síti, používat jej ani provádět na něm čištění nebo údržbu.
- Pokud je tato příručka ztracena, můžete si ji stáhnout jako PDF ze stránek www.weltbild.de

Popis přístroje




Sestavení přístroje

1. Spojte dohromady obě části základní desky.
2. Posadte ventilátor na základní desku.
3. Základnu přišroubujte k ventilátoru otočným knoflíkem na spodní straně (viz obr. 1).

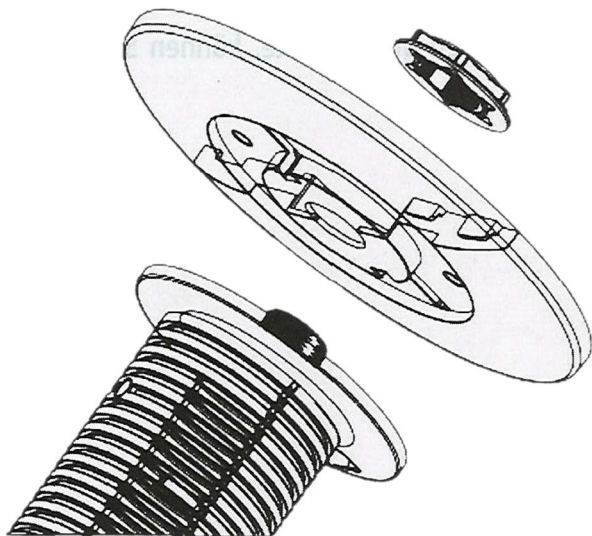


Obsluha

Ventilátor můžete ovládat pomocí dálkového ovladače nebo pomocí ovládacího panelu přímo na ventilátoru (viz obr. 2).

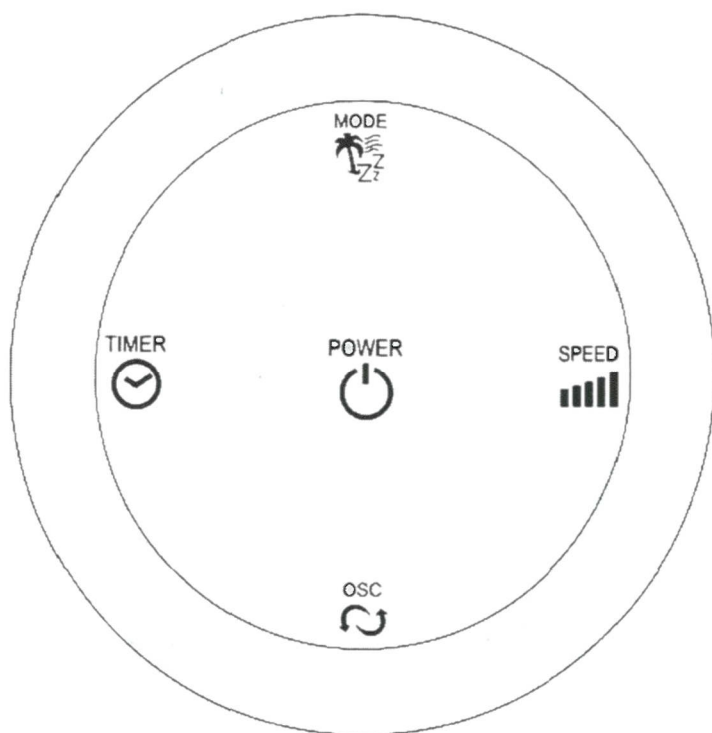


1. Umístěte ventilátor na rovný, stabilní povrch. Přístroj připojte k síťové zásuvce (220 - 240 V -).
2. Zapnutí / vypnutí: Chcete-li ventilátor zapnout, stiskněte tlačítko POWER. Pro vypnutí stiskněte tlačítko znovu.
3. Rychlost: Rychlost ventilátoru můžete regulovat ve třech stupních: nízká (I), střední (II) a vysoká (III). Stisknutím tlačítka SPEED nastavíte rychlost. Nastavená rychlost je zobrazena na displeji (viz obr. 3)
4. Režim: Stisknutím tlačítka MODE přepnete provozní režim mezi „NATÜRLICH (přirozený – symbol palmy)“ nebo „SCHLAFEN (spánek – symbol spícího obličeje)“.

5. Časovač: Ventilátor je vybaven časovačem. Opakovaným stisknutím tlačítka TIMER nastavíte provozní dobu mezi 1 a 15 hodinami. Po uplynutí nastaveného času se přístroj automaticky vypne.
6. Oscilace: Pro zapnutí a vypnutí stiskněte tlačítko OSC.
7. Ionizátor: Stisknutím a podržením tlačítka MODE po dobu 4 sekund zapnete pro čištění vzduchu funkci ionizátoru. Pro vypnutí funkce musíte znovu stisknout tlačítko po dobu 4 sekund (viz obr. 3).

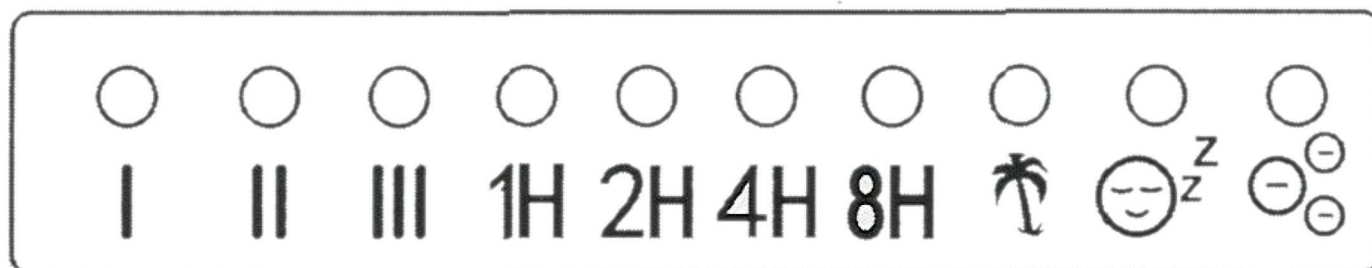

Dálkové ovládání

1. Do m. prostoru pro baterii na zadní straně dálkového ovladače vložte 1 knoflíkovou baterii CR2025.
2. Můžete také zapínat a vypínat ventilátor pomocí dálkového ovladače, všechny funkce dálkového ovladače jsou stejné jako funkce ovládacího panelu.

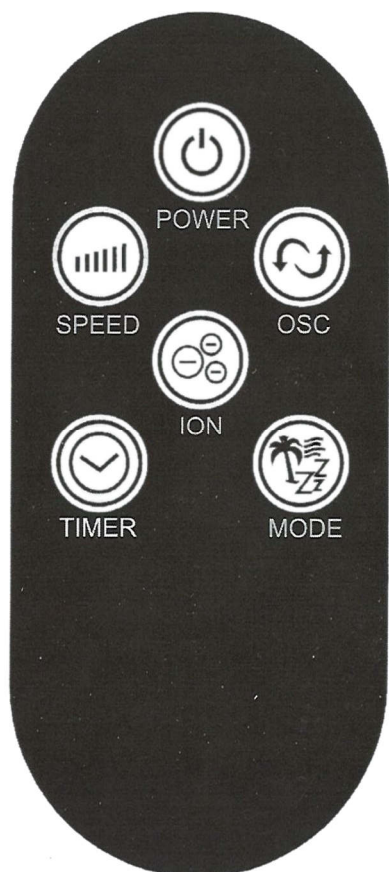

Čištění a údržba

VAROVÁNÍ: Před přemístováním, čištěním nebo servisem přístroje vždy vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Nikdy neponořujte zástrčku, napájecí kabel nebo celý přístroj do vody nebo do jiných kapalin.

UPOZORNĚNÍ: K čištění přístroje nepoužívejte drsné čisticí prostředky, benzín, benzen, ředidla nebo jiné, aby nedošlo k poškození krytu a elektroniky.

- Vypněte přístroj, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a počkejte, až se ventilátor zastaví, než začnete s čištěním.
- Kryt otřete vlhkým hadříkem.
- Odstraňte prach z vnitřku přístroje pomocí vysavače. Otvory můžete také otřít jemným kartáčem. NIKDY nečistěte vnitřek přístroje vlhkým hadříkem.
- Doporučujeme ventilátor čistit pravidelně jednou měsíčně.
- Ventilátor nerozebírejte. Pokud jsou vyžadovány údržbářské nebo opravářské práce, odneste přístroj do kvalifikovaného odborného servisu.
- Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, uložte jej na chladném, suchém a bezpečném místě mimo dosah dětí. Neuchovávejte přístroj na místech s vysokou pokojovou teplotou nebo na přímém slunci.
- Před přemístěním, čištěním nebo údržbou přístroje jej vždy odpojte od sítě. Údržbu a opravy smí provádět pouze kvalifikovaný odborný personál.
- Před čištěním se ujistěte, že je přístroj vypnutý a odpojen od sítě. K čištění používejte pouze měkký hadřík. Pro usazené nečistoty použijte lehce navlhčený hadřík s trochou mycího prostředku. Nepoužívejte roztoky (jako jsou ředidla) ani abrazivní čisticí prostředky, protože by mohly poškodit plastový kryt.

Likvidace starého přístroje

Na konci své životnosti nevyhazujte tento produkt do běžného domovního odpadu, ale odevzdejte jej na sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Označuje to symbol přeškrtnutého koše na výrobku, návodu nebo obalu.