


Bezdrátový zvonek

č. výrobku 773 345

Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi tohoto výrobku. Přečtěte si prosím pečlivě tuto příručku dříve, než uvedete přístroj do provozu. Příručku pečlivě uschovejte pro případné budoucí použití.

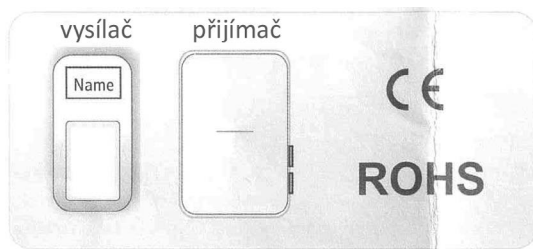

Důležité

1. Přijímač se nesmí namočit.
2. Nikdy se nepokoušejte přístroj rozebírat, opravovat nebo pozměňovat.
3. Utáhněte prosím pevně upevňovací šrouby.
4. Nepřekračujte kapacitu elektrického zatížení.

Pozor



1. Vysílač nebo přijímač neupravujte na kovový povrch nebo do jeho blízkosti, což může vést ke zhoršení dosahu zvonku.



2. Pokud se instaluje vysílací přístroj na rám dveří UPVC, bezpodmínečně proveďte provozní výkon (dosah zvonku), než přístroj napevno upevníte.

1.

Rozsah dodávky

- 1x vysílač
- 1x přijímač
- 1x samolepicí páska
- 1x příručka
- 2x šroub


Montáž



Před instalací prosím přístroj vyzkoušejte.



1. Přijímač

Zastrčte přijímač do síťové zásuvky. Příjem je lepší, pokud udržujete přijímač mimo dosah elektrických přístrojů.

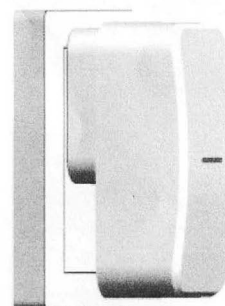

Zkuste přizpůsobit umístění přijímače a použijte k tomu následujícího „Ukazatele dobrého příjmu“:

Ukazatel pro dobrý příjem

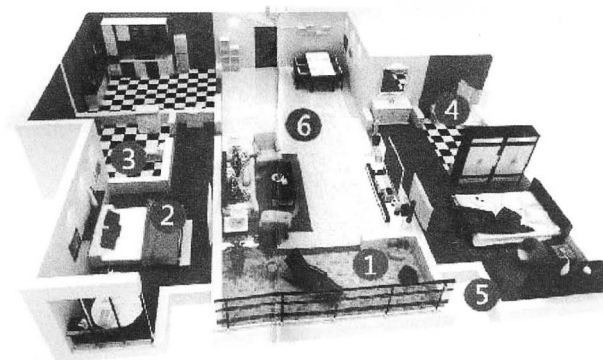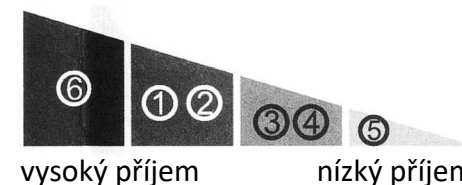

2.

2. Vysílač

Vyčistěte povrch, na který chcete nainstalovat vysílač, a také zadní stranu vysílače. Před instalací otestujte provozní výkon vysílače. Postavte přijímač a vysílač na místa, na která chcete přístroje instalovat. Během testu zavřete všechny dveře. V případě, že přijímač nereaguje, podívejte se prosím dále do kapitoly „Odstranění problémů“.


- Vysílač NEinstalujte na rám dveří UPVC.
- Přijímač NEinstalujte na kovový povrch.

a) Montáž vysílače šrouby




1. Položte držák vysílače na místo na stěně, na které chcete vysílač instalovat. Předkreslete si dva otvory na vyvrtání, poté oba otvory vyvrtajte (v případě potřeby vložte hmoždinky) a držák pevně přišroubujte oběma dodanými šrouby.
2. Vysílač vložte do držáku a opatrně jím posuňte dolů, dokud nezapadne.

b) Montáž vysílače oboustrannou samolepicí páskou

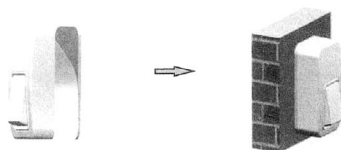

1. Nalepte oboustrannou lepicí pásku na zadní stranu vysílače a stáhněte druhou ochrannou fólii.
2. Vysílač přitiskněte na 30 sekund na požadovaný instalační povrch.

Obsluha

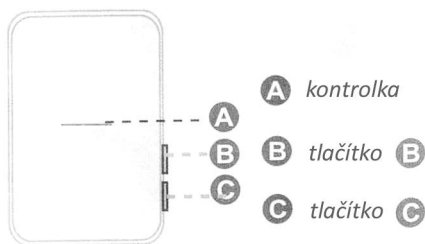

• Nastavení hlasitosti

Pro regulaci hlasitosti ve 3 stupních, stiskněte na straně přijímače tlačítko C.

• Režim spánku

Podržte zmáčkuté po dobu 5 sekund tlačítko C, poté bliká kontrolka. Po 3 sekundách blikání se přijímač přepne do režimu spánku. Pro ukončení režimu spánku stiskněte tlačítko B nebo C.

Odstranění problémů

Problém:	Řešení:
Žádný vyzváněcí tón na přijímači.	1. Zkontrolujte, zda je přijímač zapojený. 2. Zkontrolujte, zda byl přijímač a vysílač spárován.
Kontrolka nesvítí.	1. Zkontrolujte, zda je přijímač zapojený. 2. Zkontrolujte, zda je přijímač v provozním režimu.
Krátký dosah zvonku.	1. Kovové konstrukce včetně dveřních rámu mohou snižovat dosah zvonku. Vysílač a přijímač neinstalujte v případě možnosti na kovové konstrukce nebo do jejich blízkosti. 2. Jiné elektrické přístroje mohou narušovat funkci zvonku, ovlivňují přijímač. 3. Stěny, dveře a kryty redukovat dosah zvonku.

Pozor: Pokud problém po přezkoušení všech výše uvedených možností přetrvává, vytáhněte přijímač a počkejte 3 sekundy, dokud kontrolka nezasvítí. Poté opět zastrčte přijímač do zásuvky. Pokud problém i nadále přetrvává, odneste prosím přístroj do kvalifikované odborné dílny na přezkoušení a opravu.

Technická data

technická data	přijímač	vysílač
napájení	100-240 V	provoz na baterie
provozní teplota	- 10 °C až + 40 °C	- 20 °C až + 50 °C
dosah zvonku	110 m (otevřené pole)	
RF frekvence	433 MHz	
hladina hluku	80 dBA na 3 m	
spotřeba energie	< 350 mV	
voděodolnost	x	ano
provozní síla	x	10 N
rozměry	78 x 50 x 65 mm	79 x 44 x 32 mm
hmotnost	75 g	62 g
vyzváněcí tón	25 polyfonních vyzváněcích tónů	x