

Aroma difuzér „Emotion“




č. výrobku 775431

Příručka

Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi tohoto výrobku. Přečtěte si prosím pečlivě tuto příručku dříve, než uvedete přístroj do provozu. Příručku dobře uschovejte pro případné budoucí použití.



Úvod

Tento přístroj odpařuje pomocí ultrazvukových vln vodu a éterický olej z nádržky a tímto způsobem vytváří chladnou a suchou voňavou mlhu.

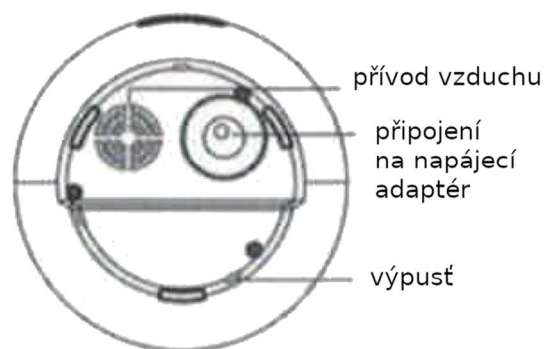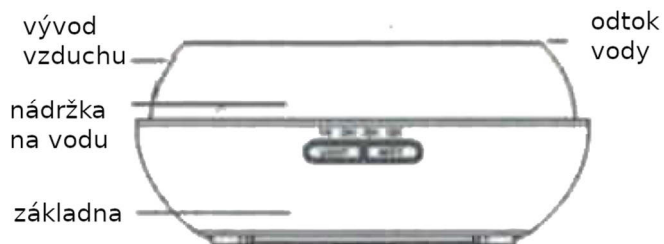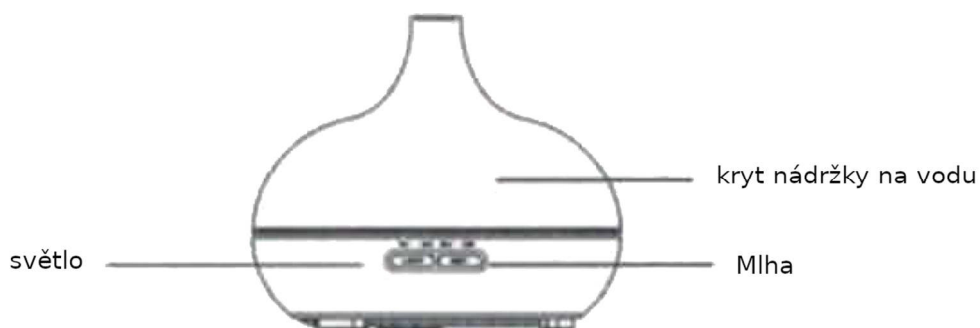

Obsluha

1. Výrobek postavte přímo na pevný povrch. Sejměte kryt nádržky na vodu (obrázek 1).
2. Zapojte síťový adaptér do DC přípojky základny (obrázek 2).
3. Do nádržky nalejte pomocí odměrky (není součástí dodávky) čerstvou vodu. Neplňte nádržku horkou vodou, jen normální vodou z vodovodu. Vodu nalijte pouze po značku MAX, v žádném případě nepřekračujte toto označení. Neplňte přístroj vodou, pokud je v provozu. Do vody přidejte pár kapek éterického oleje (obrázek 3).
4. Nasadte zpět kryt na základnu. Otočte krytem do pozice s požadovanou silou rozprašování. Poznámka: Kryt musí být zakrytý dříve, než uvedete přístroj do provozu (obrázek 4).
5. Připojte síťový adaptér do zásuvky.
6. Stiskněte tlačítko Nebel a vyberte čas (1 hodina, 3 hodiny, 6 hodin nebo permanentní sprej AN). Můžete navolit množství mlhy tím, že podržíte zmáčknuté tlačítko Nebel, dokud neuslyšíte pípnutí (1 tón pro vysoké, 2 pro nízké). Pro vypnutí stiskněte 5x tlačítko Nebel pro 1 hodinu, 3 hodiny, 6 hodin, AN a AUS. Viz obrázek 5.
7. Pro zapnutí LEDm lampy stiskněte tlačítko Licht, máte na výběr mezi 7 různými barevnými kombinacemi v rozdílných jasech. (Obrázek 6).
8. Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyprázdněte prosím nádržku a nechte ji vyschnout. Poté uložte difuzér na bezpečné místo. Před tím, než přístroj opět použijete, vyčistěte nádržku neutrálním čisticím prostředkem.
9. Po zapnutí se nachází přístroj v režimu Stand-by.
10. Pokud je v nádržce málo vody nebo žádná voda a bude stisknuto tlačítko Nebel, automaticky se aroma difuzér vypne.
11. Pokud není v nádržce voda, mlha a světlo se automaticky vypnou.
12. S plnou nádržkou je provozní doba ca. 7 hodin.
13. Množství a intenzita produkované mlhy se může měnit. Toto je normální a nemělo by se to považovat za chybu. Odpovědný faktor za to je typ vody, vlhkost, teplota a proud vzduchu.
14. Přístroj se automaticky vypne, pokud se v nádržce nenachází již žádná voda.

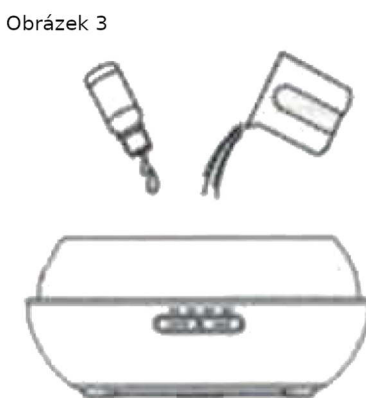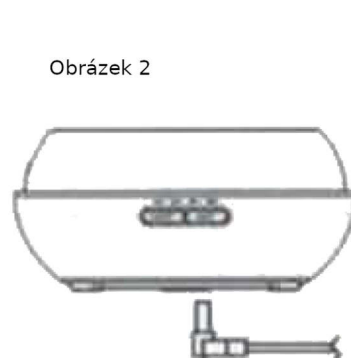

15. Používejte prosím výhradně přírodní aromatické oleje. Pokud obsahuje olej podíl chemikálie, mohou aroma a nečistoty způsobit škody na výrobku.
16. Před tím, než použijete jinou aromatickou esenci, postupujte prosím podle pokynů v kapitole „Čištění a péče“.


Bezpečnostní pokyny

- Do nádržky nelijte více než 400ml vody. Množství vody v nádržce nesmí v žádném případě překročit označení MAX.
- Nikdy nezapínejte přístroj, když je nádržka prázdná.
- V žádném případě se nedotýkejte ultrazvukové vibrační desky.
- Pravidelně přístroj čistěte, jak je popsáno v kapitole „Čištění a údržba“.
- Před údržbou nejdříve odpojte přístroj od sítě.
- Z hygienických důvodů vylijte po použití z odtokové strany nádržky přebytečnou vodu a nádržku osušte čistým, suchým hadříkem.
- Éterické oleje mohou způsobit fleky. Pokud dojde k rozlití oleje, utřete jej měkkým hadříkem.
- K plnění nádržky vždy použijte odměrku (není součástí dodávky). Vodu do nádržky nepiňte nikdy přímo z vodovodního kohoutku.
- Dejte pozor na to, aby se mlha nedostala na nábytek, oblečení, stěny nebo na jiné citlivé předměty.
- Udržujte přístroj mimo dosah přímého slunečního záření, zdrojů tepla, klimatizací a ventilátorů.
- Přístroj umístěte na stabilní a rovný povrch. Nestavte difuzér na koberce, přikrývky nebo nestabilní povrchy.
- Přístroj postavte daleko od elektrických přístrojů, jako je například televize, stereoaparatury atd.
- Přístroj nenaklápějte. Voda tak může vniknout do elektroniky a může způsobit chybnou funkci.
- Provozní čas s naplněnou nádržkou je 7 hodin.
- Počkejte po jednom průchodu asi 1 hodinu, aby nedošlo k přetížení ultrazvukové destičky.
- Používejte pouze vodu z vodovodu, nepoužívejte žádné minerální vody a podobné.
- S přístrojem během provozu nehýbejte nebo jej nepřenášejte.
- Nedotýkejte se výrobku mokřýma rukama.
- Udržujte přístroj mimo dosah dětí a zvířat. Děti si nesmí s přístrojem hrát. Přístroj není vhodný pro osoby (včetně dětí), které mají omezené psychické, mentální nebo smyslové schopnosti nebo kterým chybí zkušenosti a odborné znalosti, pokud nejsou pod dohledem odpovědné osoby nebo nebyly důkladně poučeni o tomto přístroji.
- Napájecí kabel položte mimo průchody, aby o něj nehrozilo zakopnutí. Netahejte násilím za kabel.
- Pokud ucítíte spáleninu, vytáhněte ihned zástrčku ze zásuvky.

Náhodný únik

Pokud jste do přístroje narazili nebo jej naklonili, proveďte prosím následující kroky, aby se předešlo poruše:

1. Odpojte přístroj od sítě a sejměte kryt.
2. Úplně vyprázdněte nádržku na vodu.
3. Jemně s přístrojem zatřeste, aby vykapala zbývající voda. Poté nechte přístroj alespoň 24 hodin na vzduchu vyschnout.

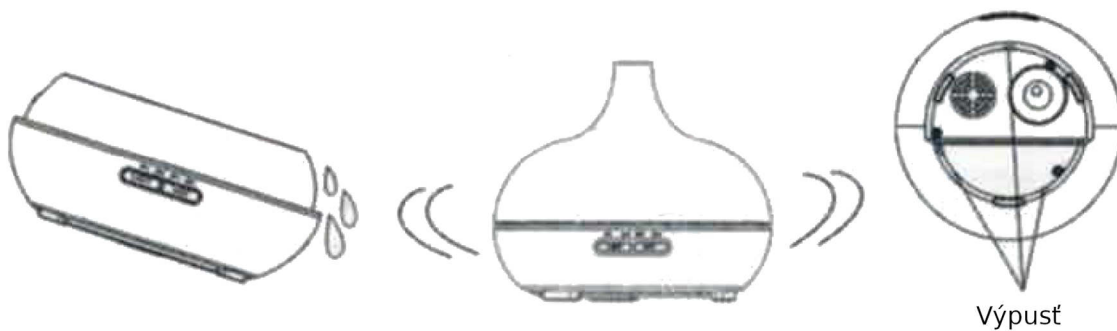

Čištění a péče

Pokud jste přístroj použili 5x až 6x nebo byl použit 3 až 5 dní, vyčistěte jej dle následujících kroků:

1. Odpojte přístroj od sítě a sejměte kryt.
2. Úplně vyprázdněte nádržku na vodu.
3. Do nádržky dejte teplou vodu s trochou mycího prostředku a otřete jej čistým hadříkem. Poté přístroj osušte utěrkou.
4. Všimněte si obrázků dole, abyste předešli náhodnému úniku nebo vniknutí vody do otvorů pro přívod vzduchu.
5. Nepoužívejte žádný drsný čisticí prostředek nebo čisticí prostředky obsahující enzym, protože by mohly vytvářet toxický plyn nebo způsobit poruchu.

Obrázek vlevo zobrazuje správné vyprázdnění nádržky, přístroj prosím nenaklánějte tak, jak je znázorněno na obrázku vpravo.



Odstranění problémů

Pokud přístroj nefunguje správně, přečtete si prosím poznámky níže:

Problém:	Možná příčina:	Řešení:
Přístroj nejde zapnout nebo vypnout	Není v nádržce málo vody?	Nádržku doplňte vodou z vodovodu.
	Je správně zapojen síťový kabel?	Kabel vytáhněte, podívejte se, zda není poškozen a znovu jej správně zapojte.
Žádná mlha nebo neobvyklý výstup mlhy	Nedostatek vody nebo příliš mnoho vody?	Nádržku na vodu naplňte maximálně 400 ml vody (po značku MAX.), nikdy ne přes.
	Není v špinavá ultrazvuková deska?	Přečtete si prosím kapitulu „Čištění a péče“. Desky po vyčištění opět správně nasadte, aby se mlha správně uvolňovala.
	Kryt a vnitřní kryt není správně nasazen? Jsou špinavé otvory pro přívod vzduchu?	V případě, že se v nasávacím otvoru usadí hodně prachu, nemůže mlha volně vystupovat. Otvor prosím vyčistěte.
Ze zařízení vytéká voda	Kryt a vnitřní kryt není správně usazen?	Kryt sejměte a poté znovu správně nasadte, tím bude moci mlha volně unikat.
	Nízká pokojová teplota nebo vysoká vlhkost?	Za těchto podmínek může mlha rychle kondenzovat na kapičky vody.

Pokud nebyla chyba odstraněna po přezkoušení výše uvedených možností, odneste prosím přístroj do kvalifikované odborné dílny na přezkoušení a opravu.