


# Vonný difuzér (verze s aplikací)

## Příručka

### Popis výrobku

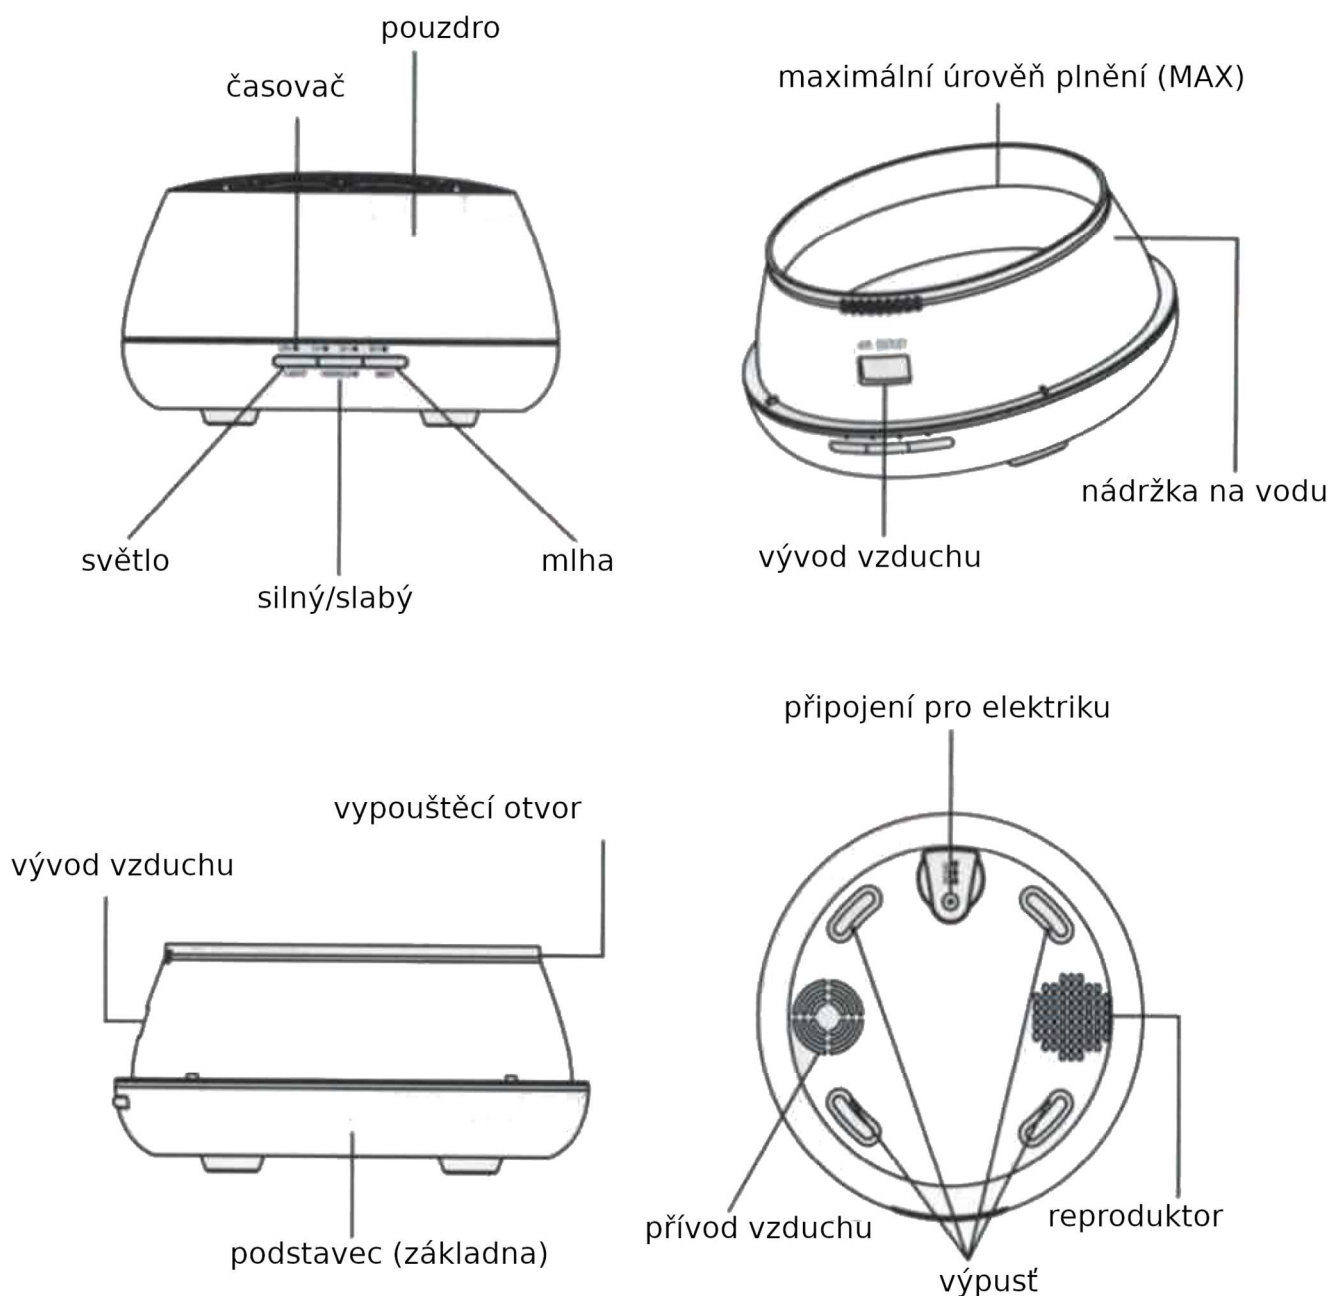



## QR kód

Naskenujte si a stáhněte aplikaci.



iOS



Android

### POZNÁMKA:

- **Po zapnutí se přístroj automaticky připojí k poslednímu připojenému smartphonu. Přesvědčte se, že přes stejné rozhraní Bluetooth není připojeno žádné další zařízení.**
- IOS verze 9.0 nebo vyšší. Android verze 4.3 nebo vyšší.

### Tipy


- Pro přidání vody použijte jinou nádobu. Neplňte nádržku přímo z vodovodu.
- Používejte pouze čisté éterické oleje nebo oleje rozpustné ve vodě. Před použitím nového éterického oleje očistěte přístroj podle pokynů pro údržbu.
- Je zcela normální, že různá vlhkost a teplota ovlivňují hustotu mlhy.
- Nemiřte mlhou přímo na nábytek, oblečení nebo zeď.
- Éterické oleje mohou způsobit zbarvení. Náhodné cákance otřete prosím čistým hadříkem.
- Z hygienických důvodů úplně vyprázdněte nádržku a po každém použití přístroj očistěte měkkým hadříkem.
- Pokud nebude přístroj delší dobu používán, zbývající vodu z nádržky úplně vylijte a přístroj uskladněte na suché místo.
- Po připojení k síti je přístroj v továrním nastavení v pozici OFF.
- Pokud není v nádržce dostatek vody, když je přístroj připojen k síti, přístroj se automaticky vypne. Všechny funkce jsou vypnuté.

### Údržba

Po 5-6 použití přístroj vyčistěte následujícími kroky:

1. Přístroj vypněte a odpojte od sítě.
2. Nádržku úplně vyprázdněte. Nelijte vodu přes stranu odvětrávacího otvoru. (obrázek 1).
3. Přístroj očistěte vodou a trochou čisticího prostředku. Přístroj opatrně otřete vlhkým hadříkem. Pokud je vnitřek nádržky znečištěný, jednoduše jej otřete.
4. K čištění nepoužívejte žádná ředidla nebo alkohol. Jinak by mohlo dojít k poškození přístroje.

Poznámka: Používejte jen neutrální čisticí prostředky.

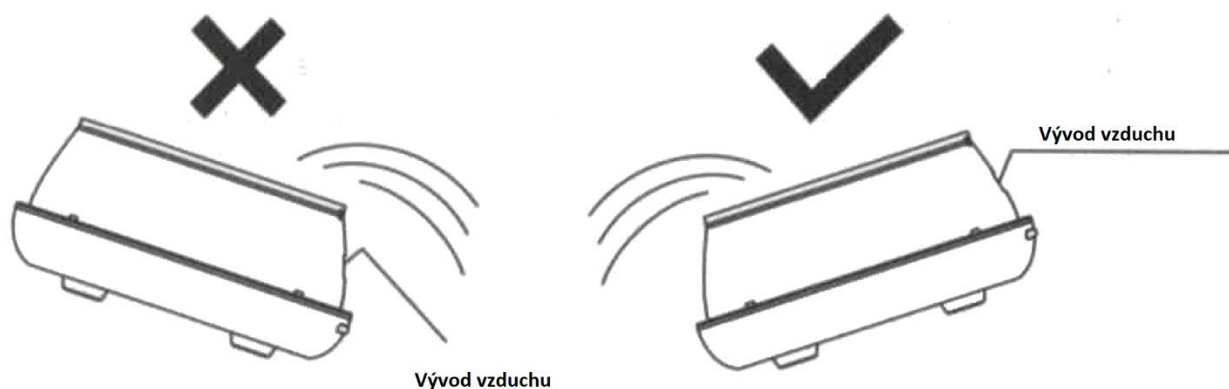

## Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si prosím pečlivě následující pokyny dříve, než uvedete přístroj do provozu. Níže uvedené bezpečnostní pokyny mají chránit vás i ostatní před úrazem a výrobek před poškozením.

Pozor: Možné riziko zranění

- Přístroj udržujte prosím mimo dosah dětí, náhodné ovinutí napájecího kabelu kolem krku dítěte, může způsobit udušení.
- Tento přístroj používejte pouze s přiloženým stojanovým adaptérem.
- Přístroj prosím nerozebírejte, nepravujte nebo nezahřívejte.
- Přístroj nenechte spadnout a chraňte jej před nárazem.
- Pokud se vyskytne kouř nebo nastane jiná příhoda, přístroj ihned vypněte.
- Přístroje se nedotýkejte mokrými rukama.
- Dejte pozor na to, aby nepřišly do kontaktu s připojením nebo se zástrčkou žádné kovové předměty (jako například tužky, klíče).
- Napájecí kabel nedávejte do úst, nepravujte jej ani nepoškozujte. Na síťový kabel nedávejte žádné těžké předměty. V takovém případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

Pozor: Možné poškození výrobku

- Dejte pozor na to, aby do přístroje nevnikla žádná kapalina nebo cizí těleso. V takovém případě může být přístroj trvale poškozen.
- Pokud přístroj nepoužíváte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Během provozu přístroj nezakrývejte.
- Postavte přístroj na místo, kde nemohou ostatní lidé zakopnout o napájecí kabel nebo se poranit nebo přístroj poškodit.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu záření nebo jej nepoužívejte v okolí, kde je vysoká teplota, mokro a prach.
- Přístroj neumísťujte do blízkosti elektronických přístrojů (jako například televize, audio přístroje atd.).
- Neumisťujte přístroj na místa se silnými vibracemi.

## Odstranění problémů

**Pokud přístroj nefunguje správně, postupujte podle níže uvedených pokynů:**

| Problém:                               | Příčina:   | Řešení:   |
|--|--|---|
| Přístroj nelze zapnout.                | Je dostatek vody v nádržce?                      | Vodu doplňte.   |
|  | Je správně zapojený kabel?                       | Všechna zapojení odpojte, kabel zkontrolujte a znovu jej zapojte.               |
|  | Není hladina vody vyšší, než je ukazatel MAX?    | Vodu z nádoby odlijte a dejte pozor, aby nebyl překročen ukazatel MAX.          |
| Přístroj se během provozu náhle vypne. | Není hladina vody vyšší, než je ukazatel MAX?    | Vodu z nádoby odlijte a dejte pozor, aby nebyl překročen ukazatel MAX.          |
| Žádná mlha nebo neobvyklá mlha.        | Příliš málo nebo příliš mnoho vody?              | Vodu z nádoby odlijte a dejte pozor, aby nebyl překročen ukazatel MAX (400 ml). |
|  | Znečištěný ultrazvukový rozprašovač?             | Pro vyčištění přístroje koukněte prosím na pokyny k údržbě.                     |
|  | Znečištěný přívod vzduchu?                       | Přívod vzduchu vyčistěte kartáčem.  |
| Z přístroje uniká voda                 | Příliš nízká teplota nebo příliš vysoká vlhkost? | V těchto případech kondenzuje rychle mlha na vodní kapky. Stačí jen otřít.      |

### Technická data

Rozměry: 178 x 178 x 97 mm

Hmotnost: Ca. 413 g

Výkon: Vstup/Výstup – AC 100-240 V 50/60 Hz / DC 24 V 500 MA

Délka kabelu: Ca. 150 cm

Spotřeba energie: ca. 10 W

Časovač: AAN/1 H/3 H/6 H/definováno uživatelem

Režim mlhy: silná mlha/slabá mlha/přerušovaná mlha

Objem nádržky: 400 ml

Materiál: PP/ABS

Příslušenství: adaptér, příručka

Ultrazvukové vibrace: 2,4 MHz