

Rádiový budík s projektorem

č. výrobku 148275761

Příručka

Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi tohoto výrobku. Přečtěte si prosím pečlivě tuto příručku dříve, než uvedete přístroj do provozu. Příručku dobře uschovejte pro případné budoucí použití.


1. Popis výrobku

Technická data

- číslo modelu: 2H716
- vstup: 5V
- USB výstup: 5V,1A
- třída ochrany III

SET, budík, dolů, nahoru/projekt, hlasitost, rádio/spánek, odložení/ztlumení

ibung

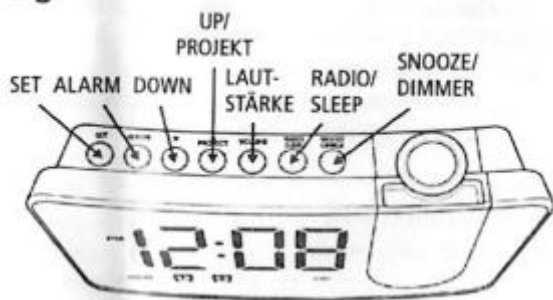

popis obrázku zleva ve směru hod. ručiček: ukazatel AM/PM, čas/rádiová frekvence, projektor (nastavení zaostření na zadní straně), časovač vypnutí aktivován, ukazatel budík 2, ukazatel budík 1, paměť rádia



2. Zamýšlené použití

Rádiový budík s projekcí je určen výhradně pro soukromé použití.

Nastavení času

Poznámka: Pokud nebude v rámci 20 sekund provedeno žádné nastavení, přístroj automaticky ukončí nastavení času.

- Tlačítko SET podržte zmáčkuté po dobu 3 sekund. Začnou blikat čísla pro hodiny. Pro nastavení aktuálních hodin použijte tlačítka UP/DOWN. **Poznámka:** Hodiny jsou standardně nastaveny na formát času 24 hodin. V kroku (c) můžete tento formát přenastavit na formát 12hodinový.
- Stiskněte jednou tlačítko SET, začnou blikat čísla pro hodiny. Pro nastavení aktuálních minut použijte tlačítka UP/DOWN.
- Stiskněte jednou tlačítko SET ještě jednou, na displeji bliká „24Std.“ (vojenský čas) nebo „12Std.“ (normální čas). Pro vybrání formátu času 12 nebo 24 hodin, použijte tlačítka UP/DOWN.
- Stiskněte tlačítko SET ještě jednou. Na displeji bliká „09“. Toto je přednastavená doba spánku, kterou můžete tlačítky UP/DOWN změnit na rozmezí od 5 do 60 minut.
- Stiskněte znovu tlačítko SET, pro uložení a ukončení procesu.

Nastavení budíku & ON/OFF

Poznámka: Pokud nebude v rámci 20 sekund provedeno žádné nastavení, přístroj automaticky ukončí nastavení budíku.

- Stiskněte jednou tlačítko ALARM. Začne blikat ukazatel hodin pro ALARM 1. Pro nastavení požadovaného času buzení, použijte tlačítka UP/DOWN. **Poznámka:** Během nastavení Alarmu 1 nebo Alarmu 2 bliká na displeji symbol BUDÍKU 1 nebo 2, díky kterému budete vědět, který alarm nastavujete. **Důležité:** Dejte pozor na to, jakou hodinu buzení na požadovanému budíku nastavujete: AM (dopoledne) nebo PM (odpoledne). Prověřte, zda na displeji svítí ukazatel PM.
- Stiskněte ještě jednou tlačítko ALARM ještě jednou, začnou blikat čísla minut. Pro nastavení požadovaného času buzení, použijte tlačítka UP/DOWN.

- c) Stiskněte tlačítko ALARM ještě jednou, pro VYPNUTÍ nebo ZAPNUTÍ ALARMU 1. Na displeji bliká „OFF“. Tlačítka UP/DOWN použijte pro výběr: „OFF“, „rd“ /rádio) nebo „bu“ (budík).
Poznámka: Když je vybráno rádio, radiobudík se zapne s naposledy použitou rozhlasovou stanicí a naposledy použitou hlasitostí. Před použitím radiobudíku k probuzení se doporučuje nastavit rádio a hlasitost.
- d) Stiskněte tlačítko ALARM ještě jednou, pro nastavení ALARMU 2. (Opakujte kroky 1-3).
- e) Stiskněte tlačítko ALARM naposledy, pro uložení nastavení a ukončení pro ALARM 1 a ALARM 2.
Poznámka: Když je budík zapnutý, svítí na displeji ukazatelé BUDÍKU.

Funkce odložení

Když se rozezní budík, stiskněte tlačítko SNOOZE. Budík bude dočasně ztišen. (Výchozí doba odložení je 9 minut. Toto lze nastavit, další informace naleznete v části „Nastavení času“).

Chcete-li budík úplně vypnout, stiskněte jednou tlačítko ALARM nebo RADIO/SLEEP. Budík bude vypnut, zůstane ale aktivovaný na další den.

Ztlumení jasu displeje

Několikrát stiskněte tlačítko SNOOZE/DIMMER pro nastavení jasu displeje. Je možnost nastavení 4 stupňů jasu displeje:
ZTLUMENÝ – STŘEDNÍ – SVĚTLÝ – OFF

Projekce času

- a) Stiskněte několikrát tlačítko PROJECT, pro zapnutí nebo vypnutí projektoru a pro nastavení jasu:
ON (ZTLUMENÝ) – SVĚTLÝ – OFF
- b) Pro promítání časové projekce, podržte 5 sekund zmáčkнутé tlačítko PROJECT.
Poznámka: Pro zaostření projekce, nastavte otočné tlačítko na zadní straně projektoru.

Použití rádia

Tip: Rádiová anténa FM je tenký kabel na zadní straně hodin. Abyste docílili co nejlepšího výkonu, ujistěte se, že je kabel zcela rozložený a není zkroucený.

- a) Pro zapnutí rádia stiskněte jednou tlačítko RADIO. Rádio se zapne na posledním používaném nastavení.
- b) Pro nastavení rádiové stanice použijte tlačítka UP/DOWN.
Tip: Podržte tlačítka UP/DOWN zmáčkнутá pro rychlejší změnu na další rádiovou stanicí.
- c) Pro vypnutí rádia stiskněte jednou tlačítko SNOOZE.

Nastavení hlasitosti rádia

U zapnutého rádia stiskněte tlačítko VOL. Poté nastavte tlačítka UP/DOWN požadovanou hlasitost. Je 15 úrovní pro hlasitost rádia (L00 – L15 bude zobrazeno na displeji).

Uložení rádiových stanic

Poznámka: Můžete uložit až 15 rádiových stanic.

- a) U zapnutého rádia nastavte požadovanou rádiovou stanicí tím, že stisknete tlačítka UP nebo DOWN.
- b) Stiskněte tlačítka SET a podržte jej zmáčkuté po dobu 3 sekund. Na displeji se rozsvítí symbol „MEM“ a přednastavené číslo (01).
- c) Stiskněte tlačítka UP/DOWN pro výběr požadovaného přednastaveného čísla (01-15).
- d) Stiskněte tlačítka SET pro uložení rádiové stanice.

Poznámka: Pokud chcete smazat již uloženou stanicí, musíte na to samé místo uložit jinou rádiovou stanicí.

Výběr uložené stanice

Při zapnuté rádiu stiskněte tlačítka SET pro výběr stanice (01-15).

Funkce spánku

Poznámka: Tato funkce vám umožňuje poslouchat rádio, když usínáte.

- a) Pro zapnutí rádia, stiskněte tlačítka RADIO.
Poznámka: Rádiový budík se zapne s naposledy použitou rozhlasovou stanicí a naposledy použitou hlasitostí. Pokud chcete tato nastavení změnit, přečtěte si prosím odstavec „Použití rádia“ a „Nastavení hlasitosti rádia“ v této příručce.
- b) Když je rádio zapnuté a je nastavená požadovaná hlasitost a stanice, stiskněte tlačítka RADIO/SLEEP pro aktivaci funkce spánku. Na displeji se rozsvítí symbol „SLEEP“ a délka časovače automatického vypnutí „0:05“ (ve výchozím stavu 5 minut).
- c) Pro nastavení délky časovače spánku, stiskněte několikrát tlačítka RADIO a věnujte pozornost délce časovače, která se krátce zobrazí na displeji: 05-10-15-30-45-60-75-90-OFF.
- d) Pro zrušení a zastavení funkce spánku, stiskněte tlačítka SNOOZE.

Reset

Poznámka: Pokud máte problémy s ukazateli nebo nastavením, doporučujeme Vám, vrátit přístroj na tovární nastavení (HARD RESET):

- a) Rádiový budík odpojte od zdroje proudu.
- b) Vyjměte záložní baterii (pokud je instalována) alespoň na minutu.
- c) Stiskněte 2-3krát tlačítka pro odložení (tím se vybije zbytkový proud).
- d) Počkejte 10 sekund a zapojte přístroj poté opět do zásuvky. Rádiový budík by měl opět normálně fungovat. Nyní můžete opět vložit záložní baterii.

3. Bezpečnostní pokyny

3.1. Bezpečnostní informace

Varování:

Toto označení upozorňuje na nebezpečné situace, která, pokud se jí nevyhnete, může mít za následek smrt nebo vážné zranění.

Pozor:

Toto označení upozorňuje na nebezpečné situace, která, pokud se jí nevyhnete, může mít za následek menší nebo větší zranění.

Poznámka:

Toto označení upozorňuje na možné věcné škody.

3.2. Bezpečnostní pokyny všeobecné

Varování:

- Nikdy nevystavujte přístroj dešti nebo vlhkosti, aby se předešlo nebezpečí požáru nebo elektrického šoku.
- Nepokoušejte se otvírat kryt rádiového budíku, hrozí nebezpečí elektrického šoku. Přístroj smí být otevřen pouze kvalifikovaným odborným personálem.

Pozor:

- Nevystavujte přístroj žádným extrémním teplotám nebo vysoké vlhkosti, aby se zabránilo poškození přístroje a zajistila se maximální provozní životnost.
- Nestavte přístroj například do koupelny nebo do blízkosti trouby, elektrických sporáků nebo radiátoru.
- Pokud přístroj nefunguje správně, odneste jej prosím do kvalifikované odborné dílny na přezkoušení a opravu. Nikdy se nepokoušejte opravovat přístroj sami.
- Tento přístroj není vhodný pro použití osobami (také dětmi), kteří mají omezené fyzické, mentální nebo smyslové schopnosti nebo kteří nemají zkušenosti a odborné znalosti, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo nebyly řádně poučeny o používání tohoto přístroje.
- Děti musí být pod dohledem, aby si s přístrojem nehrály.
- Sítový kabel zcela rozložte, než jej zapojíte do zásuvky a ujistěte se, že je kabel vzdálen od míst, na kterých by se mohl poškodit, nebo by hrozilo riziko zakopnutí o kabel.
- Pokud je poškozen síťový kabel, musí být kompletně vyměněn výrobcem nebo kvalifikovanou odbornou dílnou, aby se předešlo nebezpečí.
- Přístroj zapojujte k síti pouze pomocí dodaného síťového adaptéru. Přístroj nesmí být přímo propojen se zásuvkou.
- Dodaný síťový adaptér používejte jen výhradně s tímto přístrojem a nikdy ne s jiným elektropřístrojem.
- Přístroj se během provozu zahřívá. Nikdy adaptér nezakrývejte, nikdy na něj nic nepokládejte ani jej nedávejte do blízkosti povrchů, které nejsou žáruvzdorné, jako jsou například koberce nebo ubrusy.
- Vytáhněte zástrčku ze zásuvky, pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, a i během bouřky.
- Přístroj, kabel, síťový adaptér a zástrčku udržujte v suchu a mimo dosah míst, kde by mohlo dojít ke kontaktu s vodou či vlhkostí. Vyhněte se provozu v horkém, vlhkém prostředí.
- Na přístroj nikdy nestavte předměty s otevřeným ohněm nebo nádoby naplněné vodou.
- Přístroj již více nepoužívejte, pokud spadl, nebo byl z nějakého jiného důvodu poškozen. V tomto případě odneste přístroj na přezkoušení nebo opravu do kvalifikované, odborné dílny.

Poznámka:

- Nikdy neodpojujte přístroj od sítě tím, že budete tahat za síťový kabel. Pro vytažení vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel.
- Vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky, pokud přístroj nepoužíváte nebo před tím, než jej budete čistit.

- Občas se ujistěte, že lze přístroj ihned odpojit od sítě. Zástrčka musí být snadno přístupná.

3.3 Bezpečnostní pokyny pro baterie a akku

- Přístroj udržujte mimo dosah zdrojů tepla a přímého slunečního záření, baterie mohou vlivem přehřátí explodovat.
- Hrozí nebezpečí poranění!
- Vyteklých baterií nebo akku se nedotýkejte holýma rukama.
- Nepokoušejte se přístroj zkratovat.

4. Rozsah dodávky

1 rádiový budík včetně napájecího adaptéru


5. Montáž // Uvedení do provozu

První kroky

Zastrčte síťový kabel USB na zadní stranu rádiového budíku. Poté zapojte druhý konec na USB přípojku vašeho počítače nebo nějakého USB síťového adaptéru (není součástí dodávky).

Důležité: Použijte JEN síťový adaptér 5V-1A nebo 5V-2A nebo zdroj napájení USB. Pro lepší výkon a rychlejší USB nabíjení doporučujeme, použít zdroj napájení 5V-2A.

Odstraňte tenký izolační štítek z prostoru pro baterie. Tím se aktivuje funkce záložní baterie. Viz obrázek níže: záložní baterie, ON/OFF

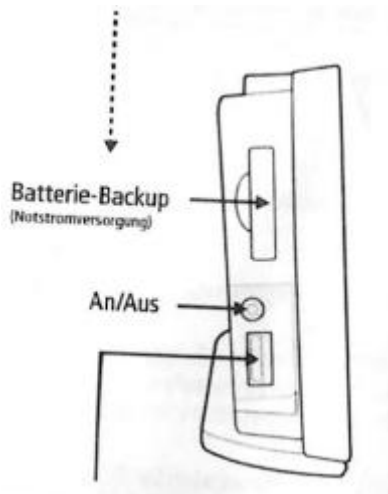

Nabíjecí zástrčka USB (viz šipka k obrázku výše)

Pro nabití přístroje, zapojte nabíjecí kabel USB do nabíjecí přípojky USB na levé straně rádiového budíku.

Poznámky:

- Nemusí být podporovány všechny mobilní telefony, tablety nebo jiná zařízení.
- Při výpadku proudu nebude USB přístroj nabíjet.
- Pro rychlejší proces nabíjení zapojte rádiový budík na zdroj proudu (normální zásuvka ode USB zásuvka) s výkonem 2 ampéry.

Záložní baterie (volitelné)

- a) Odstraňte pouzdro přihrádky na baterie na levé straně hodin.
- b) Vložte 1 novou lithiovou baterii „CR2032“. Dejte pozor na to, aby byl pozitivní pól (+) baterie nasměrován na zadní stranu přístroje.
- c) Opět vložte zpět pouzdro na přihrádku pro baterie.

Poznámka: Funkce záložní baterie není nutná k ovládní rádiového budíku. Tato funkce je volitelná v případě výpadku proudu. V případě výpadku proudu bude funkce záložní baterie pro provoz hodin automaticky obnovena a zachová se aktuální čas a čas budíku. Pokud běží hodiny na záložní baterii, mohou být každou hodinu o několik minut rychlejší nebo pomalejší. Toto může vést k tomu, že bude potřeba nastavit nový čas, aby bylo zajištěno přesné měření času.

Důležité: Při delším skladování mohou baterie vytéct a poškodit přístroj. Vyteklé baterie by měly být ihned zlikvidovány. Může dojít k popálení kůže nebo k jinému zranění. Baterie vždy likvidujte podle federálních, státních a místních předpisů.

Důležité!

- Také vyčistěte kontakty pro baterie v přístroji před tím, než vložíte nové baterie.
- Baterie vyjměte z přístroje, pokud jej nebudete delší dobu používat.
- Vybité baterie ihned odstraňte.

Pozor! Hrozí nebezpečí exploze, když budou baterie nahrazeny špatným typem.

Likvidace starých přístrojů

Tento výrobek nesmí být na konci své životnosti likvidován s běžným domácím odpadem, ale musí být odevzdán do recyklačního sběrného dvora pro elektrické a elektronické přístroje. Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku, v příručce a na obalu, Vás na to upozorňuje.