

Pokožová LED fontána „Manjula“

č. výrobku 149 629 594

Příručka

Tento přístroj smí být používán jen s dodaným čerpadlem!

Pokyny


1. Do kontaktu s vodou smí přijít pouze čerpadlo a elektrický napájecí kabel, který je spojuje. Za žádných okolností nesmí přijít do kontaktu s vodou zástrčka nebo jiné díly přístroje.
2. Přístroj nezapojujte, pokud jsou díly výrobku poškozené nebo nefungují. Nechte přístroj prověřit od odborného personálu a v případě potřeby jej nechte opravit.
3. Dejte pozor na to, aby neunikala voda podél síťového kabelu k zástrčce.
4. Nenechávejte běžet čerpadlo, pokud není zcela pokryto vodou. Může tím dojít k poškození čerpadla. Čerpadlo nejprve zcela pokryjte vodou, až poté zapojte zástrčku do zásuvky. Na začátku se může stát, že nebude přístroj pumpovat žádnou vodu, protože se může v čerpadle stejně tak i v nádobě nacházet vzduch. V tomto případě vytáhněte na chvíli zástrčku ze zásuvky a opakujte postup.
5. Nadbytečný kabel dobře složte, aby se předešlo nehodám.
6. Přístroj smí být uveden do provozu pouze dospělými osobami. Pokud přístroj nepoužíváte, vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
7. Fontánu umístěte na voděodolný povrch.
8. Síla čerpadla musí být individuálně nastavena tak, aby bylo čerpáno dostatečné množství vody, ale aby voda nestříkala ven z nádržky na vodu.
9. Přístroj je určen výhradně k použití ve vnitřních prostorách.

Údržba


- Čerpadlo používejte jen s destilovanou vodou, aby se zabránilo usazeninám vodního kamene.
- Údržba přístroje není nutná, pokud budete respektovat pokyny k obsluze.
- Pokud se ve větracích otvorech čerpadla nachází nějaké zbytky, odpojte čerpadlo od zdroje energie a vypláchněte čerpadlo pod čistou vodou.

Montáž

1. Připojte čerpadlo k vodní hadici, ke které se dostanete zadním otvorem.
2. Umístěte čerpadlo do zadního otvoru a naplňte fontánu vodou tímto otvorem. Dejte prosím pozor na to, aby bylo čerpadlo zcela pokryto vodou, ale aby voda nepřetékala.
3. Zapojte zástrčku čerpadla do zásuvky.
4. V případě potřeby doplňte vodu tak, aby bylo čerpadlo zcela pokryto vodou i během provozu.

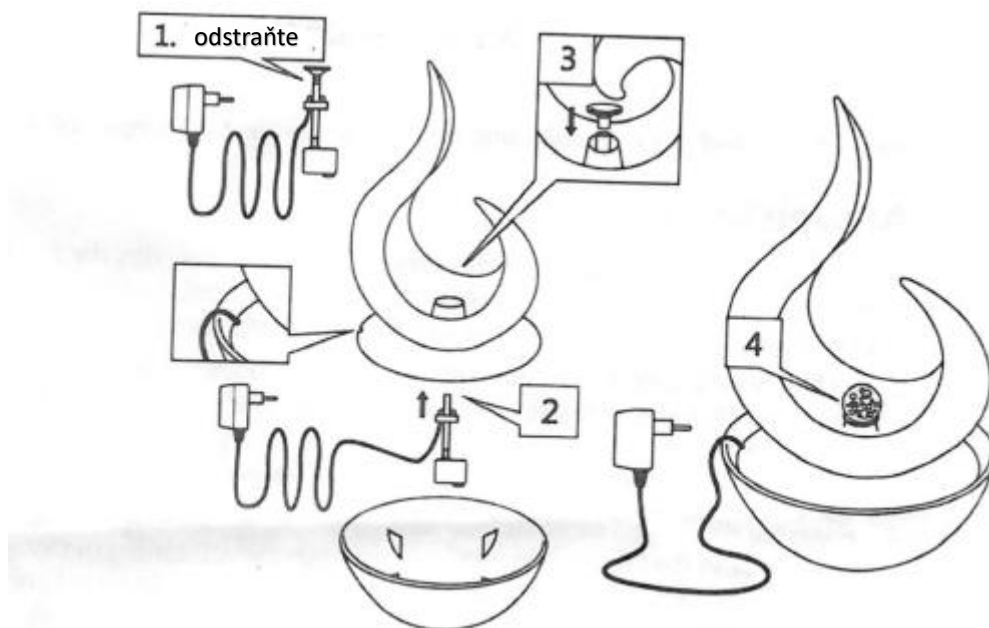

Minimální hladina vody (viz bod 4)

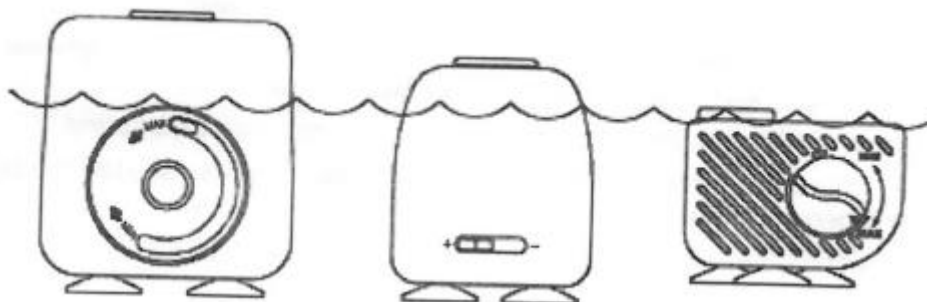

Likvidace

Tento výrobek nepatří na konci své životnosti do normálního domácího odpadu, ale do vhodného recyklačního sběrného dvora. Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku, v příručce a na obalu, Vás na to upozorňuje.



Elektrické a elektronické přístroje

Informace pro domácnosti

Zákon o elektrických a elektronických přístrojích (ElektroG) obsahuje velké množství požadavků na zacházení s elektrickými a elektronickými zařízeními. Ty nejdůležitější jsou shrnuty zde.

1. Oddělený sběr starých přístrojů

Elektrické a elektronické přístroje, které se staly odpadem, jsou označovány jako staré přístroje. Majitelé starých přístrojů je musí sbírat odděleně od netříděného komunálního odpadu. Staré přístroje nepatří do běžného domácího odpadu, ale do speciálních sběrných a návratných míst.

2. Baterie, akku a také svítlny

Majitelé starých přístrojů musí obvykle před odevzdáním na sběrné místo oddělit staré baterie a akumulátory, které nejsou ze starého přístroje vyjmuty, a také lampy, které lze ze starého přístroje vyjmout, aniž by došlo k jeho zničení. To neplatí, pokud jsou stará zařízení připravována k opětovnému použití za účasti orgánu veřejné správy pro nakládání s odpady.

3. Možnosti vrácení starých přístrojů

Majitelé starých přístrojů ze soukromých domácností je mohou bezplatně odevzdat na sběrná místa orgánů veřejné správy odpadů nebo na sběrná místa zřízená výrobcí nebo distributory ve smyslu ElektroG.

Prodejny s prodejní plochou minimálně 400 m² pro elektropřístroje a obchody s potravinami s celkovou prodejní plochou minimálně 800 m², které nabízejí elektropřístroje několikrát ročně nebo trvale a nabízejí je na trhu, podléhají povinnosti zpětného odběru elektrických a elektronických zařízení. To platí i pro prodej pomocí komunikačních prostředků na velkou vzdálenost, pokud skladovací a expediční plocha činí minimálně 800 m². Distributoři musí v zásadě zajistit, že budou přijati zpět poskytnutím vhodných možností vrácení v přiměřené vzdálenosti od příslušného koncového uživatele.

Možnost bezplatného vrácení starého přístroje existuje u distributorů, kteří jsou povinni jej odebrat mimo jiné v případě, že je koncovému uživateli určen nový přístroj stejného typu, který v podstatě plní stejné funkce.

V případě dodání nového zařízení do soukromé domácnosti je možné staré zařízení stejného typu odevzdat i tam k bezplatnému vyzvednutí „přístroje pro přenos tepla“, „zobrazovací přístroje“ nebo „velká zařízení“ (poslední s alespoň jedním vnějším rozměrem více než 50 centimetrů). Koncoví uživatelé jsou při uzavírání kupní smlouvy dotázáni na odpovídající záměr vrácení. Existuje také možnost bezplatného vrácení starých přístrojů, které v jakémkoliv vnějším rozměru nejsou větší než 25 centimetrů, na sběrná místa distributorů bez ohledu na nákup nového přístroje, omezeně na tři staré přístroje na typ přístroje.

4. Oznámení o ochraně osobních údajů

Staré přístroje často obsahují citlivé osobní údaje. To se týká zejména zařízení informačních a telekomunikačních technologií, jako jsou počítače a chytré telefony. Ve vlastním zájmu mějte na paměti, že každý koncový uživatel je odpovědný za vymazání dat na starých zařízeních určených k likvidaci.

5. Význam symbolu "přeškrtnutá popelnice"

Často zobrazovaný symbol přeškrtnuté popelnice na elektrických a elektronických přístrojích poukazuje na to, že každý přístroj na konci své životnosti je nutné dát odděleně od netříděného komunálního odpadu.

