

Stolní kovové hodiny „CHOPPER“ s rádiem


č. výrobku 147371733

Příručka

Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho výrobku. Přečtěte si prosím pečlivě tuto příručku dříve, než uvedete přístroj do provozu. Příručku dobře uschovejte pro případné budoucí použití.



1. Identifikace výrobku

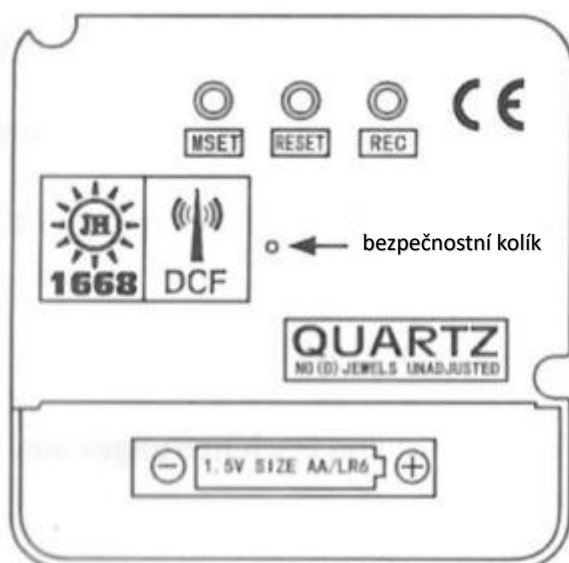

Technická data

Provoz řízený rádiem, provoz na AA baterie (nejsou součástí dodávky).

2. Zamýšlené použití

- a) Hodiny disponují automatickou funkcí kalibrace času, která 3x za den opraví minuty a sekundy a to v 01:01, 02:01 a 03:01.
- b) **Tlačítko M.SET:** Tlačítko M.SET podržte zmáčknuté po dobu 3 sekund pro manuální nastavení času. Ukazatel minut se začne rychle otáčet. Stiskněte krátce tlačítko M.SET pro přepnutí o minutu dále a opakujte tak, dokud není nastaven správný čas. (Počítadlo minut musí být posunuto o 1 minutu).
- c) **Tlačítko REC:** Pokud během příjmu DCF stisknete tlačítko REC na 3 sekundy, hodiny začnou přijímat rádiový signál po dobu 3-12 minut. Jakmile je DCF signál přijatý a zpracovaný odpovídajícím způsobem, ukazují hodiny automaticky správný čas. Pokud nejsou hodiny po 12-ti minutách stále ještě nastaveny, je příjem vadný a hodiny ukazují opět čas před nuceným příjmem.
- d) **Tlačítko RESET:** Stisknutím tohoto tlačítka navrátíte ručičky zpět do původního stavu a zůstanou stát na 12 hodinách. Hodiny přijmou automaticky standardní čas nebo bude čas manuálně nastaven na standardní čas.
- e) Tyto hodiny řízené rádiem fungují pouze v německy mluvících zemích.

3. Bezpečnostní pokyny

- Nepoužívejte výrobek jinak, než je popsáno v tomto návodu.
- Výrobek není vhodný pro děti mladší 3 let.
- Nevystavujte přístroj extrémním teplotám, vibracím a nárazům.
- Hodinové ručičky jsou křehké a snadno ohnutelné.
- Chraňte výrobek před vlhkostí!

4. Montáž / uvedení do provozu

- a) Odstraňte jisticí kolík na zadní straně hodin.
- b) Do prostoru pro baterie vložte 1,5 V AA baterie (doporučujeme alkalické baterie). Při vkládání dejte pozor na správnou polaritu +/-, jak je vyznačeno v prostoru pro baterie.
- c) Počkejte, až se ručičky mechanicky zkorigují a hodinová, minutová a sekundová ručička se otočí do polohy 12 hodin.
- d) Pokud je kalibrace ručiček dokončena, bude automaticky nastaven správný čas.

5. Čištění a péče

Přístroj chraňte před vlhkostí!

Nevystavujte přístroj extrémním teplotám, vibracím a nárazům. Výrobek vždy očistěte jen suchým hadříkem.

6. Odstranění problémů

- Prověřte, zda je z hodin odstraněna přepravní jehla.
- Vložte do přístroje nové baterie.
- Je doporučeno udržovat odstup alespoň 1,5 – 2 metry kvůli eventuálnímu rušení přístrojů, jako jsou počítačové obrazovky a televizory.

- V železobetonových budovách (sklepy, nástavby) je přijímaný signál přirozeně slabší. V extrémních případech doporučujeme umístit přístroj do blízkosti okna, aby bylo lépe dosaženo rádiového signálu.

Likvidace starých přístrojů

Tento produkt nepatří na konci své životnosti do běžného domácího odpadu, ale do recyklačního sběrného dvora pro elektrické a elektronické přístroje. Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku, v příručce a na obalu, Vás na to upozorňuje.

