


3D LED hodiny


č. výrobku 151439957

Příručka

Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi tohoto výrobku. Přečtěte si prosím pečlivě tuto příručku dříve, než uvedete přístroj do provozu. Příručku dobře uschovejte pro případné budoucí použití.

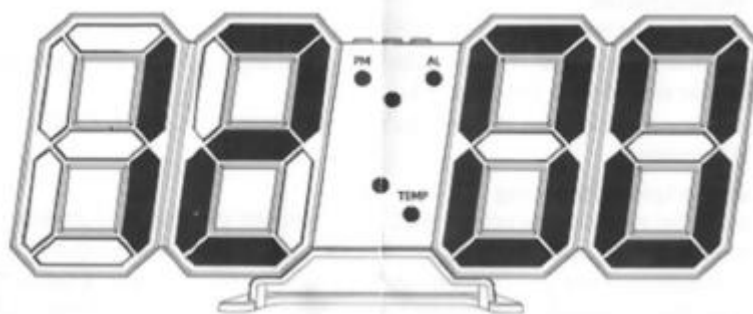

UVEDENÍ DO PROVOZU

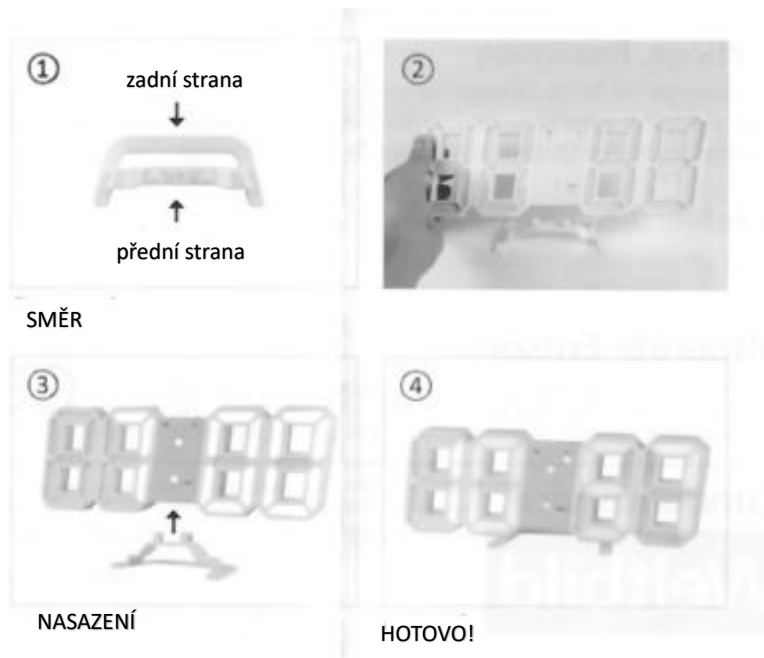


1. Identifikace produktu/popis

1.1. Popis výrobku

- LED ukazatel času
- 3 režimy displeje: DP-1 / DP-2 / DP-3

- 4 funkční tlačítka: Reset, Set Up, Down
- datum: 1.1. 2000 – 31.12. 2099
- ukazatel času v hodinách a minutách
- ukazatel času ve 12-ti nebo 24 hodinovém formátu
- 3x budík s rozdílným nastavením časů
- hlasové ovládání
- ukazatel teploty (-9°C - 50°C)
- montáž na stěnu nebo na zeď

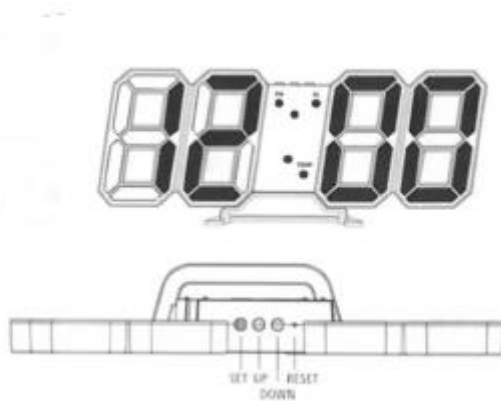

1.2. Technická data

- provoz na knoflíkovou baterii CR2032
- ukazatel teploty (-9°C - 50°C)

2. Zamýšlené použití

- Tento přístroj není vhodný pro použití venku.
- Tento přístroj je určen pouze pro soukromé použití, nikoliv pro komerční účely.

3. Bezpečnostní pokyny

3.1. Bezpečnostní informace

Varování:

Toto klíčové slovo označuje nebezpečné situace, kterým když nepředejdete, mohou mít za následek smrt nebo těžké zranění.

Pozor:

Toto klíčové slovo označuje nebezpečné situace, kterým když nepředejdete, mohou mít za následek lehké nebo středně těžké zranění.

Poznámka:

Toto klíčové slovo upozorňuje na možné věcné škody.

3.2. Všeobecné bezpečnostní pokyny

Varování:

- Nevhazujte výrobek do ohně, hrozí nebezpečí exploze.

- Když stisknete tlačítko SET pro změnu jednotlivých zobrazovacích režimů, vrátí se přístroj automaticky zpět do standardního režimu (zobrazovací režim pro čas), pokud nebude déle než 5 sekund stisknuto žádné tlačítko.

Noční režim

V čase od 19.00 do 5.59 následujícího dne bude automaticky aktivován noční režim. Během tohoto času bude jas zredukován na 50 %.

Nastavení displeje

Při normálním zobrazení času budou ukazatelé měnění stisknutím tlačítka UP: DP-1 > DP-2 > DP-3 > (cyklický).

- DP-1: 10 sekund zobrazuje čas, poté 2 sekundy měsíc a den a 2 sekundy teplotu.
- DP-2: dlouhodobé zobrazení – stiskněte tlačítko SET pro dlouhodobé zobrazení času, měsíce/dne, teploty nebo AL-ON/OFF.
- DP-3: dlouhodobé zobrazení – stiskněte tlačítko SET pro dlouhodobé zobrazení času, měsíce/dne, teploty nebo AL-ON/OFF. Přístroj se automaticky vrátí zpět do standardního režimu (zobrazovací režim pro čas), pokud nebude déle než 15 sekund stisknuto žádné tlačítko.

Budík

- Budík zní po dobu 1 minuty.
- Přístroj disponuje 3 časy budíku: AL1, AL2, AL3.
- Frekvence budíku: 2 kHz.
- Když se budík rozezní, stiskněte pro ukončení budíku libovolné tlačítko.

Zapnutí/vypnutí budíku

- V režimu zobrazení budíku stiskněte tlačítko UP pro vypnutí/zapnutí budíku.
- Pokud je budík zapnutý, zobrazí se symbol AL a budík se při dosažení nastaveného času rozezní.
- Pro vypnutí budíku musíte změnit nastavení z „AL1, 2, 3 ON“ na „AL1, 2, 3 OFF“.

Nastavení hlasového ovládání

- Při normálním zobrazení času stiskněte tlačítko DOWN pro přepnutí do úsporného režimu. „ON SD“ znamená zapnutý režim úspory energie, „SD“ znamená vypnutý úsporný režim.
- Po aktivaci režimu hlasového ovládání se monitor po 15 sekundách vypne (režim úspory energie). Jakmile úroveň vnějšího zvuku přesáhne 60 decibelů, přístroj se automaticky probudí a monitor se znovu aktivuje. O 15 sekund později se přístroj opět automaticky přepne do režimu „vypnuté obrazovky“.

6. Péče, čištění

- Kryt pravidelně čistěte suchým hadříkem.
- Nepoužívejte pro vyčištění přístroje žádná rozpouštědla nebo drsné čisticí prostředky.
- Vyhněte se kontaktu s vodou nebo s jinými kapalinami.

7. Řešení problémů

Správně propojte s napájecím zdrojem.

Verze 28.11.23

Likvidace starých přístrojů

Tento přístroj nepatří na konci své životnosti do běžného domácího odpadu, ale do recyklačního sběrného dvora pro elektrické a elektronické přístroje. Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku, v příručce a na obalu, Vás na to upozorňuje.

