



Masážní vana na nohy- **KAPACITA 6 LITRŮ**

Kat.č. 69059

Příručka a bezpečnostní pokyny

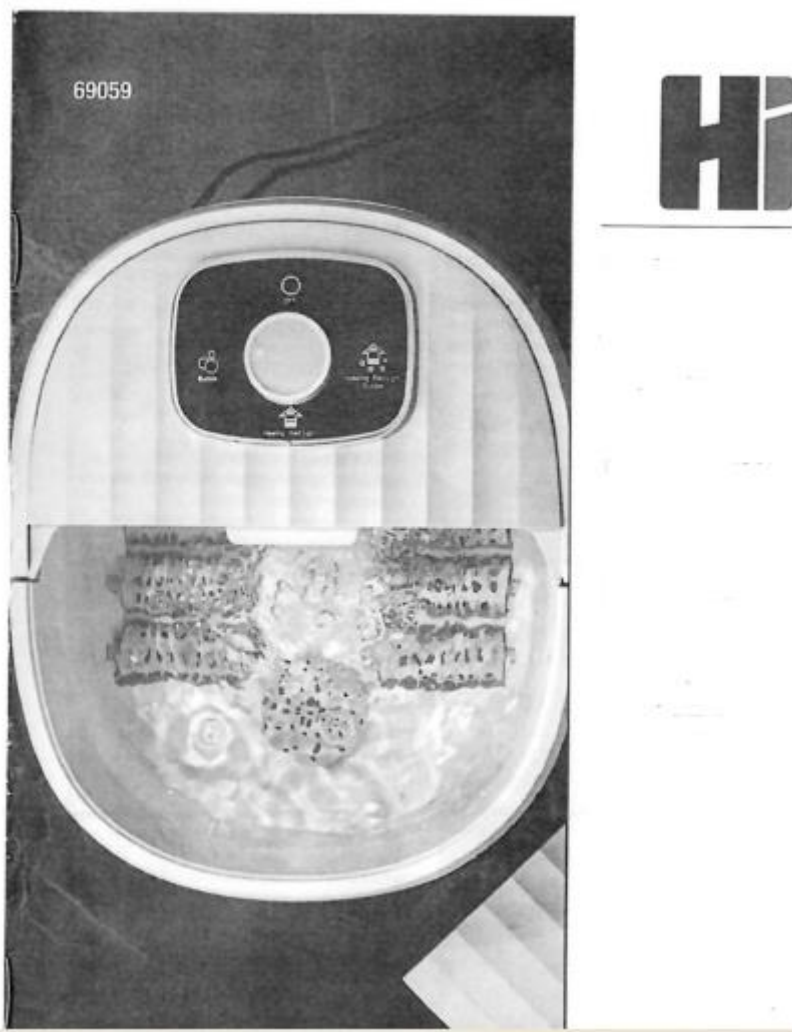

Díly

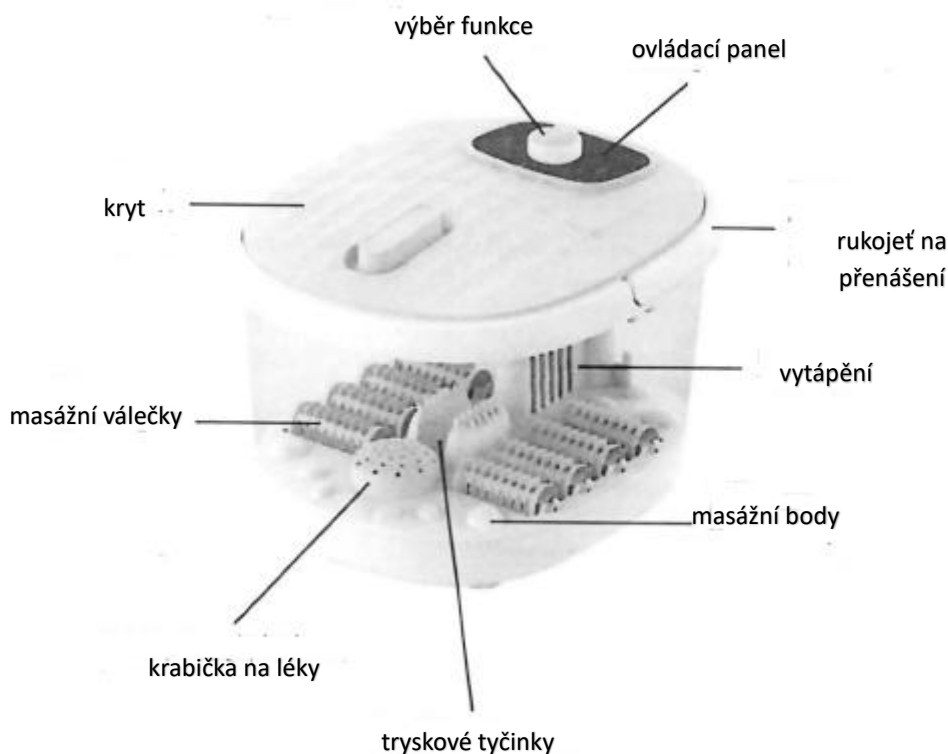

Všeobecné poznámky

- Před použitím si pečlivě přečtěte příručku.
- Tuto příručku dobře uschovejte. Při předávání výrobku třetí osobě předejte spolu s výrobkem i tuto příručku.
- Používejte tento výrobek výhradně k určenému účelu. Jiné použití nebo změny na výrobku jsou považovány za nevhodné a mohou vést ke zranění nebo ke škodám. Za škody vzniklé nevhodným použitím nepřebírá výrobce žádnou odpovědnost.
- Výrobek není vhodný pro komerční použití, stejně tak není vhodný pro terapeutické nebo lékařské účely.

Bezpečnostní pokyny



VAROVÁNÍ

Nebezpečí ohrožení života a nehod pro děti a osoby se zdravotním postižením! Přístroj smějí používat pouze osoby, které byly poučeny o správném a bezpečném používání přístroje, a porozuměly případným rizikům.

Nebezpečí udušení pro malé děti! Nikdy nenechávejte děti bez dozoru s obalovým materiálem. Hrozí nebezpečí udušení obalovým materiálem. Může dojít ke vdechnutí malých dílů! Děti často podceňují nebezpečí!

Nebezpečí ohrožení života, nehod a úrazu elektrickým proudem! Ujistěte se, že do vnitřku přístroje nevnikla žádná kapalina, a že zástrčka ani kabel nepřišel do kontaktu s kapalinou.



POZOR

Nebezpečí přehřátí! Během provozu přístroj nezakrývejte (například dekou nebo ručníkem). Přístroj neprovozujte v blízkosti benzínu nebo lehce vznětlivých látek.



POZOR

Nenechávejte děti a osoby s postižením s přístrojem bez dozoru! Výrobek není hračka!

Vybalení přístroje

- Vyjměte přístroj z obalu.
- Odstraňte jednotlivý obalový materiál, jako jsou fólie, plnicí materiál, držák kabelu a kartony.
- Prověřte, zda přístroj nevykazuje známky transportních škod, aby se předešlo případným rizikům a nebezpečí.



POZNÁMKA

Na výrobku se může nacházet prach nebo zbytky z výroby. Doporučujeme Vám tedy otřít kryt hadříkem.

Nepoužívejte přístroj pokud...

- + Máte onemocnění nebo poranění na chodidlech (například otevřené rány, bradavice, plísň, vyrážku, otoklá nebo zanícená chodidla).
- + Máte onemocnění nohou nebo chodidel (například zánět žil nebo křečové žíly).
- + Máte cukrovku nebo trombózu.
- + Trpíte na nějaké těžké onemocnění nebo pokud máte za sebou operaci chodidel.
- + Se necítíte dobře.
- + Máte bolesti z neznámého důvodu.
- + Jste osoba, která nemá citlivost na teplo, například z důvodu užívání léků nebo nemoci. Osoby s postižením, které nemohou rozpoznat příliš velké teplo.
- + Je osoba dítě mladší 3 let. Malé děti často reagují na teplo citlivěji.

Uvedení do provozu

- Neuvádějte přístroj do provozu, pokud přístroj nebo síťový kabel vykazují viditelné poškození, pokud přístroj spadl nebo pokud z přístroje uniká voda!
- Přístroj smí být naplněn vodou, ale nikdy nesmí být ponořen do vody nebo do jiných kapalin, jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Pokud chcete přístroj naplnit, nedávejte jej do sprchy nebo do vany či umyvadla.
- Vždy nejprve naplňte vaničku, než zastrčíte zástrčku do zásuvky.
- Nalijte vodu v požadované teplotě do vaničky, až po značku ve vaničce.



POZNÁMKA

Funkce ohřevu přístroje není vhodná pro ohřev vody. Ohřev slouží k udržení teploty vody a zabráňuje jejímu předčasnému ochlazení. Voda musí mít již při nalévání požadovanou teplotu.

- Zastrčte zástrčku do řádně nainstalované zásuvky, která je chráněná před mokrem a stříkající vodou. Síťové napětí zásuvky musí souhlasit s „Technickými údaji“.
- Síťový kabel nesmí být ohnutý nebo zalomený. Položte jej tak, aby nepředstavoval riziko zakopnutí a zástrčka byla v případě nutnosti snadno přístupná.
- Teprve poté ponořte chodidla do vaničky, pokud jsou zajištěny všechny přípravy a bezpečnostní opatření.

Poznámky k použití

- Nenechávejte přístroj v provozu bez dozoru!
- Neprovozujte přístroj v blízkosti benzínu nebo lehce vznětlivých látek.
- Dbejte na to, aby byl povrch rovný a voděodolný a v případě potřeby položte pod přístroj protiskluzovou podložku.
- Nepoužívejte žádné pěnicí přísady, éterické oleje a minerální sůl. Mohlo by dojít k poškození přístroje.
- Nedotýkejte se přístroje mokřýma rukama.
- Nedotýkejte se žádného elektrického přístroje, který spadl do vody. V takové případě ihned vytáhněte zástrčku.
- Po každém použití vylijte vodu. Z hygienických důvodů ji nenechávejte stát v přístroji a znovu ji nepoužívejte.
- Po každém použití vytáhněte zástrčku ze zásuvky a naviňte kabel.



POZOR

Na přístroj nebo do přístroje nestoupejte! Používejte jej pouze v sedě.



POZOR

Přístroj neprovozujte bez vody! Může to způsobit poškození vodní pumpy.



POZNÁMKA

Přístroj je vhodné používat v provozu maximálně ca. 20 minut. Nechte přístroj před dalším použitím alespoň 15 minut vychladnout při okolní pokojové teplotě.

Funkce

Masážní body a masážní válečky

- Pohybujte chodidly vpřed a vzad.
- Regulujte sílu masáže tak, že budete chodidly tlačít menší nebo větší silou na válečky.

Automatické vytápění

- Na ovládacím panelu vyberte „Heating / Red Light“.
- Vytápění udržuje pouze vodu teplou a zabráňuje předčasnému vychladnutí vody.

Perlivá koupel

- Vyberte na ovládacím panelu „Bubble“.
- Trubičky se vzduchovými bublinami uvedou vodu do pohybu.

Perlivá koupel + vytápění

- Na ovládacím panelu vyberte „Heating / Red Light / Bubble“.
- Trubičky se vzduchovými bublinami uvedou vodu do pohybu. Vytápění udržuje pouze vodu teplou a zabraňuje předčasnému vychladnutí vody

Vypnutí

- Na ovládacím panelu vyberte „OFF“.
- Masáž bude ukončena a přístroj se vypne.

Čištění a péče

- Před čištěním vytáhněte zástrčku ze zásuvky!
- Vypláchněte přístroj čistou vodou. K čištění nepoužívejte žádné ostré chemikálie, agresivní nebo žíravé čisticí prostředky.
- Neponořujte přístroj do vody či do jiných kapalin.
- Pro odstranění usazenin vodního kamene naplňte vaničku až po značku směsí vody z kohoutku a octa v poměru 1:3. Směs nechte ca. 30 minut působit a poté ji vylijte. Nakonec vaničku důkladně vypláchněte čistou vodou.
- Po ukončeném čištění osušte přístroj hadříkem.

Technická data

Rozměry: (ŠxHxV) ca. 31 x 24 x 37 cm

Maximální kapacita: ca. 6 litrů

Provozní napětí: 230 V – 50 Hz, třída ochrany II

Maximální spotřeba energie: ca. 400 W

Materiál: plast



POZNÁMKY K LIKVIDACI: Elektrické a elektronické přístroje nepatří do domácího odpadu. Pokud již nechcete přístroj nadále používat, informujte se na vašem obecním úřadě o řádné likvidaci elektrického odpadu podle nařízení směrnice 2012/19/EU.