

ZAHRADNÍ KAŠNA „ROMANTIKA“

Instrukce

Pouze čerpadlo a elektrický kabel, který je spojuje může přijít do styku s vodou. Zástrčka nebo jiné části zařízení nesmí přijít do styku s vodou.

Při poškození zařízení nedávejte do vody a nechte zařízení zkontrolovat kvalifikovaným personálem.


Ujistěte se, že podél napájecího kabelu a do zástrčky není žádná voda.

Čerpadlo nespouštějte, pokud není zcela pokryté vodou. Mohlo by dojít k poškození čerpadla. Čerpadlo nejdříve ponořte úplně do vody a poté zasuňte zástrčku do zásuvky. Na začátku nemusí čerpadlo čerpat vodu, protože je vzduch v čerpadle. V takovém případě odpojte zástrčku ze zásuvky a za chvíli proces opakujte.

Montáž:

1. Připojte pumpu na hadičku
2. Připevněte pumpu pomocí přísavek na dně nádoby.
3. Nyní naplňte spodní nádobu vodou, nesmí přetékat.
4. Připojte zástrčku do sítě.

Je-li to nutné přidávejte vodu, aby bylo čerpadlo zcela pokryté vodou

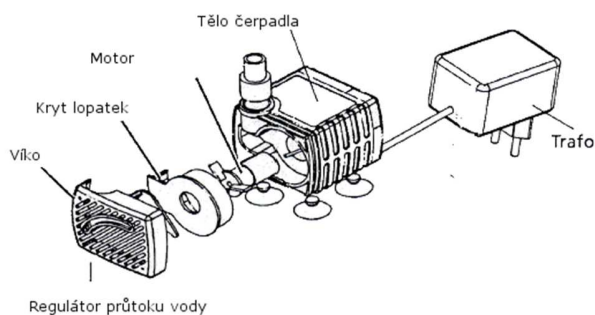

Minimální hladina vody



Síťový kabel skladujte, tak aby nedošlo k jeho poškození a případným nehodám.

Přístroj smí používat pouze dospělí. Pokud ho nepoužíváte, vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Výkon čerpadla musí být nastaven postupně, aby mělo čerpadlo vždy dostatečné množství vody.

Údržba

Používejte v tomto čerpadle pouze destilovanou vodu, abyste zabránili usazování vodního kamene.

Údržba přístroje není nutná, pokud bylo postupováno podle návodu.

Pokud jsou ve ventilačních otvorech čerpadla nečistoty. Odpojte ho od zdroje energie a opláchněte čerpadlo pod čistou vodou.