

Válcová sekačka s košem

č. výrobku 55 72 032

Příručka

Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi tohoto výrobku. Přečtěte si prosím pečlivě tuto příručku dříve, než uvedete přístroj do provozu. Příručku dobře uschovejte pro případné budoucí použití.

Bezpečnostní instrukce



Varování

Pokud používáte tento produkt, měli byste vždy respektovat základní bezpečnostní opatření. Při nerespektování níže uvedených pokynů může dojít k těžkému zranění. Pečlivě si přečtěte všechny pokyny před tím, než přístroj použijete a než jej společně s pokyny uložíte.

Bezpečnostní pokyny

1. Děti a osoby, které nejsou seznámeny s pokyny, nesmí tento přístroj nikdy používat.
2. Válcovou sekačku použijte jen pro účel a pro funkce, které jsou popsány v tomto návodu.
3. Nikdy nepracujte se sekačkou, pokud jste unavení, nemocní nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků.
4. Uživatel tohoto přístroje je zodpovědný za nehody nebo nebezpečí na jiných osobch nebo předmětech.
5. Se sekačkou pracujte jen za denního světla nebo za dobrého umělého osvětlení.
6. Pokud je to možné, vyhněte se použití sekačky v mokré trávě.
7. Při práci v mokré trávě buďte obzvláště opatrní, protože můžete ztratit stabilitu nebo rovnováhu.
8. Při práci na svahu dejte pozor na vaši stabilitu a noste neklouzavou obuv.
9. Sekejte vždy napříč svahem, nikdy nesekejte z kopce nebo do kopce.
10. Buďte obzvláště opatrní, pokud na svahu měníte směr. Jděte, nikdy neutíkejte nebo nežeňte.
11. Nesekejte na náspech nebo strmých svazích. Sečení na náspech a svazích může být nebezpečné.
12. Během sekání nikdy nechoďte pozadu, můžete zakopnout a ztratit rovnováhu.
13. Nikdy nesekejte trávu přitažením vřetenové sekačky směrem k sobě.
14. Nikdy neparcujte se sekačkou, pokud je poškozeno ochranné zařízení.
15. Udržujte ruce a nohy vždy v dostatečné vzdálenosti od řezných nožů, zvláště když je sekačka v provozu.
16. Během provozu udržujte ruce mimo dosah nožů.

Symbole



Než použijete přístroj, přečtěte si prosím příručku.




Přihlížející osoby držte mimo dosah pracovní plochy.



Noste ochranné brýle.

Jednotlivé komponenty vřetenové sekačky

1. horní rukojeť
2. vedení horní rukojeti
3. spodní vidlice
4. kola
5. chránič nože
6. zadní válec
7. knoflík pro nastavení výšky
8. knoflík pro nastavení nože

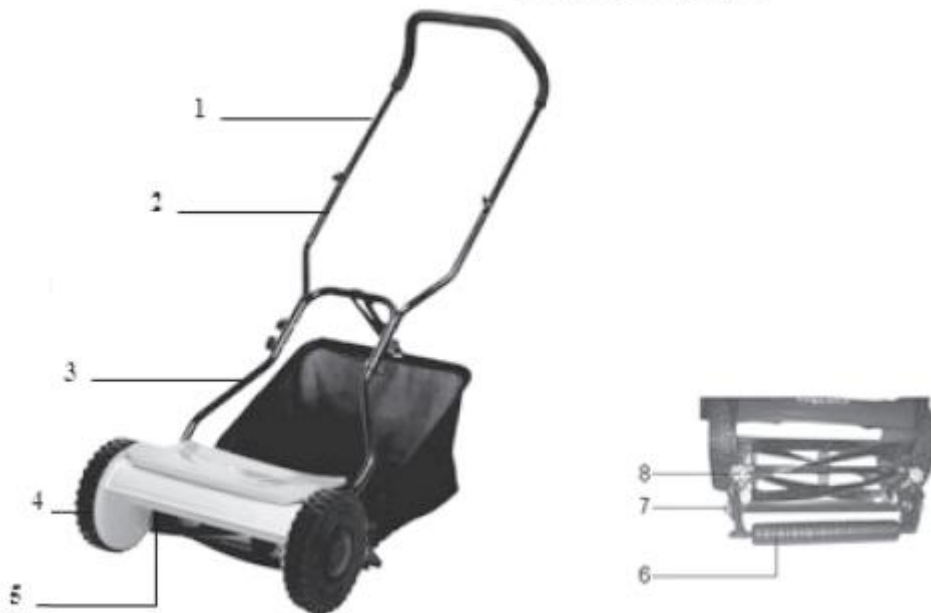

Technická data

šířka řezu: 38 cm

kapacita nádoby na trávu: 30 l

výška sečení-rozsah: 13 – 38 mm

hmotnost: 8,8 kg

Používejte jen značkové doplňky dobré kvality. Vždy vyberte správné příslušenství na práci, kterou chcete vykonávat.

Montáž příslušenství

sběrný koš (1x)

klíč (1x)

šrouby a matice (každý 6x)

Účel použití


Tento produkt je vhodný pro sekání trávy v na soukromých plochách.

Montáž


Válcová sekačka je dodávána částečně smontovaná. Musí být ještě namontován koš a rukojeť.

1. Montáž rukojeti

Pro sestavení rukojeti vezměte tyč ve tvaru U s otevřeným (kruhovým) koncem a vložte do konců dvě rukojeti. Dejte pozor na to, aby vodítko horní rukojeti při vložení směřovalo ven. Ujistěte se, že otvory na obou koncích jsou na sobě a konce sešroubujte k sobě tak, že do příslušného otvoru prostrčíte šroub s podložkou a na druhé straně přišroubujete druhou podložku a matici (viz obrázky A a B).

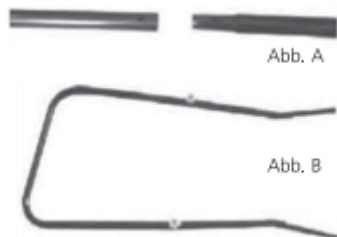

Nyní vezměte tyč ve tvaru U s plochými konci a velkými otvory. Vložte zakřivený konec tyče mezi dva vyčnívající konce části rukojeti, kterou jste právě sestavili. Dejte pozor na to, ať jsou dva otvory nad sebou a skrz obě tyče zasuneme šroub s podložkou. Poté je přišroubujte, každou ještě jednou podložkou a maticí. Nyní přišroubujte rukojeť ke zbývajícím 3 otvorům se zbývajícími šrouby, podložkami a maticemi (viz obrázek C a D).

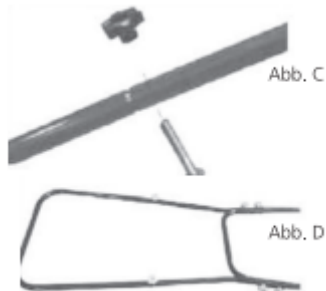

Nyní je rukojeť zcela sestavena a může být připevněna na hlavu vřetenové sekačky. Chcete-li to provést, nejprve vyhledejte dva kovové jazýčky, které jsou před knoflíky pro nastavení čepele. Chcete-li připevnit rukojeť, vložte jeden z velkých otvorů v rameni rukojeti přes přídržný jazýček a opakujte tento krok na druhé straně. Může se stát, že budete muset použít nějakou sílu, abyste obě ramena stiskli k sobě, pro vytvoření dostatečné vůle pro stlačení druhého kovového přídržného jazýčku.

2. Připevnění rukojeti k hlavě válcové sekačky



Abb. F

Poznámka: Zastrčte prosím čep do otvoru kovového jazýčku a ohněte konce od sebe, abyste zabránili vyklouznutí rukojeti z přídržného poutka (viz obrázek F).

Ujistěte se, že mezi sběrným košem a válcovou sekačkou je pevné a bezpečné spojení (viz obrázek I a J).



Abb. I



Abb. J

Nastavení

Nastavení výšky řezu



Nastavení výšky řezu můžete provést jednoduše a rychle a není k tomu potřeba žádné nářadí. Jednoduše povolte knoflíky pro nastavení výšky na každé straně zadního válce. Nyní můžete válcovou jednotku posunout nahoru nebo dolů, abyste na řezací jednotce nastavili požadovanou výšku. Dejte pozor na to, aby byly obě strany nastaveny stejně vysoko. Poté opět pevně utáhněte knoflík pro nastavení výšky, dokud není opět válcová jednotka bezpečně umístěna.

Pozor: Je obzvláště důležité, aby obě strany sekačky byly nastaveny ve stejné řezací výšce.

Nastavení sekací lišty podle nožů



Řezací lišty by neměly být příliš blízko nožů, při ručním otáčení nožů by se měly dotýkat jen lehce a vydávat velmi slabý zvuk broušení (jako když se nůžky otevírají a zavírají). Dejte pozor na to, aby lišty nebránily nožům v otáčení. Chcete-li lištu zvednout nebo snížit, povolte nebo zajistěte nastavovací knoflíky na koncích lišty (umístěné za noži válce, nad válcem).

Poznámka: Jen malá otáčka o 1/16 znamená velký rozdíl v nastavení. Chcete-li nože uvolnit nebo zvětšit vzdálenost od sekací lišty, uvolněte nastavovací knoflíky sekací lišty na každé straně jejich otáčením proti směru hodinových ručiček. Chcete-li utáhnout nože nebo zmenšit vůli od sekací lišty, utáhněte nastavovací knoflíky sekací lišty na každé straně jejich otáčením ve směru hodinových ručiček.

Pokud válcová sekačka seká správně pouze na jedné straně, nemusí být vzdálenost mezi sekací lištou a sekacím válcem nastavena rovnoměrně. Pak musíte ještě utáhnout nastavovací knoflík na straně, která neseče.

Je-li válcová sekačka velmi obtížně tlačena a nože se téměř vůbec neotáčejí, může být sekací lišta příliš těsná vůči sekacímu válci.

Pokud se sekací válec volně otáčí a vůbec se nedotýká sekací lišty nebo válcová sekačka neseká trávu dostatečně, může být sekací lišta na sekacím válci příliš volně nasazená.

Poznámka: Nastavením knoflíku pro nastavování nože můžete měnit odstup mezi nožem a lištou. Dávejte pozor, aby se každá část nožů lehce dotýkala lišty a mohla se stále snadno otáčet (viz obrázek M).

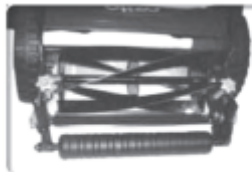


Abb. H

Příprava

1. Při práci se sekačkou vždy noste ochrannou obuv a dlouhé kalhoty.
2. Před sekáním dejte pozor na to, že v trávě nejsou žádné větve, tyče, kameny, dráty a odpadky, které mohou nože odhodit.
3. Před každým použitím válcové sekačky a po každé ráně kamenem byste měli zkontrolovat, zda není jednotka opotřebovaná nebo poškozená a zda není nutné provést opravu.
4. Opotřebované nebo poškozené nože musí být ihned naostřeny.

Jak sekat

- Při práci se sekačkou jděte pevnými a rovnoměrnými kroky vpřed (ne vzad). U válcových sekaček pohání otáčení kol otáčení nožů. Sekačka má tendenci se zablokovat nebo prokluzovat, pokud se pohybujete vpřed příliš pomalu. Čím rychleji se kola otáčí, tím rychleji rotují válce nožů. Proto tlačení válcové sekačky pohodlným a rychlým krokem vede k nejlepším výsledkům při sekání trávníku.

- **Překrývající se řádky**

Při sekání trávníku mírně překryjte již posekaný řádek novým řádkem. To znamená, že k sečení nové řady potřebujete méně energie, protože se neposeká tolik trávy najednou. Překrývající se řádky také zajišťují rovnoměrnější sekání, protože tráva, která napoprvé zůstane neposekaná, se podruhé poseká čistě.

- **Nenechte trávu narůst příliš vysokou**

Ruční sekačky na trávu je velmi obtížné tlačit, pokud tráva vyrostla příliš vysoko. Proto doporučujeme sekat trávu jednou týdně.

- **Ruční sekačky nejsou vhodné pro sekání vysokého plevele**

Při pokusu o sekání vysokého plevele má válcová sekačka tendenci se přes něj jen převalovat, aniž by cokoliv posekala. Toto platí pro plevel, který je vyšší než 15 cm nebo u pampelišek či jiných rostlin se silnějším stonkem. Pokud má trávník, který chcete sekat, velké množství plevele, zeptejte se ve specializované prodejně rostlin ve vaší oblasti, jak by mohl být problém vyřešen. Alternativně můžete na tomto trávníku samozřejmě pracovat i s benzínovou sekačkou na trávu, tato zařízení mají výrazně vyšší sekací výkon. Ruční sekačky na trávu jsou vhodné výhradně na sekání trávníků, které jsou již v dobrém stavu.

- **Chráníč nože ochrání i vaši zahradu**

Chráníč nože nechrání jen vaše ruce a nohy, ale také vaši zahradu. Válcovou sekačku můžete přitlačit až ke květinám a keřům, aniž byste je poškodili. Proto je možné, sekat zahradu až k okrajům a minimalizovat poškození sousedních rostoucích rostlin.

- **Naostření nože**

Než investujete čas a úsilí do broušení nožů, měli byste nejprve prověřit, zda musí být nože opravdu naostřeny. Většinu problémů lze vyřešit tím, že zajistíte správné nastavení nožů (viz k tomu bod „Nastavení“).

1. Nejprve musíte sekačku podepřít, aby se řezací válec mohl otáčet otáčením kol.
2. Nůž prověřte na zářezy a otřepy. Pokud najdete poškození, můžete jej normálně odstranit tím, že podržíte plochý pilník na noži a začnete pilovat od okraje.
3. Prověřte řezací lišty. Měl by se lehce dotýkat celé délky nože. (Abyste se ujistili, že je řezací lišta správně vyrovnána, stačí jednoduše otočit kolo, měli byste poté slyšet lehký zvuk broušení, když nože snadno procházejí řeznou lištou).
4. V případě, že není lišta správně vyrovnána, můžete jí na obou koncích lišty nastavit nastavovacími knoflíky (viz bod „Nastavení“).
5. Nyní prstem nebo štětcem naneste na nože rovnoměrnou vrstvu brusné pasty na automobilové ventily (k dostání v každé autodílně).
6. Nyní otočte kotoučem dozadu tak, aby se brusná hmota vtlačila mezi nože a řeznou lištu, takže obě řezné hrany jsou při průchodu nabroušeny. Ujistěte se, že se každý kotouč při otáčení kola dotýká kolejnice.
7. Tímto způsobem udělejte asi deset až dvanáct otáček, v případě potřeby postupně přidejte trochu brusné pasty.
8. Prověřte hrany nože. Pokud jsou dostatečně nabroušeny, omyjte zbytky brusné pasty mýdlovou vodou a poté nože dobře opláchněte.
9. Nyní proveďte test ostrosti. Mezi čepel a řezací lištu vložte list novin a poté otočte kolo dopředu. Pokud nůž prořízne list papíru lehce a čistě jako nůžky, jsou nože dobře naostřeny a vyrovnány.

Poznámka: Po každém použití sekačku vyčistěte a vždy ji udržujte suchou. Jednotlivé kovové díly otřete tenkou vrstvou oleje WD-40 nebo minerálním olejem.



Varování

Nože ostřete pouze ručně. Teplo, které se vytváří od elektrického ostříče nebo od vrtačky s brusným nástavcem, mohou zničit slitinu nebo tvrdost. Při manipulaci s nožem a řezací lištou noste vždy ochranné rukavice z kůže a pracujte pomalými a precizními brusnými pohyby, aby se nepořezaly a neskříply se vám prsty.



Údržba

Jednotlivé šrouby, nýty a matice udržujte vždy pevně utažené, tím se sekačka udržuje vždy v provozním stavu. Pro spolehlivost a bezpečnost vyměňte opotřebované nebo poškozené díly. Při nastavování a údržbě válcové sekačky buďte vždy extrémně opatrní, abyste si nepřiskřípli prsty mezi rotující nože a pevné části sekačky.