

# Trezor s elektronickým kombinačním zámekem

č. výrobku 70207

## Příručka a bezpečnostní pokyny

Před prvním použitím se s výrobkem seznámte. K tomu si důkladně přečtěte následující příručku a bezpečnostní pokyny. Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno a ve specifikovaných oblastech použití. Tuto příručku dobře uschovejte. Při předávání výrobku třetí osobě, předejte spolu s produktem i všechny přílohy.

### Zamýšlené použití


Trezor slouží pouze k uložení cenností a dokumentů. Jiné použití nebo změny na produktu jsou považovány za nevhodné a mohou vést ke zraněním a ke škodám. Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím. Výrobek není určen pro komerční použití.

### Bezpečnostní pokyny



#### VAROVÁNÍ

Nebezpečí ohrožení života a nehod pro malé děti a děti! Nikdy nenechávejte děti bez dozoru s obalovým materiálem. Hrozí nebezpečí udušení obalovým materiálem. Malé části mohou být vdechnuty! Děti často podceňují nebezpečí!

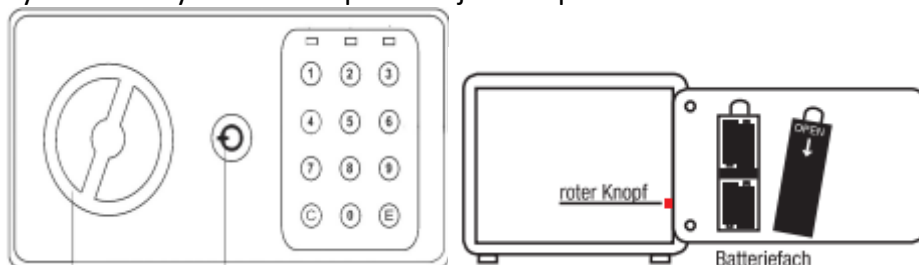

popis 1. obrázku zleva: otočné kolečko, klíč, klávesnice

popis 2. obrázku zleva: červený knoflík, prostor pro baterie

### Vložení baterií

1. Odstraňte krycí desku umístěnou mezi otočným kolečkem a klávesnicí. K tomu je nejlepší použít tenký předmět (plochý šroubovák nebo čepel nože), který zasunete pod horní okraj krycí desky.
2. Nyní vezměte jeden ze dvou dodaných klíčů a otočte jím v zámku mírně doleva. Nyní otočte otočným kolečkem doprava a tím otevřete trezor.
3. Otevřete prostor pro baterie na zadní straně dveří trezoru tím, že kryt prostoru pro baterie (OPEN) zmáčknete dolů ve směru šipky. Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu (+/-), jak je vyznačeno v prostoru pro baterie.
4. Zavřete dveře trezoru mírným otočením otočného kolečka doleva, poté vyjměte klíč ze zámku a nasadte krycí desku.

## Otevření trezoru

1. Zadejte kód (kód přednastavený od výrobce je 1,5,9) a stiskněte E na spodním okraji klávesnice. Pro zrušení procesu stiskněte C. Zatímco svítí zelený LED indikátor nad numerickou klávesnicí, otočte kolečkem ve směru hodinových ručiček doprava. Otevřete dvířka zatažením dopředu za rukojeť otočného kolečka.
2. Při každém stisku číselné klávesy zabliká žlutá LED kontrolka se slyšitelným pípnutím. Pokud zadáte nesprávný kód, bude oranžová LED kontrolka nepřetržitě blikat spolu s nepřetržitým pípáním.
3. V případě, že byl kód třikrát špatně zadán, bude trezor na 20 sekund uzamčen. V případě, že bude kód znovu třikrát špatně zadán, bude trezor 5 minut uzamčen.

## Zavření trezoru

Dvířka zavřete a otočné kolečko otočte vlevo proti směru hodinových ručiček.

## Změna uživatelského kódu

1. Při otevřených dveřích stiskněte červené tlačítko na levé vnitřní straně dveří. Žlutý LED ukazatel vpravo nad číselným polem na klávesnici se rozsvítí a je slyšet signální tón. Zadejte uživatelský kód (3-8 číslic) do 30 sekund, poté stiskněte E na spodním okraji klávesnice pro potvrzení nastavení.
2. Pokud nepřetržitě bliká žlutý LED ukazatel a je slyšet nepřetržitý signální tón, pak je nastavení nesprávné.
3. Pokud chcete změnit uživatelský kód, opakujte postup (1).

## Použití storno klíče

1. Pokud kód zapomenete, sejměte prosím kryt na přední straně a otevřete trezor, jak je popsáno v bodě 1.  
**POZOR:** Storno klíč NIKDY neuchovávejte v trezoru nebo v přímém okolí trezoru.

## Výměna baterií

Pokud současně svítí červený a zelený LED ukazatel, odstraňte prosím prázdné baterie a všechny kompletně nahradte za 4 nové baterie stejného typu (specifikace v technických datech).

### Pozor!

- Abyste se ujistili, že jsou baterie správně vloženy, trezor prosím otestujte, než dvířka zavřete.
- Potvrďte prosím uživatelský kód pokaždé, když budete měnit baterie.
- **Poznámka:** Pokud se po dlouhé době nepoužívání ukáže, že jsou baterie vybité, otevřete sejf podle popisu v části „Vložení baterií“. K tomu potřebujete storno klíč!



### POZNÁMKA

Baterie NESMÍ být likvidovány spolu s domácím odpadem! Každý koncový uživatel je ze zákona povinen odevzdat baterie. Baterie můžete bezplatně vrátit na prodejnách, stejně tak na sběrných místech!

## Technická data

- příslušenství: 2 klíče
- rozměry (ŠxHxV): ca. 31x20x20 cm
- vlastní hmotnost: ca. 4 kg
- materiál: ocel, práškově lakovaná
- dodané baterie: 4x mignon, AA, LR6, 1,5 V



### ■ POZNÁMKY K LIKVIDACI

Elektrické a elektronické přístroje nepatří do domácího odpadu. Pokud již přístroj nechcete více používat, informujte se na sběrných místech o správné likvidaci elektrického odpadu podle směrnice 2012/19/EU.