


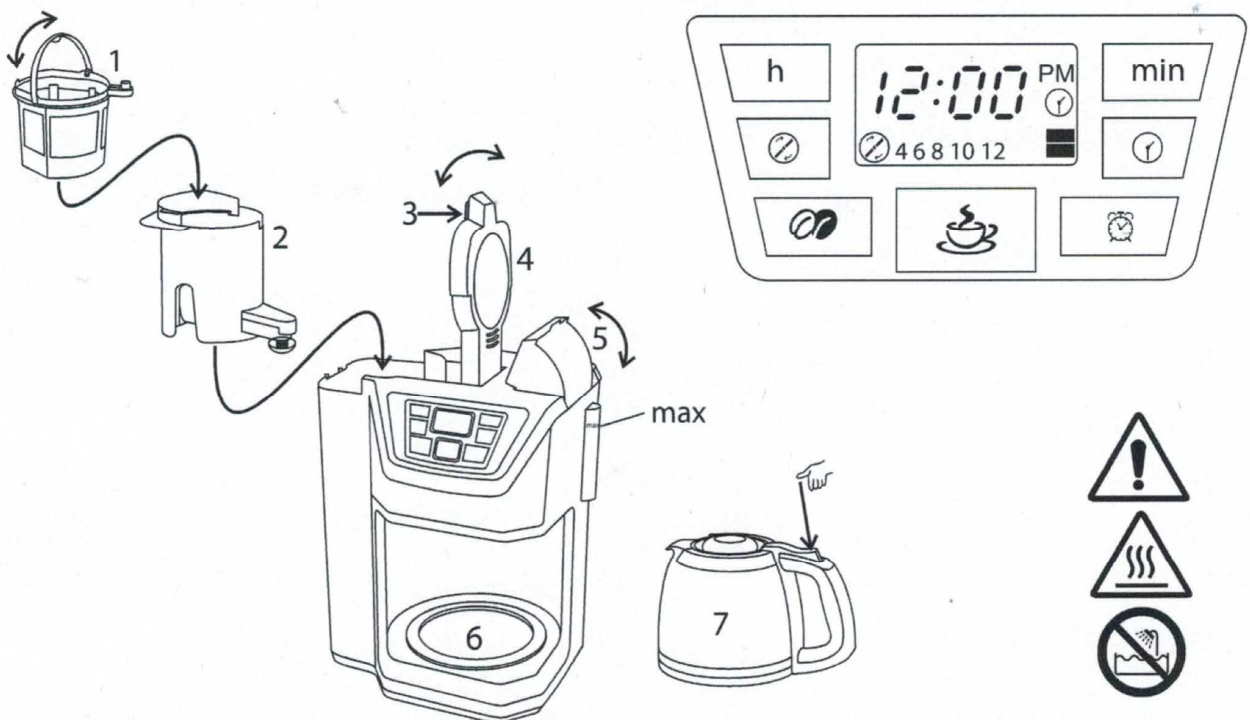




# Russell Hobbs



 Přečtěte si pokyny a uschovejte je. Pokud zařízení předáte dál, předejte ho i s návodem. Před použitím odstraňte všechny obaly.

## **DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ**

Dodržujte základní bezpečnostní pokyny, jako jsou:

- 1 Tento přístroj mohou používat osoby se sníženými fyzickými, sensorickými či mentálními schopnostmi nebo osoby, které výrobek nikdy nepoužívaly nebo jej neznají, pokud tak činí pod dozorem/byly poučeny a rozumí souvisejícím rizikům.
  - Přístroj nesmí používat děti nebo si s ním hrát.
  - Přístroj i kabel udržujte mimo dosah dětí.
-  Neponořujte přístroj do kapaliny.
-  Povrchy přístroje budou pálit. Zbytkové teplo zajistí, že povrchy po použití zůstanou horké.
-  Nesprávné použití zařízení může vést ke zranění.
- 2 Před montáží, demontáží či čištěním přístroj vypojte ze sítě.
- 3 Pokud je přístroj v zásuvce, nenechávejte ho bez dozoru.
- 4 Pokud je poškozený kabel, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo osoba podobně kvalifikovaná, aby nedošlo k riziku.
- 5 Umístěte spotřebič na stabilní, rovnou plochu odolnou vůči teplu.
- 6 Nepoužívejte příslušenství nebo nástavce mimo těch, které dodáváme my.
- 7 Nepoužívejte spotřebič pro jiný účel, než je uvedeno v těchto pokynech.
- 8 Nepoužívejte spotřebič, je-li poškozen nebo se objevují poruchy.

### **jen pro domácí použití**

#### **PŘED PRVNÍM POUŽITÍM**

- Naplňte nádobu po rysku **max**, pak zapněte spotřebič bez kávy.

#### **MLETÁ KÁVA**


- Pokud si koupíte mletou kávu, nejlepších výsledků dosáhnete se středně mletou kávou.

#### **PLNĚNÍ**








- 1 Vytáhněte přístroj ze zásuvky.
- 2 Zvedněte karafu z plotny.
- 3 Otevřete víko nádoby.
- 4 Do nádržky nalijte přesné množství vody.
  - a) Pokud používáte mletou kávu, použijte alespoň 2 šálky vody.
  - b) Pokud používáte zrnkovou kávu, použijte alespoň 4 šálky vody.
  - c) Neplňte nad rysku max.
- 5 Zavřete víko nádoby.
- 6 Zamáčkněte západku na špičce víka filtru a víko zcela otevřete.
- 7 Do filtru dejte přesné množství kávy.
  - a) Na každý šálek použijte 1 rovnou polévkovou lžici mleté kávy.
  - b) Na každý šálek použijte 1 vrchovatou polévkovou lžici zrnkové kávy.
  - c) Počet polévkových lžic kávy musí být stejný jako počet šálků vody.
- 8 Víko filtru zavřete a stiskněte, aby zacvakla západka.

<b>nákresy</b>	3 západka	7 karafa
1 filtr	4 víko filtru	 stiskněte
1 mlýnek	5 víko nádoby	
2 držák filtru	6 plotna	




### ZAPÍNÁNÍ

- 9 Znovu položte karafu na plotnu.
- 10 Zasuňte zástrčku do zásuvky.
  - Rozsvítí se displej a bude na něm blikat 12:00 a  + 12 (12 šáleků).

### KÁVA TEĎ

- 11 Displeje si nevíšmejte.
- 12 Pomocí tlačítka  přejděte ve spodní části displeje na vámi požadované nastavení mletí:
  -  = používáte mletou kávu
  -  + 4, 6, 8, 10 nebo 12 = používáte zrnkovou kávu + počet šáleků/polévkových lžic
- 13 Stiskněte  tlačítko.
  - Pokud používáte zrnkovou kávu, spustí se mlýnek.
- 14 Krátce poté začne do karafy kapat káva.
  - Pokud chcete zastavit kávovar během vaření, stiskněte tlačítko . Světlo  zhasne.
- 15 Až bude hotovo, plotna udrží karafu teplou.
- 16 Na displeji se zobrazuje údaj, jak dlouho se již káva udržuje teplá.
- 17 Po dosažení nastaveného času se topné těleso vypne, displej přestane svítit a přístroj se přepne do pohotovostního režimu.
- 18 Přístroj znovu zaktivujete stisknutím tlačítka .
  - Předem nastavený čas pro udržování teploty je 40 minut.
  - Ovšem tento parametr můžete změnit – viz níže.
  - Přibližně po 40 minutách dochází v kávě k chemickým změnám, které ovlivňují její chuť.

### KÁVA POZDĚJI

- 19 Nastavte hodiny na správný čas.
  - a) Pro nastavení správného času použijte tlačítka **h** a **min**.
  - b) Časovač používá 12 hodinový formát – odpolední hodiny jsou na displeji značeny písmeny PM.
  - c) Pokud to přeženete, zpátky už nemůžete.
  - d) Údaje zůstanou nastavené až do odpojení kávovaru.
- 20 Nastavte časovač na dobu, kdy chcete začít kávu vařit.
  - a) Stiskněte tlačítko  a 3 sekundy ho držte.
  - b) Na displeji bude blikat "".
  - c) Pokud po dobu 5 vteřin nic nestisknete, displej se vrátí do normálního zobrazení.
  - d) Budete muset zmáčknout tlačítko  a začít znovu.
  - e) Pro nastavení správného času použijte tlačítka **h** a **min**.
  - f) Po nastavení času počkejte 5 vteřin a displej se vrátí do normálního zobrazení.

### AKTIVACE

- 21 Pro aktivaci časovače stiskněte tlačítko .
  - Na displeji se zobrazí .
- 22 Pro zrušení časovače předtím, než se začne káva vařit, stiskněte dané tlačítko ještě jednou.



## ČAS UDRŽOVÁNÍ TEPLoty

23 Předem nastavený čas pro udržování je 40 minut.

24 Pokud chcete tento čas změnit, stiskněte tlačítko  a držte ho 3 vteřiny.


- Na displeji se zobrazí aktuální čas pro udržování teploty.

25 Pomocí minutového tlačítka (min) zvolte požadovaný čas pro udržování teploty – možnosti jsou 00, 20, 30 a 40 minut od uvaření kávy.

26 Pro aktivaci vaší volby tlačítko  stiskněte znovu.

## SÍLA KÁVY

27 Tuto funkci použijte, pokud si přejete kávu trochu silnější. Tato funkce zpomaluje proces vaření kávy tím, že prodlužuje dobu, po kterou je voda s kávou v kontaktu.

28 Pomocí tlačítka  zvolte vámi požadované nastavení – nastavení je zobrazeno ve spodním pravém rohu displeje:

nic = běžná síla (předem nastaveno)

 = silnější

 = ještě silnější

\* Pokud si přejete tato nastavení změnit, měli byste tak učinit předtím, než začnete kávu vařit.

## RYCHLÝ ŠÁLEK

19 Karafu můžete kdykoli vyjmout. Aby nedošlo k přeplnění držáku filtru, vraťte karafu na plotnu asi do 20 sekund.

## PÉČE A ÚDRŽBA

30 Vytáhněte spotřebič ze zásuvky a nechte jej před čištěním zcela vychladnout, nebo asi 10 minut před dalším plněním.

31 Zahodte obsah filtru do koše.

32 Karafu, filtr a držák filtru myjte ručně.

33 Stiskněte páčku na zadní straně u víka karafy nad držadlem a víko karafy se otevře.

34 Vyčistěte vnější plochy spotřebiče vlhkým hadříkem.

35 Nevkládejte žádnou část spotřebiče do myčky.

### **Pravidelně odstraňujte vodní kámen (alespoň měsíčně).**

36 Přístroj zbavujte vodního kamene alespoň jednou měsíčně s použitím značkového odvápnovače. Řiďte se pokyny uvedenými na obalu odvápnovače.

\* Výrobky reklamované kvůli vadám způsobeným vodním kamenem, budou opraveny za úplaty.

## OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Aby nedošlo k ohrožení zdraví a životního prostředí vlivem nebezpečných látek obsažených v elektrických a elektronických produktech, spotřebiče označené tímto symbolem nesmějí být vyhazovány do směsného odpadu, ale je nutno je obnovit, znovu použít nebo recyklovat.



pokyny – Další podrobné informace naleznete na našich internetových stránkách:  
<http://www.russellhobbs.com/ifu/550979>