

Boombox DAB+/FM s CD přehrávačem

Art.- Nr. 6101273

Příručka


Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi tohoto produktu. Přečtěte si prosím tuto příručku dříve, než uvedete přístroj do provozu a uschovejte ji pro případné budoucí použití.

Technická data:


- Síťový adaptér: 100-240 V - 50/60 Hz
- Provoz na baterie: 6 x 1,5 V C (baterie nejsou součástí dodávky)
- Frekvenční rozsah FM: 87,5 - 108 MHz
- DAB / DAB + frekvenční rozsah: pásmo III 174,928-239.200 MHz
- Úložná paměť: FM a DAB každé 20 stanic
- Výstupní výkon: 2 x 1 W RMS
- Rozměry: 240 x 122 x 210 mm

První uvedení do provozu

Síťový provoz

1. Připojte napájecí adaptér k napájecímu konektoru na zadní straně přístroje.
2. Připojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky.
3. Pro zapnutí a vypnutí boomboxu stiskněte vypínač .

Provoz na baterie






1. Dejte pozor na to, abyste odpojili napájecí kabel od přístroje před tím, než vložíte baterie.
2. Vložte baterie 6 x 1,5 V C do prostoru pro baterie (baterie nejsou součástí dodávky).
3. Pro zapnutí a vypnutí boomboxu stiskněte vypínač .

POZNÁMKA: Pro skvělý výkon při provozu na baterie, doporučujeme používat alkalické baterie.

Podsvícení displeje

Po zapnutí přístroje (napájení ze sítě i z baterie) se rozsvítí podsvícení displeje na plnou intenzitu po dobu 10 sekund a poté ztmavne. Pro úplné rozsvícení displeje stiskněte po dobu 10 sekund libovolné tlačítko.

Ovládací prvky


			Režim				
			DAB	FM	CD/MP3	USB	AUX-in
horní část	tlačítko 1		vstup	vstup	přehrávání/pauza	přehrávání/pauza	—
	tlačítko 2		výběr dolů	ladění dolů	předchozí	předchozí	—
	tlačítko 3		výběr nahoru	ladění nahoru	příští	příští	—
	tlačítko 4		zpět	zpět	stop	stop	—
přední strana	tlačítko 1		ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
	tlačítko 2	režim	DAB/FM/CD/USB/AUX	FM/CD/USB/AUX/DAB	CD/USB/AUX/DAB/FM	USB/AUX/DAB/FM/CD	AUX/DAB/FM/CD/USB
	tlačítko 3	info/menu	DAB info a menu	FM-RDS info a menu	—	—	—
	tlačítko 4	program	programování paměti	programování paměti	program MP3-CD	program USB-MP3	—
	tlačítko 5	repeat	—	—	opakování 1/vše/náhodně	opakování 1/vše/náhodně	—
	tlačítko 6	scan	vyhledávání	vyhledávání AMS	—	—	—
	tlačítko 7/8	preset +/-	paměť +/-	paměť +/-	MP3 soubor +/-	MP3 soubor +/-	—
	tlačítko 9/10	volume +/-	hlasitost +/-	hlasitost +/-	hlasitost +/-	hlasitost +/-	hlasitost +/-



1 2 3 4 5 6

7/8 9/10

přiřazení tlačítek přední strana

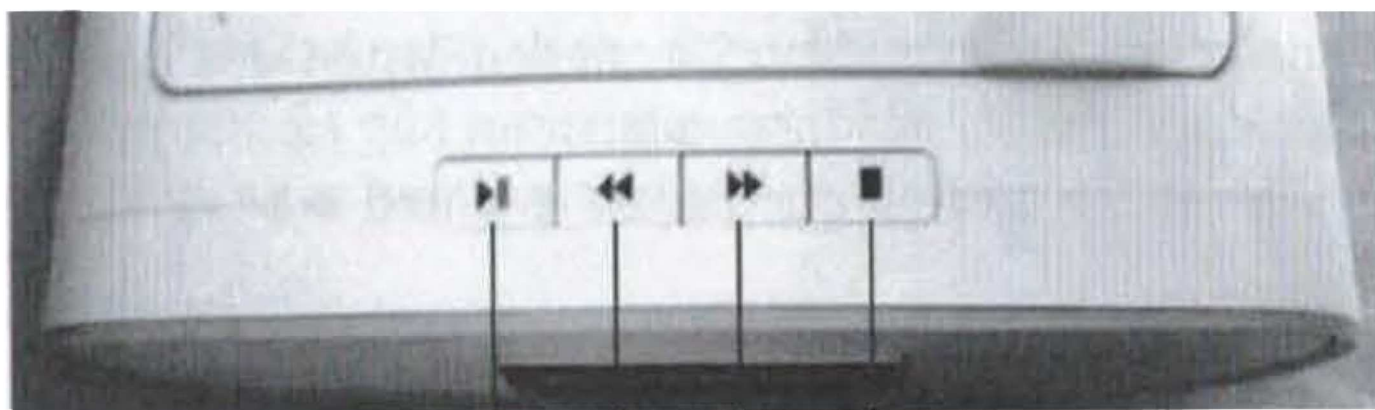

1 2 3 4

přiřazení tlačítek horní část

Radio

Poznámka pro lepší příjem

Boombox má pro DAB a FM teleskopickou anténu. Pro co nejlepší příjem úplně vytáhněte anténu a několikrát změňte polohu a směr antény, dokud nedosáhnete nejlepšího příjmu.

Režim DAB

Při prvním spuštění se přístroj automaticky spustí v režimu DAB. Chcete-li během jiného použití přepnout do režimu DAB, stiskněte opakovaně tlačítko Mode, dokud se na displeji neobjeví >> DAB >>.

V režimu DAB můžete přepnout do nabídky nastavení DAB přidržením tlačítka Info/Menu. Poté tlačítka

◀◀ a ▶▶ vyberte jednu z následujících podnabídek a potvrďte výběr tlačítkem ▶||

Automatické vyhledávání stanic DAB

Při prvním spuštění se přístroj automaticky spustí v režimu DAB a provede úplné vyhledávání stanic DAB. Na displeji se zobrazí „Scanning...“ a počet nalezených rozhlasových stanic. Prohledávají se všechny kanály DAB pásma III. Po dokončení vyhledávání se automaticky vrátí na první nalezenou rozhlasovou stanici.

1. Chcete-li zahájit automatické vyhledávání stanic DAB během normálního provozu, stiskněte tlačítko Scan.
2. Chcete-li vybrat a poslouchat některou ze seznamu nalezených rozhlasových stanic, použijte k procházení tlačítka ◀◀ a ▶▶ vybranou stanici potvrďte tlačítkem ▶▶ .

Manuální vyhledávání stanic DAB

1. Chcete-li zadat ruční vyhledávání stanic, stiskněte a podržte tlačítko Info/Menu a poté vyberte „Manuell Sendersuchlauf (manuální vyhledávání).“
2. Pomocí tlačítek ◀◀ a ▶▶ vyberte kanál DAB (5A – 13F) a výběr potvrďte tlačítkem ▶▶ .

Vyčištění seznamu (Prune)

Ze seznamu můžete odstranit jednotlivé DAB stanice, které nejsou přijímány ve vašem kraji. U těchto stanic stojí před jménem „?“.

1. Pro vyvolání této funkce, podržte zmáčknuté tlačítko Info/Menu a dostanete se do hlavní nabídky DAB. Poté vyberte tlačítka ◀◀ a ▶▶ funkci „Prune“ a potvrďte svůj výběr tlačítkem ▶▶ .
2. Nyní vyberte pomocí tlačítek ◀◀ a ▶▶ „Ja“ a ještě jednou potvrďte tlačítkem ▶▶ .

DRC

DRC (Dynamic Range Control) je ovládání dynamického rozsahu. Můžete si vybrat ze 3 různých úrovní komprese:

DRC AUS: Žádná komprese, toto je výchozí nastavení.

DRC NIEDRIG: Střední komprese.

DRC HOCH: Maximální komprese.

1. Chcete-li nastavit funkci DRC v režimu DAB, pro vstup do hlavní nabídky DAB stiskněte a podržte tlačítko Info/Menu. Poté vyberte pomocí tlačítek ◀◀ a ▶▶ „DRC“ a potvrďte svůj výběr tlačítkem ▶▶ .
2. Nyní vyberte pomocí tlačítek ◀◀ a ▶▶ úroveň DRC (AUS / NIEDRIG / HOCH) a znovu potvrďte pomocí ▶▶ .

Verze softwaru

Při vyvolání této funkce se zobrazí číslo aktuálně používané verze softwaru.

Jazyk

Tato funkce umožňuje změnit nastavení jazyka. Vyberte si z: Angličtina / Němčina / Dánština / Španělština.

Tovární nastavení (reset)

Můžete provést reset a přístroj resetovat na původní tovární nastavení. Postupujte takto:

1. Vstupte do hlavní nabídky DAB a vyberte »Werkeinstellungen (Tovární nastavení)«.
2. Nyní vyberte pomocí tlačítek ◀◀ a ▶▶ „Ja“ a potvrďte tlačítkem ▶▶ . Poté, co se přístroj nastaví na tovární nastavení, provede opět úplné skenování stanic DAB.

POZNÁMKA: Mějte na paměti, že když resetujete paměť pro všechny stanice DAB a FM, bude paměť vymazána.

DAB-ukazatelé na displeji

Opakovaným stisknutím tlačítka Info/Menu, během přehrávání DAB, můžete procházet následující ukazatelé na displeji:

- TYP PROGRAMU
Zobrazí typ aktuálně přehrávaného programu (například pop, rock, klasika, zprávy atd.). Pokud nejsou tyto informace uvedeny, na displeji se zobrazí »Programm-Typ«.
- FREKVENCE
Zobrazení frekvenci aktuální rozhlasové stanice.
- AUDIO-BITRATE (datový tok audio stopy)
Zobrazení přijatého Audio-Bitrate (digitálního zvukového toku).
- ENSEMBLE NAME (jméno souboru)
Soubor (multiplex) je skupina rozhlasových stanic, které jsou spojeny dohromady a vysílány na jediné frekvenci. Existují národní a místní multiplexy. Lokální multiplexy zahrnují rozhlasové stanice vysílající v konkrétní oblasti.
- SÍLA SIGNÁLU
Displej ukazuje sloupcový graf znázorňující sílu signálu. Čím je signál silnější, tím delší je sloupec zleva směrem na pravou stranu.
- ČAS/DATUM
Aktuální ukazatel času a data se vždy zobrazuje pomocí přenášených informací.
- DLS
DLS je zkratka pro Dynamic Label Segment. Jedná se o informace poskytnuté odesílatelem, které běží jako text na displeji. Tyto informace jsou například detaily programu, umělci, název skladby atd.

FM radio

1. Pomocí tlačítka Mode vyberte režim FM. Na displeji se zobrazí informace o FM RDS, jsou-li k dispozici.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka Info/Menu můžete procházet RDS informace.
3. Chcete-li zahájit automatické vyhledávání stanic, stiskněte a přidržte tlačítka ◀◀ a ▶▶. Hledání pak začíná vlevo nebo vpravo přes frekvenční pásmo. Jakmile je nalezena rozhlasová stanice, vyhledávání je ukončeno.
4. Chcete-li vyhledat stanice ručně, stiskněte opakovaně tlačítka ◀◀ nebo ▶▶, dokud není optimálně nastaven příjem rozhlasové stanice.
5. Můžete přepínat příjem FM mezi stereo a mono. Stisknutím tlačítka ▶|| můžete přepínat mezi „Stereo“ a „Mono“.
6. Chcete-li zahájit automatické vyhledávání paměti (AMS), stiskněte a podržte tlačítka Scan. Poté se prohledá celé frekvenční pásmo a všechny nalezené rozhlasové stanice se automaticky uloží do paměti stanice.

POZNÁMKA: Jakmile spustíte funkci AMS, budou všechny existující stanice v paměti přepsány.

Paměť stanic





Do paměti můžete uložit 20 rozhlasových stanic DAB a FM a odtud je přímo i vyvolat.

1. Pro uložení nejprve nastavte rozhlasovou stanici a poté stiskněte a přidržte tlačítka Programm, dokud na displeji nezačne blikat číslo programu.
2. Několikrát stiskněte tlačítka pro nastavení požadovaného čísla programu. Pro potvrzení stiskněte znovu tlačítka Programm.
3. Chcete-li uložit další stanice, opakujte kroky 1 – 2.
4. Chcete-li vyvolat stanici z paměti, stiskněte tlačítka Preset + nebo Preset –

CD přehrávač

POZNÁMKA: CD přehrávač Boombox umí kromě běžných CD číst i disky CD-R a CD-RW. Přehrávatelnost CD-R a CD-RW však může záviset na typu softwaru použitého na záznamu CD, jakož i na kvalitě a stavu použitého CD. Proto nemůžeme zaručit na 100%, že je možné přehrávat každé CD. Nejedná se o náznak problému na CD přehrávači, ale o náležité okolnosti.

Přehrávání CD

1. Stiskněte opakovaně tlačítko Modus, dokud se na displeji nezobrazí „CD“.
2. Otevřete přihrádku na CD, vložte CD potíštěnou stranou nahoru a znovu přihrádku zavřete. Po několika sekundách se na displeji zobrazí celkový počet skladeb na CD disku. Pokud jste vložili MP3-CD, na displeji se navíc zobrazí »MP3«.
3. Přehrávání spustíte stisknutím tlačítka . Opětovným stisknutím tlačítka přehrávání pozastavíte. Chcete-li znovu spustit přehrávání, stiskněte tlačítko potřetí.
4. Pro přechod na další skladbu stiskněte tlačítko . Stisknutím tlačítka  můžete přejít na předchozí skladbu.
5. Pokud chcete v MP3-CD vybrat jinou složku, stiskněte tlačítko Preset + nebo Preset-.
6. Přehrávání zastavíte stisknutím tlačítka .

Opakování sklady a náhodné přehrávání






Během přehrávání CD můžete stisknutím tlačítka Repeat opakovat skladbu nebo přehrávat skladby v náhodném pořadí:

1. Jednou stiskněte tlačítko Repeat pro opakování skladby. Na displeji se zobrazí »Repeat 1«.
2. Stiskněte dvakrát tlačítko Repeat pro opakování celého CD. Na displeji se zobrazí »Repeat All«.
3. Pokud přehráváte MP3-CD, na displeji se zobrazí další funkce složky. Můžete opakovat aktuální složku.
4. Pro aktivaci náhodného přehrávání stiskněte opakovaně tlačítko Repeat, dokud se na displeji nezobrazí „RAND“.
5. Pokud se chcete vrátit k normálnímu přehrávání CD, stiskněte opakovaně tlačítko Repeat, dokud z displeje nezmizí symbol „Repeat“ nebo „RAND“.

Programování seznamu skladeb

Tuto funkci můžete použít k naprogramování přehrávání až 20 skladeb na CD v libovolném pořadí.

Několikrát můžete také naprogramovat konkrétní skladbu v naprogramované sekvenci.

1. Vložte CD jako obvykle a počkejte, až se na displeji zobrazí celkový počet skladeb na CD.
2. Nezapomeňte zastavit přehrávání CD stisknutím tlačítka. Poté stiskněte tlačítko Programm, na displeji se zobrazí »P01«.
3. Vyberte první skladbu pomocí  nebo . Když se na displeji zobrazí číslo skladby, uložte ji stisknutím tlačítka Programm. Na displeji se nyní zobrazí »P02« a nyní můžete vybrat a naprogramovat další skladbu.
4. Pokud jste vložili MP3-CD, můžete vybrat složku pomocí tlačítek Preset + nebo Preset-.
5. Chcete-li naprogramovat více skladeb, opakujte výše uvedené kroky. Můžete naprogramovat až 20 skladeb (99 skladeb na MP3). Až budete hotovi, zahajte přehrávání tlačítkem . Přehrávání začíná první naprogramovanou skladbou a končí po poslední skladbě.
6. Po ukončení naprogramovaného přehrávání však zůstane CD přehrávač v režimu naprogramovaného přehrávání, dokud je zobrazen na displeji symbol naprogramovaného přehrávání. Pokud stisknete tlačítko , začnou se znovu přehrávat naprogramované skladby.
7. Chcete-li smazat naprogramovanou sekvenci, po zastavení přehrávání stiskněte tlačítko . Pro vymazání sekvence během přehrávání, musíte tlačítko stisknout dvakrát. Symbol pro naprogramované přehrávání zhasne.

Opakování seznamu skladeb

Naprogramovanou sekvenci můžete také přehrávat opakovaně. Nejprve naprogramujte požadovanou sekvenci a poté stiskněte tlačítko Repeat pro opakování aktuální skladby (Repeat 1) nebo celé programové sekvence (Repeat All).

Přehrávání USB

1. Stiskněte opakovaně tlačítko Mode, dokud se na displeji neobjeví »USB«.
2. Připojte USB k portu USB (na zadní straně přístroje). Po několika sekundách se na displeji zobrazí celkový počet skladeb na USB. Nyní můžete zahájit přehrávání USB- MP3.
3. Pozastavte přehrávání pomocí tlačítka ► || .Chcete-li znovu zahájit přehrávání, stiskněte tlačítko znovu.
4. Pro přechod na další skladbu stiskněte tlačítko ► ► Stisknutím tlačítka ◀ ◀ můžete přejít na předchozí skladbu.
5. Chcete-li vybrat jinou složku, stiskněte tlačítko Preset + nebo Preset-
6. Chcete-li ukončit přehrávání, stiskněte tlačítko ■

vstup AUX

Na zadní straně Boomboxu je 3,5 mm vstup stereo AUX. Zde můžete připojit externí zvukové zařízení a poslouchat hudbu přes Boombox.

1. Připojte Boombox k analogovému zvukovému zařízení pomocí 3,5 mm propojovacího kabelu.
2. Stiskněte opakovaně tlačítko Modus, dokud se na displeji neobjeví »AU«.
3. Pomocí tlačítka +/- nastavte požadovanou hlasitost.

Konektor pro sluchátka

Na zadní straně boomboxu je 3,5 mm stereo výstup pro sluchátka. Připojte sluchátka (nejsou součástí dodávky) a užívejte si svou oblíbenou hudbu, aniž byste rušili ostatní. Pokud máte připojená sluchátka, jsou reproduktory ztlumeny.

DŮLEŽITÉ: Před připojením a nasazením sluchátek snižte hlasitost. Pokud jste snížili hlasitost, můžete si nasadit sluchátka a postupně zvyšovat hlasitost na pro Vás vyhovující úroveň.

Likvidace

Nevyhazujte tento produkt na konci životnosti do běžného domovního odpadu, ale odeste jej na sběrné místo pro stará elektrická a elektronická zařízení. Symbol přeškrtnutého koše na výrobku, v návodu na použití nebo na obalu, Vás na to upozorňuje.