

# Bezdrátová TV sluchátka s FM rádiem

č. výrobku 6101276

## Příručka

*Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi tohoto výrobku. Přečtěte si prosím pečlivě tuto příručku dříve, než uvedete přístroj do provozu. Příručku pečlivě uschovejte pro případné budoucí použití.*

### Technická data:

#### Vysílač:

vysílací frekvence:  $86 \pm 0,5$  MHz

přenosový režim: FM

přenosový rozsah: 30 metrů (bez překážek)

zdroj napájení: 2 x AAA baterie nebo síťový adaptér 4,5 V – (není součástí dodávky)

#### Sluchátka (přijímač):

frekvenční rozsah bezdrátových sluchátek: 86 MHz

frekvenční rozsah rádia: 87 – 108 MHz (FM)

režim příjmu: FM

zkreslení:  $\leq 2\%$

zdroj napájení: 2 x AAA baterie

### Rozsah dodávky

1 x vysílač

1 x přijímač (sluchátka)

1 x audiokabel

1 x příručka

### Ovládací prvky a funkčnost



#### A. přijímač (sluchátka)

1. prostor pro baterie
2. nastavení hlasitosti (VOL)  
ON/OFF/funkční spínač  
OFF-bezdrátové (KABELLOS)-FM

#### B. vysílač

7. provozní ukazatel (vpředu)
8. ON/OFF (nízkofrekvenční modulace)
9. připojení pro mikrofon (MIC)
10. připojení pro síťový adaptér(4,5 V-)

3. tlačítko Scan (SCAN)
4. tlačítko Reset (RESET)
5. provozní ukazatel
6. audio připojení

11. mikrofon (MIC)
12. audio kabel vysílače
13. prostor pro baterie (dole)

## Instalace

### Instalace sluchátek

Otevřete kryt prostoru pro baterie lehkým odtlačení lesklého krytu. Do prostoru pro baterie vložte 2x AAA baterie a dejte pozor na správnou polaritu při vkládání baterií +/-, jak je vyznačeno v prostoru. Funkční spínač nastavte do pozice „KABELLOS (bezdrátové)“ nebo „FM“. Provozní ukazatel sluchátek svítí a ukazuje správnou funkčnost sluchátek.

### Instalace vysílače

Vložte 2x AAA baterie do prostoru pro baterie na spodní straně vysílače a dejte pozor na správnou polaritu při vkládání baterií +/-, jak je vyznačeno v prostoru. Nebo připojte síťový adaptér (4,5 V DC – není součástí dodávky) do přípojky vysílače (10). Audio kabel vysílače připojte na AUDIO výstup zdroje zvuku (například televize, stereo systém, počítač, DVD přehrávač, CD přehrávač, MP3 přehrávač atd.). K tomu se prosím podívejte na obrázky 1,2,3 a 4 (Poznámka: Vysílač prosím postavte do co nejvýše možné situované polohy, abyste zajistili co nejlepší příjem).

## Obsluha

### Bezdrátová sluchátka

1. Zapojte audio kabel vysílače do AUDIO výstupu zdroje zvuku a funkční spínač vysílače posuňte do pozice „Wireless Headphone“ poté se rozsvítí LED provozní kontrolka.
2. Do vysílače a přijímače vložte baterie a provozní spínač nastavte do polohy „ON“. Nyní svítí provozní ukazatel sluchátek. Hlasitost si nastavte na pro Vás příjemnou hladinu. Stiskněte tlačítko Reset a poté tlačítko Scan. Nízkofrekvenční modulátor nastavte tak, aby byl zajištěn co nejlepší příjem.

### Bezdrátový internet – audio – chat

1. Zapojte audiokabel vysílače do AUDIO výstupu u počítače. Zapojte Audio kabel od mikrofonu (volitelné) jedním koncem do přípojky pro mikrofon (MIC) u vysílače a druhým koncem do přípojky pro mikrofon u počítače (viz obrázek 2).
2. Vysílač zapněte provozním spínačem, poté se rozsvítí provozní kontrolka. Posadte se před vestavěný mikrofon ve vzdálenosti asi 0,5 metru (viz obrázek 3).
3. Otevřete chatový program na počítači a nastavte spínač do pozice „Audio-Chat“. Zapněte přijímač, poté se rozsvítí provozní kontrolka sluchátek. Hlasitost si nastavte na hladinu příjemnou pro Vás. Nyní přijímají vaše sluchátka zvuk přes SKYPE/MSN/QQ a můžete chatovat se svými přáteli.

### Bezdrátový sledovací monitor

Postavte vysílač do blízkosti vašeho dítěte nebo starších nemocných osob. Dbejte na to, aby byl vestavěný mikrofon nasměrován na osoby.

1. Provozní spínač vysílače nastavte do pozice „Monitor“. Provozní kontrolka svítí světle.

2. Provozní spínač přijímače nastavte do pozice „On“. Provozní kontrolka svítí světle. Stiskněte tlačítko Reset a poté tlačítko Scan, nyní můžete slyšet zvuky na monitoru přes sluchátka (přijímač).


**Poznámka:** Dejte pozor na to, aby nebyl bezdrátový dosah větší než 20 metrů (bez nějakých překážek).

### Poslouchání rádia

Přijímač můžete také používat jako FM rádio. Zapněte přijímač a stiskněte jednou tlačítko Reset. Poté stiskněte tlačítko Scan pro začátek vyhledávání kanálů a nejvyšší šířky pásma. Stiskněte tlačítko Reset a frekvence se navrátí zpět na nejnižší šířku pásma. Stiskněte ještě jednou tlačítko Scan a přijímač vyhledává rádiové stanice zdola nahoru.

### Sluchátka propojená drátem (provoz bez baterií)

Zapojte audiokabel (volitné) jedním koncem do audio přípojky přijímače (viz obrázek 4) a druhý konec zapojte do přípojky audio sluchátek audiopřístroje (například MP3 přehrávač, CD přehrávač, DVD přehrávač atd.). Nyní můžete přijímač použít jako drátová sluchátka.

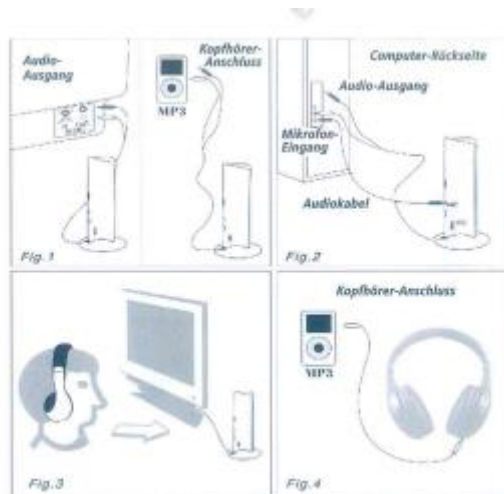

obrázek 1 – audio výstup, přípojka sluchátek

obrázek 2 – zadní strana počítače, audio výstup, vstup pro mikrofon, audio kabel

obrázek 3 – bez popisku

obrázek 4 – přípojka pro sluchátka

### Poznámka

Pro co nejlepší možný příjem zcela rozložte audio kabel vysílače a postavte vysílač na co nejvýše možné místo. (Audio kabel vysílače může být také použit jako anténa).

Pokud je zvuk zkreslený nebo příliš hlasitý, snižte hlasitost zdroje zvuku (TV, DVD přehrávač, počítač, MP3 přehrávač atd.). Tím by se měla kvalita příjmu zlepšit.

Vyměňte prosím baterie, pokud se vyskytl následující problém:

- a) Provozní ukazatel vysílače je slabý.
- b) Příjem sluchátek je špatný.
- c) Sniží se hlasitost a zvuk je zkreslený.

**Přístroj vypněte:** Pokud přístroj nepoužíváte, nastavte funkční spínač vysílače do pozice „OFF“. Hlasitost přijímače nastavte do pozice „OFF“. Provozní kontrolka přijímače zhasne a přijímač je vypnutý. Vyjměte prosím z přístroje baterie, pokud jej delší dobu nepoužíváte.

### Likvidace starého přístroje

Tento produkt nepatří na konci své životnosti do běžného domácího odpadu, ale do recyklačního sběrného dvora pro elektrické a elektronické přístroje. Symbol přeškrtnutého koše na výrobku, v příručce a na obalu, Vás na to upozorňuje.