

# Přenosný akku větrák

č. výrobku 773163

## Příručka

*Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi tohoto produktu. Přečtěte si prosím tuto příručku dříve, než uvedete přístroj do provozu. Příručku dobře uschovejte pro případné budoucí použití.*

### Technická data

Hlavní materiál: hliníková slitina, ABS plast

Akku: Lithiová baterie 18650 se 7200 mAh

Rozměry (složený): 200 x 200 x 93 mm

Rozměry (rozložený): 200 x 200 x 1000 mm

Provozní čas: 5 ~ 24 hodin

Doba nabíjení: 4,5 hodiny

Hladina hluku: 45 - 60 dB


Vybíjecí výkon: 1,3 ~ 4,8 W

Vybíjecí proud: 278 ~ 970 mA

Nabíjecí napětí: 5 V DC / 2A

Rychlost proudění vzduchu: 2,3 - 4,0 m / s

### Popis přístroje/ovládací prvky

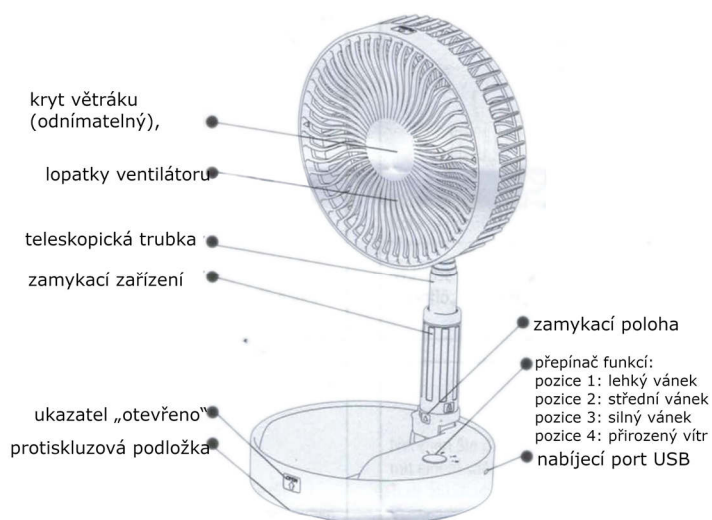



### Bezpečnostní pokyny

- Tento přístroj používejte pouze způsobem popsáním v této příručce. Jakékoli nesprávné použití vede k okamžité ztrátě záruky.
- Nepokládejte přístroj na velmi vysoké nebo nerovné povrchy stolu a chraňte jej před pádem.
- Nepoužívejte žádné provozní napětí mimo stanovené hranice. Mohlo by to přístroj přehřát a způsobit zkrat nebo požár.
- Nikdy nerozebírejte přístroj sami a žádným způsobem ho neupravujte.
- Po delším a nepřerušovaném používání se motor přístroje může zahřát. Doporučujeme neprovozovat přístroj nepřetržitě déle než 4 hodiny.


- Chraňte výrobek před nárazy a údery, vnitřek přístroje by se mohl snadno poškodit.
- Příklad nikdy nestavte na chladné a vlhké místo.
- Nikdy přístroj neházejte do ohně. Chraňte jej před ohněm a jinými zdroji tepla.
- Během procesu nabíjení větrák nepoužívejte!

**Varování:** Tento přístroj není vhodný pro děti do 3 let. Uchovávejte přístroj mimo dosah dětí.

## Obsluha

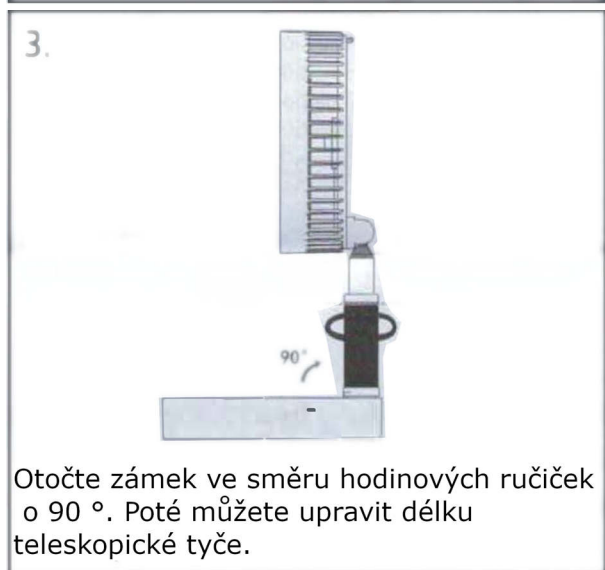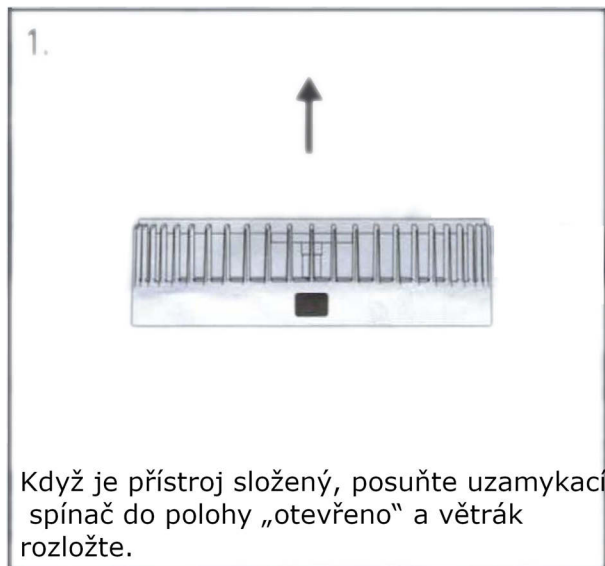


5.

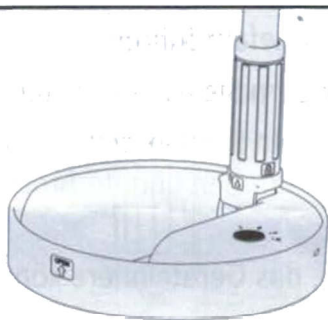


Jedním stisknutím přepínače funkcí zobrazíte stav baterie. Dvojitým stisknutím spínače zapnete větrák. Výkon větráku můžete změnit stisknutím příslušné číselné pozice. Pozice 4 znamená přirozený vítr.

6.

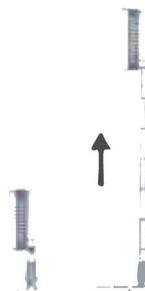

Opatrně vytáhněte teleskopickou tyč nahoru ve směru šipky. Při vysouvání a zasouvání tyče buďte opatrní a nezapomeňte otočit zajišťovací západku proti směru hodinových ručiček do zajišťovací polohy (šipka).

7.

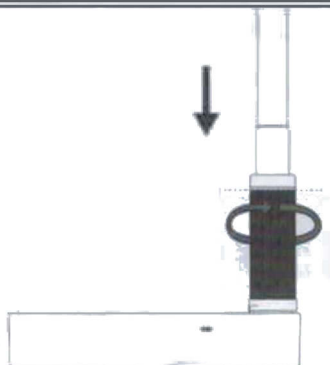

Sklopení - Krok 1: Otevřete zamykací západku otočením zámku proti směru hodinových ručiček.

8.



Skládání - Krok 2: Při otevřeném zajišťovací zařízení sklopte trubku dolů.

9.



Chcete-li větrák otevřít, otočte krytem větráku oběma rukama proti směru hodinových ručiček.

10.




Sejměte kryt a utřete prach z krytu a přístroje čistým, suchým hadříkem, který nepouští vlákna. Používejte pouze suchý hadřík; do přístroje se nesmí dostat vlhkost.

11.



Nasadte kryt zpět na přístroj tak, aby byly značky na sobě, a zajistěte jej otočením ve směru hodinových ručiček. Kryt musí být také zcela suchý.

12.

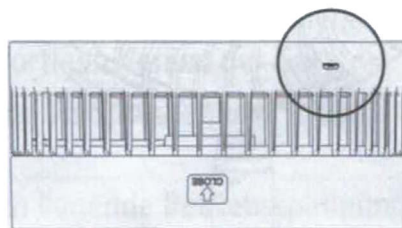

Přístroj můžete nabíjet standardní USB nabíječkou. Připojte USB nabíječku k nabíjecímu portu pro USB na větráku.

### Likvidace starých přístrojů

Tento produkt nepatří na konci své životnosti do běžného domácího odpadu, ale do recyklačního sběrného střediska pro elektrické a elektronické přístroje. Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku, na návodu k obsluze a na obalu, Vás na to upozorňuje.