

Skládací dálkový infračervený topný panel

3 úrovně ohřevu, až 65 ° C, 165 wattů

781416

NX-8150-675

Vážení zákazníci,

Děkujeme, že jste si zakoupili tento skládací dálkový infračervený topný panel.

Přečtěte si pozorně tento návod k obsluze a řiďte se uvedenými informacemi a tipy, abyste jej mohli optimálně používat.


Rozsah dodávky

- topný panel
- příručka

Technická data

napájení	230 V AC 50/60 Hz
spotřeba energie	165 W
3 topné úrovně	65 ° C
	55 ° C
	45 ° C
automatické bezpečnostní vypnutí	po 3 hodinách provozu
	při upadnutí panelu
zobrazení úrovně tepla	přes LED
povrchový materiál	lněná tkanina
třída ochrany	IP20
Rozměry: rozložené	celá plocha 51,5 x 102 x 0,8 cm topná plocha 48 x 96 cm
složené	51,5 x 39,5 x 4 cm
hmotnost	1,585 g

Detaily produktu

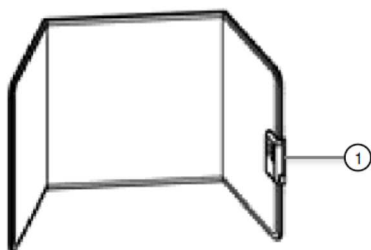

1 ovládací panel s vypínačem a tlačítky pro 3 úrovně ohřevu

Uvedení do provozu

1. Sestavte sklopný dálkový infračervený topný panel.
2. Zastrčte zástrčku do zásuvky.

Použití

1. Na ovládacím panelu stiskněte horní spínač (tlačítko ON/OFF).

POZNÁMKA:



Pokud je topný panel špatně sestaven, nelze jej zapnout. LED ukazatelé krátce bliknou a poté opět zhasnou.

2. Automaticky bude nastaven nejvyšší stupeň ohřevu.
3. Stisknutím jednoho z příslušných tlačítek vyberte jednu ze tří úrovní ohřevu (nízká, střední, vysoká). LED dioda vám ukáže, která z úrovní ohřevu je aktuálně navolena.

POZNÁMKA:



Po 3 hodinách provozu a při pádu topného panelu se panel automaticky vypne, aby nedošlo k požáru.

4. Topný panel vypněte opětovným stisknutím vypínače ON/OFF.
5. Před opětovným složením nechte topný panel vychladnout.

Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Pečlivě si přečtěte návod na použití. Obsahuje důležité informace o používání, bezpečnosti a údržbě přístroje. Měl by být pečlivě uschován a v případě potřeby předán dalším uživatelům.
- Přístroj se smí používat pouze k určenému účelu v souladu s tímto návodem na použití.
- Při používání dodržujte bezpečnostní pokyny.
- Před uvedením do provozu zkontrolujte přístroj, připojovací kabel, stejně tak i příslušenství, zda nejsou poškozeny.
- Připojovací kabel neohýbejte, netahejte jej přes ostré hrany nebo horké povrchy.
- Pokud je poškozen napájecí kabel tohoto přístroje, musí být vyměněn výrobcem nebo zákaznickým servisem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo rizikům.
- Odpojte přístroj od sítě: - po každém použití, - v případě poruchy během provozu, - před čištěním.
- Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky za napájecí kabel nebo s mokřýma rukama.
- Přístroj je určen výhradně pro domácí použití nebo podobné účely. Nesmí se používat ke komerčním účelům!
- Přístroj je vhodný pouze pro vnitřní použití.
- Ujistěte se, že je přístroj během provozu stabilní a že nemůžete zakopnout o napájecí kabel.
- Nikdy nepoužívejte přístroj po poruše, například pokud spadl přístroj do vody nebo bylo poškozen jiným způsobem.
- Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost v případě nesprávného použití vyplývajícího z nedodržení pokynů k použití.
- Přestavby nebo změny na produktu ovlivňují bezpečnost produktu. Pozor hrozí nebezpečí poranění!
- Veškeré změny a opravy přístroje nebo příslušenství smí provádět pouze výrobce nebo jím výslovně pověřené osoby.
- Ujistěte se, že je výrobek napájen ze snadno přístupné zásuvky, abyste mohli v případě nouze přístroj rychle odpojit od elektrické sítě.
- Nikdy sami neotvírejte výrobek. Nikdy neprovádějte opravy sami!
- S výrobkem zacházejte opatrně. Může se poškodit nárazem, úderem nebo pádem z malé výšky.
- Produkt chraňte před vlhkostí a extrémním teplem.
- Nikdy neponořujte výrobek do vody nebo do jiných kapalin.
- Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností nebo znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a porozuměly případným rizikům.
- Děti si nesmí s přístrojem hrát.

- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem.
- Děti mladší 3 let musí být mimo dosah přístroje a připojovacího kabelu, pokud nejsou pod neustálým dohledem.
- Děti od 3 let a mladší 8 let smí přístroj zapínat a vypínat pouze pod dohledem nebo jsou poučeni o bezpečném používání přístroje a porozuměly případným rizikům, pokud je přístroj nainstalován nebo umístěn v normální provozní poloze.
- Děti od 3 let a mladší 8 let nesmí zasouvat zástrčku do zásuvky, přístroj regulovat, čistit / provádět uživatelskou údržbu.
- Přístroj nepoužívejte s programovatelným spínačem, časovačem, samostatným systémem dálkového ovládání ani s jakýmkoli jiným zařízením, které automaticky zapíná topení, protože pokud je topení zakryté nebo nesprávně umístěné, hrozí nebezpečí požáru.
- Přístroj neprovozujte bez dozoru.
- Přístroj nepoužívejte sklopený!
- Topný panel nepoužívejte v koupelnách, saunách nebo v jiných vlhkých místnostech.
- Topný panel nedávejte do vody ani na něj nestoupejte mokřýma nohama.
- Topný panel se nesmí používat na vyhřívaných podlahách.
- Povrch musí být čistý a rovný.
- Topný panel musí být chráněn před poškozením.
- K upevnění přístroje nepoužívejte šrouby, hřebíky apod.
- V případě poškození musí být topný panel okamžitě odpojen od napájení a již se nesmí používat.
- Nestrkejte do topného panelu jehly.
- Poškozený topný panel se nesmíte opravovat.
- Pokud je poškozen připojovací kabel, topný panel se již nesmí používat, vadný připojovací kabel se nesmíte opravovat.
- Dejte pozor na to, aby topný panel neohlodala zvířata.
- Topný panel lze čistit pouze suchým kartáčem, před čištěním je bezpodmínečně nutné vytáhnout zástrčku ze zásuvky.
- Technické změny a chyby vyhrazeny!


Důležité informace k likvidaci

Tento elektrický přístroj **nepatří** do domácího odpadu. Pro správnou likvidaci kontaktujte veřejná sběrná místa ve vaší komunitě.

Podrobnosti o umístění takového sběrného místa a veškerých množstevních omezeních za den / měsíc / rok, naleznete v informacích příslušné obce.

Prohlášení o shodě

PEARL GmbH tímto prohlašuje, že produkt NX-8150-675 vyhovuje směrnici o ekodesignu 2009/125/ES, směrnici RoHS 2011/65/EU, směrnici EMV 2014/30/EU a směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU.



Manažer kvality

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Podrobné prohlášení o shodě najdete na www.pearl.de/support .Do vyhledávacího pole zadejte číslo výrobku NX-8150.

Informace a odpovědi na často kladené otázky (FAQ) o mnoha našich produktech a také jakékoliv aktualizované příručky najdete na webových stránkách:

www.sichler-haushaltgeraete.de

Do vyhledávacího pole zadejte číslo výrobku nebo název výrobku.