

# Infračervená vyhřívací podlahová rohož, 55 x 105 cm

č. výrobku 133245936 + 133245919 + 133245933


## Příručka

*Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi tohoto výrobku. Přečtěte si prosím pečlivě tuto příručku dříve, než uvedete přístroj do provozu. Příručku dobře uschovejte pro případné budoucí použití.*

### Obsah dodávky

- vyhřívaná rohož s regulátorem
- příručka

### Detaily produktu

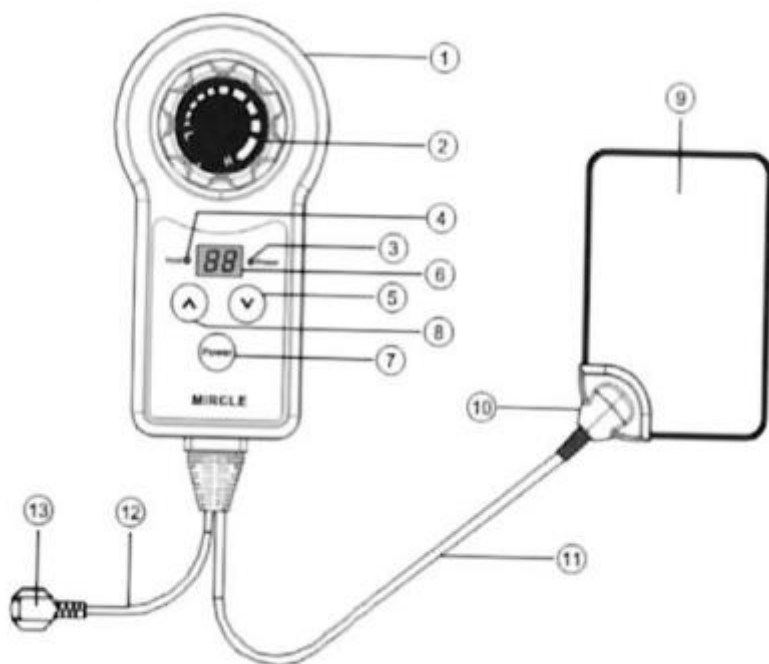

1	regulátor
2	termostat
3	provozní LED
4	topná LED
5	časovač V
6	displej
7	ON/OFF
8	časovač A
9	topná rohož

10	(přípojná-) zástrčka
11	kabel přístroje
12	síťový kabel
13	síťová zástrčka

## Uvedení do provozu



Před prvním uvedením topné rohožky do provozu se nejprve seznámte s funkcemi, nastavením a displejem. Tento model je vybaven přístrojovým kabelem (10,11), který je pevně propojen s regulátorem (1) a topnou rohoží (9). Topnou rohožku (9) položte naplocho na podlahu, podlaha musí být rovná, suchá a čistá. Poté zapojte zástrčku do vhodné zásuvky. Vaše podložka je nyní připravená k provozu.

## Použití

**POZOR! Na podložku nestavte žádné těžké předměty nebo nábytek. Je třeba se vyhnout zejména bodovému zatížení.**


Po zapojení zástrčky do vhodné zásuvky je Vaše podložka připravena k provozu.

## Zapnutí/vypnutí vyhřívací podložky

1. Stiskněte tlačítko ON/OFF  respektive Power (7), abyste přístroj zapnuli. Červená provozní LED (3) se rozsvítí a na displeji (6) se zobrazí „1H“. Toto je doba běhu časovače.
2. Po 1 sekundě bude nejprve zobrazena nastavená teplota, o další 3 sekundy později bude zobrazena skutečná teplota vyhřívací podložky.
3. Pro vypnutí vyhřívací podložky stiskněte opět tlačítko ON/OFF  respektive Power (7), červená provozní kontrolka LED (3) a displej (6) zhasnou.
4. Displeje na ovladačích se od sebe mírně liší.

## Nastavení teploty


1. Otočte nastavovací tlačítko termostatu (2), abyste nastavili teplotu vyhřívací podložky.
2. Pro zvýšení teploty otočte nastavovacím kolečkem termostatu (2) ve směru hodinových ručiček, na displeji (6) se nejprve zobrazí nastavená teplota.
3. Pro snížení teploty otočte nastavovacím kolečkem termostatu (2) proti směru hodinových ručiček, každá nastavená teplota bude opět zobrazena na displeji (6).
4. Za okamžik bude zobrazena skutečná teplota vyhřívací podložky.

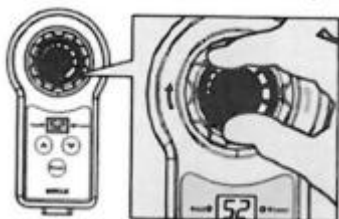

5. Je nastavená teplota vyšší než skutečná teplota vyhřívací podložky, topné těleso v přístroji se zapne, topná rohož se zahřeje a rozsvítí se LED kontrolka ohřevu (4).

6. Jakmile je dosaženo nastavené teploty, LED kontrolka ohřevu (4) se opět vypne. Během provozu se topná kontrolka (4) zapíná a vypíná. Tím se ukazuje, že je nastavená teplota udržována.
7. Displeje na ovladačích se od sebe mírně liší.

## Nastavení časovače

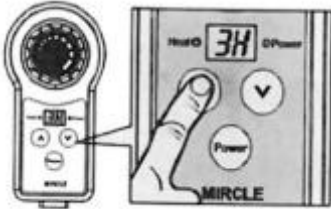


1. Tlačítka V respektive Timer V (směrem dolů) (5) a  $\Lambda$  respektive Timer  $\Lambda$  (časovač směrem nahoru) (8) nastavte dobu časovače.
2. Provozní doba se zobrazí na displeji (6). Časovač může být nastaven mezi 1 hodinou (ukazatel „1H“) a 8 hodinami (ukazatel „8H“).
3. Displeje na ovladačích se od sebe mírně liší.

## Čištění

- Před čištěním vyhřívací podložku vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Podložku nechte zcela vychladnout, než ji budete čistit.
- Podložku čistěte jen s lehce navlhčeným hadříkem nebo měkkým kartáčkem.
- Regulátor a kabel otřete nasucho.
- Dejte pozor na to, aby se do zástrčkového konektoru a do ovládacích prvků regulátoru nedostala žádná vlhkost.
- Podložku neponořujte do vody ani do jiných kapalin.

## Skladování


Před uskladněním v teplém období topnou rohož vyčistěte.

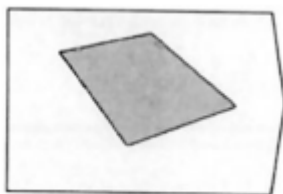


1. Podložku položte naplocho zadní strano nahoru.




2. Podložku srolujte ve směru šipky, jak je uvedeno na nálepce na zadní straně.

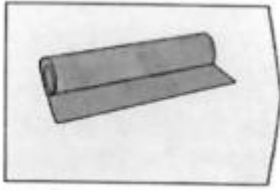

3. Podložku srolujte volně.

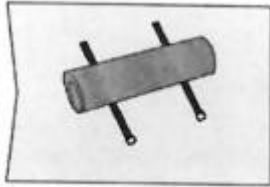

4. Pásky na suchý zip položte pod srolovanou podložku.

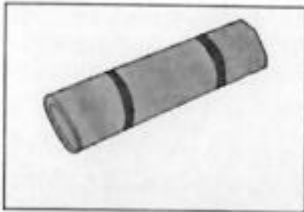

5. Pásky na suchý zip zapněte.  
6. Srolovanou podložku uchovávejte vertikálně stojící na chladném a suché místě, kde bude podložka chráněna před přímým slunečním zářením.

### Bezpečnostní pokyny

- Tato příručka slouží k tomu, abyste se seznámili s funkcemi produktu. Proto příručku dobře uschovejte, abyste k ní měli kdykoliv přístup.
- Přestavby nebo změny na výrobku ovlivňují jeho bezpečnost.
- Všechny změny a opravy na přístroji nebo příslušenství smí být prováděny pouze výrobcem nebo jím výslovně pověřenou osobou.
- Dejte pozor na to, aby byl přístroj provozován na zásuvce, která je snadno přístupná a bylo by tak možné, v případě nutnosti, přístroj rychle odpojit od sítě.
- S výrobkem zacházejte opatrně. Může být poškozen nárazy, rány nebo pádem z docela malé výšky.
- Výrobek udržujte mimo dosah vlhkosti nebo extrémního tepla.
- Nikdy neponořujte výrobek do vody či do jiných kapalin.
- Pokud výrobek nepoužíváte, skladujte jej na suchém místě.
- Dříve než výrobek uskladníte, ujistěte se, že zcela vychladl.
- Během skladování nepokládejte na podložku žádné předměty, aby nedošlo k jejímu zlomení.
- Podložku pravidelně prověřujte, zda nejeví známky opotřebení nebo poškození.
- Tento výrobek není určen pro použití v nemocnicích.
- Do podložky nezapichujte žádné jehly.
- Nepoužívejte podložku, pokud je složená nebo srolovaná.
- Technické změny a chyby jsou vyloučeny!

### Likvidace starých přístrojů

Tento výrobek nepatří na konci své životnosti do běžného domácího odpadu, ale do recyklačního sběrného dvora pro elektrické a elektronické přístroje. Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku, v příručce a na obalu, Vás na to upozorňuje.

