







# HammerSmith

## Zastřihovač hran (okrajů)



První použití: Příklad musí být nabit, dokud nebude ukazatel svítit zeleně. Všechny následující nabíjení vyžadují plné 4 hodiny.

1

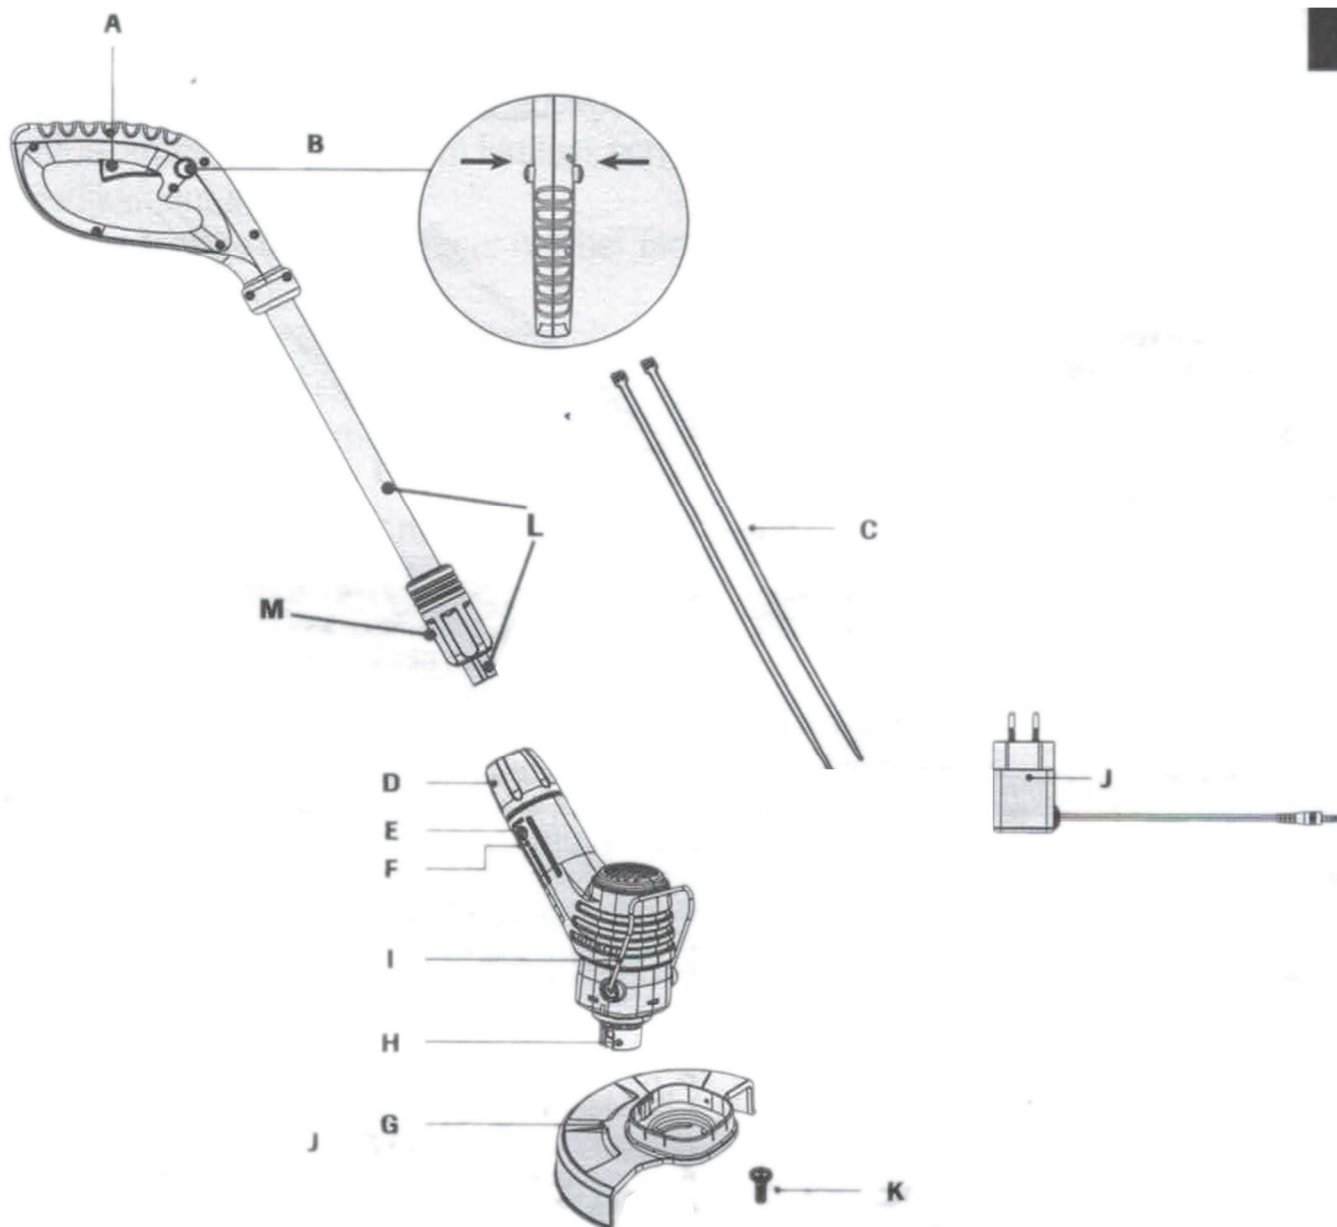

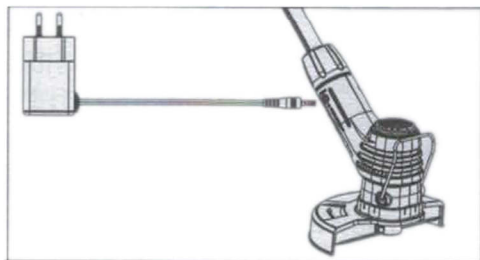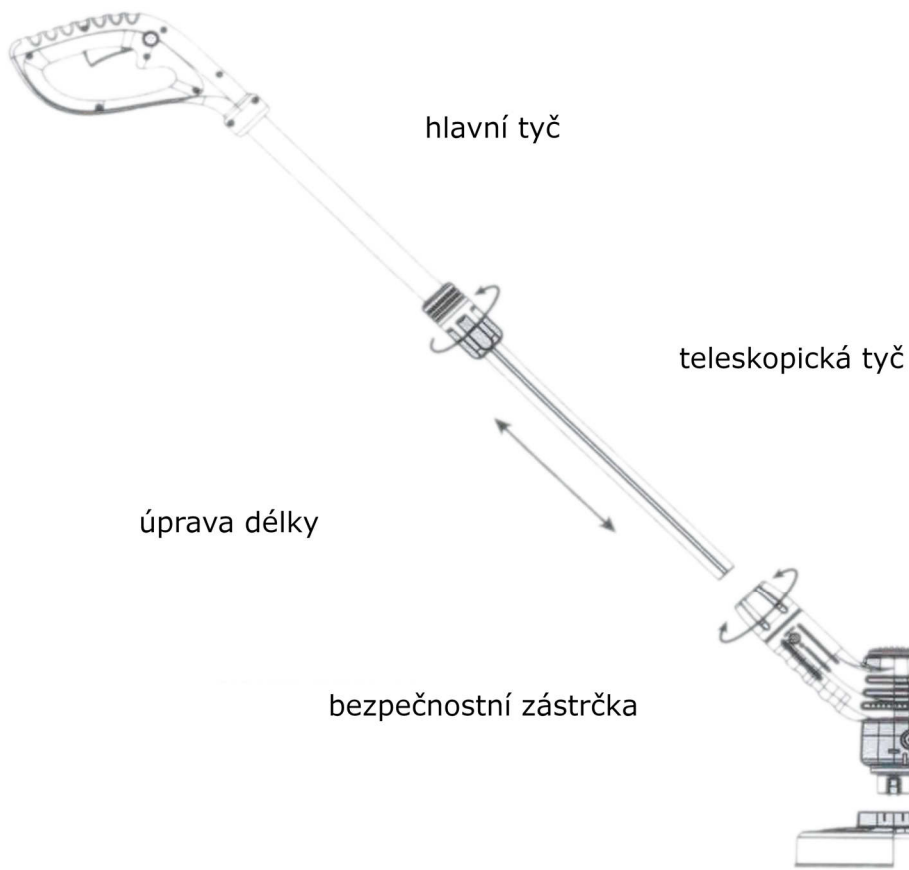



pravá strana přístroje

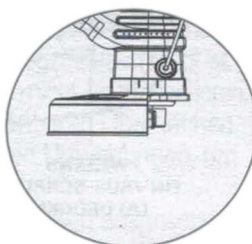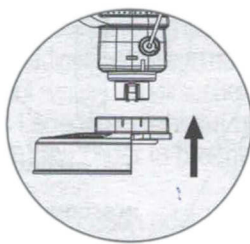

levá strana přístroje




## Instalace a výměna kabelu

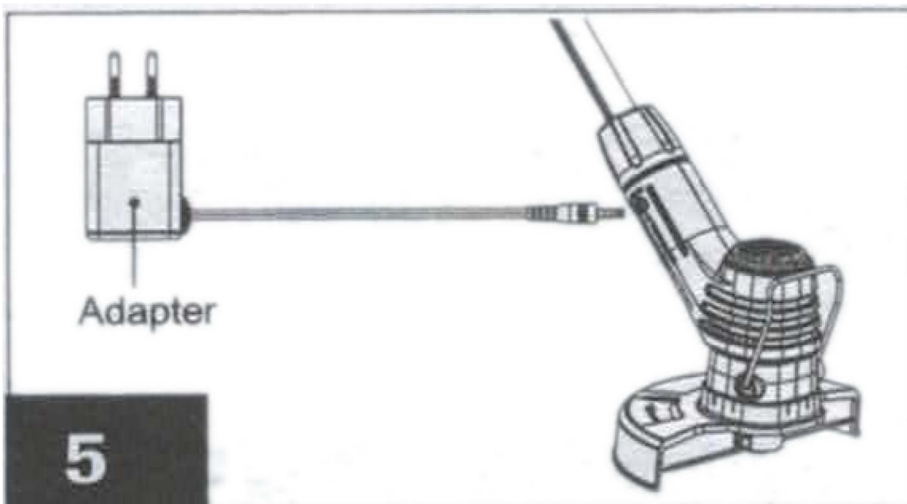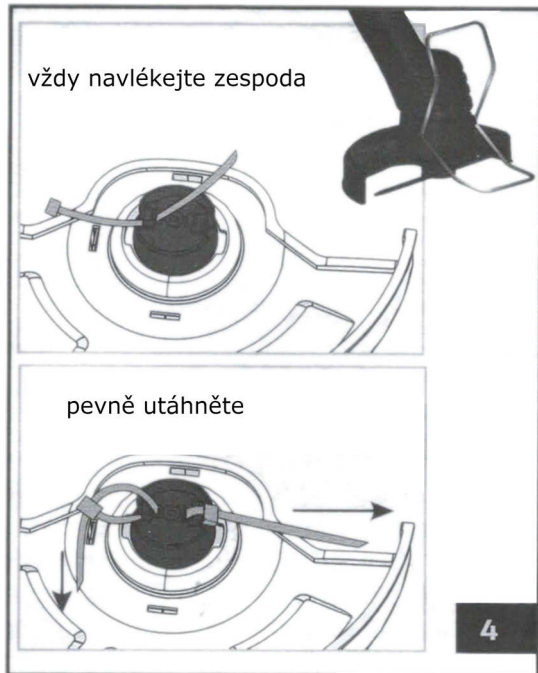


6

Za první- zmáčkněte a podržte ochranný spínač (B)

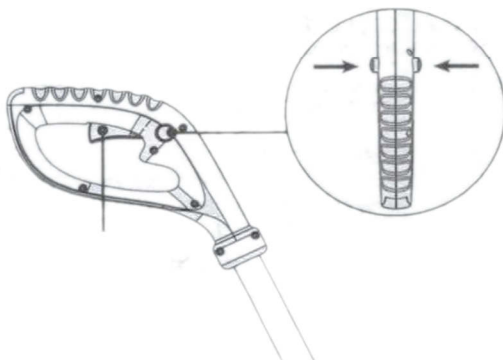

Za druhé- stiskněte tlačítko ON/OFF (A)

vodič hran stáhněte dolů

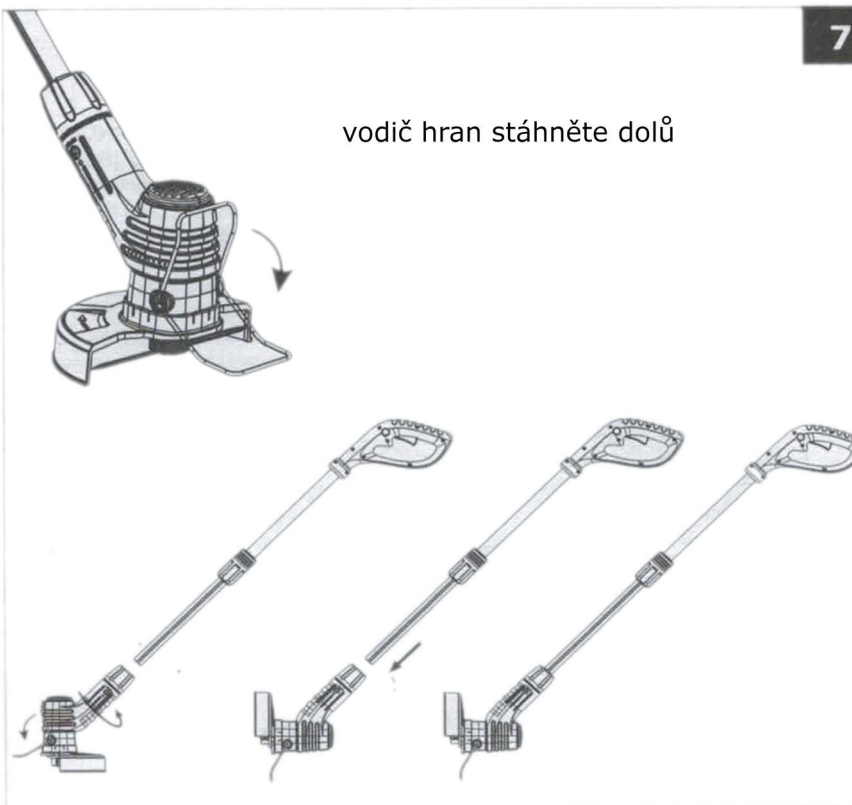

### Rozsah dodávky

- 1 x zastříhovač hran HammerSmith
- 24 x kabelové pásky (struny)
- 1 x příručka

### Popis dílů (obrázek 1)

- A** spínač ON/OFF
- B** ochranný spínač
- C** kabelová páska (struna)
- D** bezpečnostní zástrčka
- E** nabíjecí zástrčka DC
- F** LED kontrolky
- G** ochranné víčko
- H** držák kabelových pásek
- I** vodič hran
- J** adaptér
- K** upevňující šroub na ochrané víčko
- L** tyč/teleskopická tyč
- M** otočný zámek

**Důležité informace ke kabelovým páskám (strunám):** Vyhněte se kontaktu s tvrdými předměty, jako jsou kameny, stěny, stromy atd. Vyhněte se použití při nízkých teplotách, kdy může kabelová páska ztvrdnout a zlomit se. Struny uložte bezpečně do sáčku, abyste je ochránili před vysokou vlhkostí a nízkými teplotami.

## Důležité bezpečnostní pokyny

Tyto pokyny si prosím pečlivě přečtěte. Nerespektování níže uvedených pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, k požáru nebo k těžkému zranění.

- V případě, že chcete předat přístroj třetí osobě, musí být společně s přístrojem předána i tato příručka.
- Přístroj je určen pouze pro soukromé použití. Nepoužívejte přístroj k účelu, ke kterému není určený. Provozovatel nese sám riziko.
- Před každým nastavením a čištěním se ujistěte, že je přístroj vypnutý.
- Během provozu udržujte všechny části těla mimo dosah stříhacího pole. Neodstraňujte žádný řezaný materiál ani pevně nedržte materiál, pokud se struna otáčí.
- Když zastřihovač vypnete, pokračují struny ještě krátkou chvílí v provozu. Ruce držte mimo dosah pohybujících se strun, abyste předešli zranění.
- Před použitím nejprve každou pracovní plochu prohlédněte. Odstraňte z plochy všechna cizí tělesa (jako kameny, kusy drátu, skleněné střepy atd.), aby se během sekání cizí těleso nevymrštilo do vašich očí / obličeje. Mohlo by dojít k těžkému poranění očí.
- Stále noste ochranné brýle s boční ochranou nebo celou ochranu obličeje jako je široká ochranná maska pro použití přes ochranné brýle nebo standardní brýle s boční ochranou. Kasické brýle nenabízí žádnou dostatečnou ochranu, nemohou tak zabránit poranění očí.
- Noste pevné, dlouhé kalhoty, boty a rukavice, abyste předešli zranění. V případě potřeby noste helmu, sluchátka a respirátor.
- Během provozu nenoste volné oblečení nebo šperky, které se mohou zachytit o otočné části. Pokud máte dlouhé vlasy, udržujte je svázané nad výškou ramene.
- Nepoužívejte zastřihovač, pokud jste naboso, pokud máte sandále nebo jinou lehkou obuv.
- Abyste mělo plnou kontrolu nad zastřihovačem, měli byste mít pevný postoj a rozdělit svoji hmotnost rovnoměrně na obě nohy.
- Nepoužívejte zastřihovač pokud jste unavení, nemocní nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.
- Zastřihovač používejte pouze za denního světla nebo při dobrém umělém osvětlení.
- Ujistěte se, že je spínač vypnutý, než budete chtít odstranit zaseknutý materiál.
- Zastřihovač noste za rukojeť.
- Motor zapněte pouze tehdy, pokud máte ruce a nohy mimo zastřihovací prostor.
- Ujistěte se, že na větracích otvorech nejsou žádné usazeniny.
- Před použitím přístroje se ujistěte, že jsou všechny díly správně namontovány.
- Přístroj používejte pouze k zamýšlenému účelu.
- S přístrojem nenechte pracovat děti nebo nezkušené osoby.
- Přístroj smí používat děti starší 8 let, osoby s omezenými tělesnými, smyslovými nebo metálními schopnostmi nebo osoby s nedostatečnými zkušenostmi nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečí nebo byli poučeni o bezpečném použití přístroje.
- Je-li přístroj používán v blízkosti dětí a je-li ponechán bez dozoru, je nutná mimořádná opatrnost. Musí být zajištěno, aby si děti s přístrojem nehrály.
- Rukojeť udržujte vždy suchou a čistou, bez přítomnosti oleje a tuku.
- Okostojící osoby, děti a zvířata udržujte alespoň 15 metrů daleko.
- Používejte pouze dodaný napájecí adaptér.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti hořlavých kapalin, plynu, prachu nebo jiných výbušných látek.
- Abyste předešli nebezpečí úderu elektrickým proudem, vyhněte se tělesnému kontaktu s uzemněnými povrchy, jako jsou trubky, radiátory, sporáky a ledničky.
- Přístroj nikdy netahejte ani nenoste za kabel.
- Přístroj nikdy nevystavujte dešti nebo mokru, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Přístroj je určen k lehkému zasřihování trávníku. Vezměte prosím na vědomí, že přístroj není vhodný ke komerčnímu a průmyslovému použití.



## Montáž (obrázek 2)

### NAMONTOVÁNÍ RUKOJETI S TELESPICKOU TYČÍ (L)

Teleskopická tyč (L) je navržena pouze pro použití v těsné blízkosti země se zasřihovačem HammerSmith. Přístroj nepoužívejte k zastřihování živého plotu.

#### Teleskopická tyč (L) montáž/nastavení

- Uvolněte otočný zámek (M) na tyči a vytáhněte teleskopickou tyč do požadované délky. Pro zafixování/zamčení tyče, pevně podržte a otočte otočný zámek.
- Vložte konec teleskopické tyče spolu s kolejnici do zajišťovacího šroubu. Šroub pevně utáhněte.
- Délku teleskopické tyče (L) můžete upravit pouze před tím, než ji upevníte do přístroje.
- Pro vyjmutí teleskopické tyče (L) uvolněte bezpečnostní západku (D). Tyč vytáhněte ven.

#### Tip:

Pokud nemůžete správně zasunout do zasřihovače teleskopickou tyč, zkontrolujte, zda není bezpečnostní západka příliš uvolněná, což tyč blokovalo (viz obrázek B). K uvolnění / otevření bezpečnostní lišty otočte a zasuňte teleskopickou tyč.

## Montáž – nabíjení

### OCHRANNÝ KRYT (G) – MONTÁŽ (obrázek 3)

- Zarovnejte výstupky na ochraně k zářezům na hlavním dílu. Zaklapněte na místo. Ochranný kryt (G) může být nainstalován v jednom směru.
- Použijte dodané šrouby (K) a zajistěte je. Utáhněte šrouby (K) na levé straně přístroje.

### INSTALACE A VÝMĚNA STRUNY (C) (obrázek 4)

**Před tím, než budete vyměňovat nebo montovat strunu se nejprve ujistěte, že je přístroj vypnutý.**

- Prostrčte pásku (C) držákem na pásku (H) jak je zobrazeno.
- Konec pásky (C) navlékněte do uzávěru (zámečku) pásky. Utáhněte.
- Při výměně pásky (C) ořízněte opotřebenou nebo poškozenou pásku a nahraďte ji novou.

Při instalaci nových pásek postupujte podle těchto pokynů.

#### Důležité informace při použití jiné struny:

Můžete použít oblíbené, komerčně dostupné kabelové pásky **až do tloušťky 4 mm a délkou 98 mm**. Pokud máte po ruce pouze delší pásky, je nejlepší je po instalaci zkrátit na odpovídající délku 98 mm.

**Pozor:** Pokud nejsou kabelové pásky odpovídajícím způsobem zkráceny, dotýkají se při používání ochranného krytu zasřihovače. Toto může ovlivnit funkci a výkon přístroje.

#### Nabíjení (obrázek 5)

**DŮLEŽITÉ: Před nabíjením se ujistěte, že je přístroj vypnutý.**

- Přístroj nabíjejte pouze s dodaným adaptérem. LED kontrolka (F) se změní z červené na zelenou, jakmile je akku plně nabitá.

Trvá to přibližně 4 hodiny, než se akku plně nabije.

**PRVNÍ POUŽITÍ: Přístroj musíte nabíjet, dokud LED ukazatel nezačne svítit zeleně. Každé další nabití vyžaduje plné 4 hodiny.**

**Zobrazení stavu nabití:** LED ukazatel bliká červeně, pokud je baterie slabá. Zastřihovač může být pak během 3-8 minut vybitý. Abyste docílili optimálního pracovního výkonu, nabíjete prosím akku úplně. Během procesu nabíjení se může tělo přístroje zahřát. Toto je zcela normální.

#### K POUŽITÍ ZASTŘIHOVAČE (obrázek 6)

**DŮLEŽITÉ! Před každým použitím proveďte, zda nejsou díly poškozené nebo opotřebené a proveďte, zda kabelová pásky (struna) C správně funguje.**

Přístroj používejte k zasřihování okrajů trávníků a malých travnatých ploch v soukromé zahradě.

**VELMI DŮLEŽITÉ! UJISTĚTE SE, ŽE JSTE SI PŘED POUŽITÍM PŘEČETLI VŠECHNY VAROVNÉ POKYNY A POROZUMNĚLI JIM.**

### **UJISTĚTE SE, ŽE TO DĚLÁTE SPRÁVNĚ:**

- Zastříhovač musí být plně nabitý. Pokyny pro nabíjení najdete v této příručce. Když je baterie vybitá, zastříhovač se automaticky vypne kvůli ochraně lithiové baterie před hlubokým vybitím.
- V případě potřeby, vysuňte teleskopickou tyč (L) na požadovanou délku. Pokyny k tomu najdete v této příručce.

**Přístroj vždy udržujte v dostatečné vzdálenosti od těla a také si udržujte dostatečný prostor mezi tělem a přístrojem. Každý kontakt s kabelovou páskou zastříhovače během provozu, může vést k těžkému zranění. Přístroj používejte k zastříhování okrajů trávníků a malých travnatých ploch na soukromých zahradách.**

1. **ZAPNUTÍ ZASTŘIHOVAČE: Podržte zmáčkнутý ochranný spínač (B) a stiskněte ON/OFF (A).**
2. Postavte se do stabilní pozice tak, abyste svou hmotnost rovnoměrně rozdělili na obě nohy. Během provozu držte přístroj pevně oběma rukama.
3. Pohybujte se rovnoměrně podél stříhací linie tak, aby tráva šla přímo do sečné oblasti. Pokud se kolem zastříhovače omotala tráva:
  - Zastříhovač zastavte
  - Vyčkejte, až se kabelová páska (struna) zastaví
  - Odstraňte trávu
  - Opět zastříhovač zapněte a pokračujte v práci

**POZNÁMKA:** Podle úkolu, který chcete provést, budete možná muset při zastříhování vyměnit kabelové pásky. Pokyny k výměně kabelových pásek naleznete v této příručce.

4. **VYPNUTÍ ZASTŘIHOVAČE:** Povolte tlačítko ON/OFF (A).

### **Tipy – údržba – čištění/skladování**

#### **POUŽITÍ JAKO ZASTŘIHOVAČ HRAN, OKRAJŮ (obrázek 7)**

Pokud chcete použít zastříhovač k zastříhování okrajů, musí se zastříhovač nastavit otočením zastříhovací jednotky o 180 stupňů. Uvolněte bezpečnostní západku a vytáhněte teleskopickou tyč. Otočte zastříhovací jednotku a na konec vložte tyč s kolejkami. Pevně utáhněte bezpečnostní západku a vodič okraje položte dolů. Trávu a sekejte pohybem po okraji.

#### **TIPY:**

- Přístroj nepoužívejte na hustý porost. Pokud se kabelové pásky zpomalí, snižte rychlost.
- Vyvarujte se zastříhování příliš blízko nečistot, písku nebo šterku, protože by to mohlo poškodit kabelové pásky a snížit tak účinnost zastříhování.
- Dejte pozor na to, aby nepřišla kabelová páska do kontaktu s dlážděným povrchem, kameny nebo zahradní zídou, protože by se kabelová páska mohla velmi rychle opotřebovat.

#### **ÚDRŽBA**

Otočná hlava/kabelové pásky, mohou způsobit zranění. Před prováděním údržby se ujistěte, že se spínač nachází v pozici OFF.

**Poznámka:** Chcete-li zajistit dlouhý a spolehlivý servis, pravidelně provádějte následující údržbářské práce:

- Zkontrolujte zjevné vady, jako jsou poškozené / uvolněné kabelové pásky nebo tlačítka.



## **ČISTĚNÍ/SKLADOVÁNÍ**

**Před čištěním se ujistěte, že je přístroj vypnutý.**

- Vnější strany zastřihovače důkladně očistěte jemným kartáčkem a hadříkem.
- Nepoužívejte vodu, rozpouštědla a leštidla.
- Odstraňte nečistoty z větracích otvorů.
- Před uskladněním nabijte 4 hodiny akku.
- Baterii během skladování nabíjejte nejméně každé tři měsíce, abyste ji chránili před poškozením.
- Přístroj skladujte na suchém a bezpečném místě, mimo dosah dětí.
- Na přístroj nepokládejte jiné předměty.
- Přístroj nesmí být skladován při teplotách vyšších než 35 stupňů nebo na přímém slunečním záření.
- Přístroj neskladujte na místech se statickou elektřinou.