

# Skartovačka

č. výrobku 6194042

## Příručka

*Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupit tohoto výrobu. Přečtěte si prosím pečlivě tuto příručku dříve, než uvedete přístroj do provozu. Příručku dobře uschovejte pro případné budoucí použití.*

### Technická data

typ skartovačky: páskový řez

šířka pásků: 6 mm

kapacita skartovačky: 5 listů papíru


podávací otvor: 220 mm

provozní napětí: 230 V – 50 Hz

rozměry (H x Š x V): 300 x 150 x 250 mm

### První uvedení do provozu

1. Položte skartovačku na odpadkový koš na papír.
2. Zapojte zástrčku do zásuvky.
3. Provozní spínač nastavte do pozice AUTO.

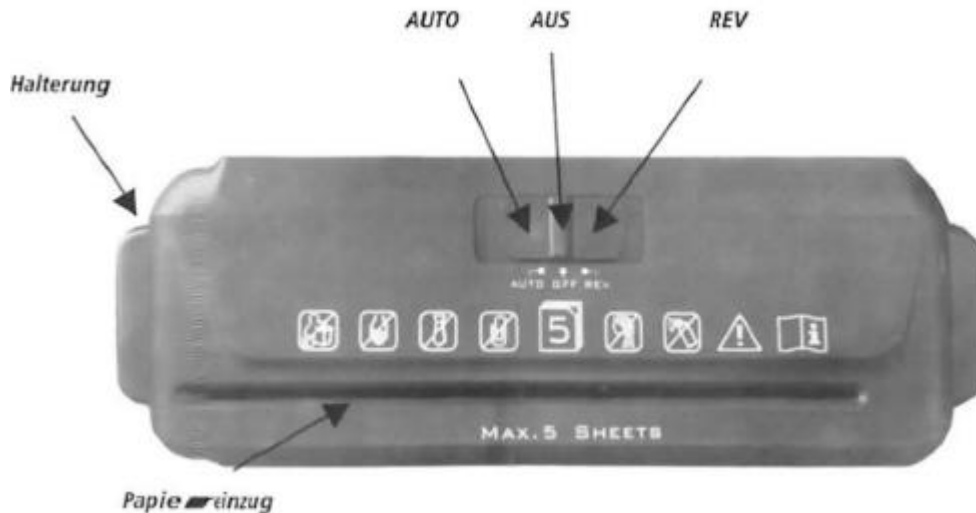

Viz popis obrázku zleva ve směru hod. ručiček: držák, AUTO, OFF (AUS), REV, podavač na papír

### Obsluha

Provozní spínač se nachází na horní straně skartovačky. Přístroj nabízí 3 různá nastavení:

1. AUTO: Při tomto nastavení začne přístroj automaticky s procesem skartování, jakmile je do podavače zaveden papír. Jakmile je papír zcela rozkouskovaný, přístroj se automaticky vypne.

2. REV (zpětný chod): Toto nastavení vyberte, pokud uvízne papír. Proces skartování se pak provede pozpátku, aby papír opět vyšel z podavače. Poté nastavte provozní spínač zpět na AUTO a znovu vložte papír.
3. OFF (AUS): Před vyprázdněním koše nebo v případě, že přístroj nebudete delší dobu používat, nastavte hlavní vypínač do této polohy.

### **Skartovací kapacita**

S touto skartovačkou můžete skartovat až 5 listů papíru najednou. Pokud skartujete malé kousky papíru, jako jsou obálky, bankovky nebo účtenky, vložte je prosím do středu podavače.

### **Bezpečnostní pokyny**

1. Volné oblečení, kravaty, šperky, vlasy nebo jiné volné předměty udržujte mimo dosah podavače, abyste se nezranili.
2. Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, nastavte vypínač do polohy OFF.
3. Před skartováním papíru odstraňte všechny kancelářské sponky a svorky. Svorky mohou poškodit řezný nástroj.
4. Nikdy nedávejte ruce nebo prsty do podavače, mohlo by dojít k vážnému nebo dokonce k těžkému zranění.
5. Nepřetržité skartování počítačového papíru by nemělo trvat déle než 2 minuty. U velmi velkého množství papíru doporučujeme skartovat každé 2 minuty a poté pauzu na 45 minut, aby se motor stroje dostatečně ochladil.
6. Ujistěte se, že síťová zásuvka je v blízkosti přístroje a je vždy přístupná.
7. Před přemístěním, čištěním nebo vyprazdňováním odpadkového koše přístroj vždy vypněte a odpojte jej ze zásuvky.
8. Pravidelně vysypávejte odpadkový koš.

### **Ochrana proti uvíznutí papíru a přetížení**

Tato skartovačka je vybavena ochranou motoru proti přehřetí. Normální cyklus skartování je maximálně 2 minuty nepřetržitého skartování, po kterém následuje 45minutová doba – pauza pro ochlazení motoru. Ochrana proti přehřetí však může automaticky vypnout motor v případě kterékoli z následujících abnormálních situací:

1. Pokud používáte skartovačku nepřetržitě déle než 2 minuty. To může vést k přehřátí motoru a k automatickému vypnutí ochranou proti přehřetí. Pokud se přístroj automaticky vypne ochranou proti přehřetí, postupujte prosím následovně:
  - a) Odpojte napájecí kabel a nechte přístroj alespoň 45 minut vychladnout. Odstraňte přebytečný papír z podavače, ale nekládejte do podavače ruce ani prsty. Jakmile motor dostatečně vychladne, ochrana proti přehřetí se opět deaktivuje.
  - b) Zapojte napájecí kabel zpět do zásuvky a přepněte vypínač do polohy REV. Nyní je zbývající papír vysunut z podavače. Poté nastavte přepínač zpět do polohy AUTO.
  - c) Jakmile se vypínač vrátí do polohy AUTO a veškerý papír je z podavače odstraněn, můžete pokračovat ve skartování jako obvykle.
2. Pokud překročíte kapacitu skartování 5 listů papíru nebo je papír podáván do podavače šikmo. V tomto případě prosím postupujte následovně:

- a) Přepněte vypínač do polohy REV a vytáhněte zaseknutý papír z podavače.
- b) Vraťte hlavní vypínač do polohy AUTO a pokračujte ve skartování jako obvykle.  
Nevkládejte do podavače více než 5 listů papíru najednou.

### **Likvidace starého přístroje**

Tento produkt nepatří na konci své životnosti do běžného domácího odpadu, ale do recyklačního sběrného dvora pro elektrické a elektronické přístroje. Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku, v příručce nebo na obalu, Vás na to upozorňuje.