

# Spánkový pomocník

č. výrobku 136741092

## Příručka

*Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi tohoto výrobku. Přečtěte si prosím pečlivě tuto příručku dříve, než uvedete přístroj do provozu. Příručku dobře uschovejte pro případné budoucí použití.*

### Úvod

Tento přístroj pomáhá k lepšímu spánku dětem i dospělým 18 různými zvuky, jako je například déšť, oheň, větrák atd. Přístroj je také cenná pomoc při potlačení nepříjemných zvuků, čímž se můžete lépe koncentrovat na vaši práci, studium nebo zábavu.

### Zdroj napájení



USB kabel, USB přípojka, otevřete prostor pro baterie a vložte baterie

#### 1. Napájení USB kabelem


Připojte USB zástrčku kabelu (velkou) k síťové nabíječce USB nebo do USB přípojky vašeho počítače. Zapojte mikro-USB zástrčku typ B (malá) k USB přípojce spánkového pomocníku.

#### 2. Napájení bateriemi

- Otevřete prostor pro baterie na zadní straně přístroje.
- Do prostoru pro baterie vložte 4x AAA baterie. Dbejte přitom na správnou polaritu +/-, jak je znázorněno uvnitř.
- Prostor pro baterie opět zavřete.

**Poznámka:** Pokud jsou baterie vypotřebované, měli byste je ihned nahradit. Postupujte tak, jak je popsáno výše, musíte jen po kroku a) nejprve vypotřebované baterie z prostoru vyjmout, než vložíte baterie nové.

### Ovládací prvky

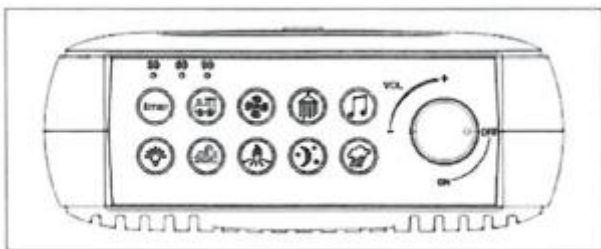

tlačítko TIMER – Timer: čas (30,60, 90 minut a OFF) pro vypnutí zvuků a světla.

symbol světla – Světlo: Nastavení jasu mezi nízkým, středním a vysokým.

symbol hvězdičky – Zvuky: Těmito 8 tlačítky můžete vybírat až 4 zvuky, mimo tlačítka se symbolem mašinky, kterým můžete nastavit jen zvuk vlaku.

symbol mraku s deštěm – Déšť na podlahu, déšť proti oknu, déšť na deštník, zahřmění  
symbol měsíce s hvězdami – grilování / ptáci  
symbol ohně – oheň v peci / oheň se dřevem  
symbol vody – tok / vlny  
symbol vláčku – vlak  
symbol větráku – větrák / klimatizace / bílý šum televizoru  
symbol třásní – klavír / zvonkohra  
symbol noty – ukolébavka / vesmír

## Obsluha

### Zvuk

1. Pro zapnutí tónu otočte knoflík ve směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte klinutí. Poté otočte knoflík dále ve směru nebo proti směru hodinových ručiček pro nastavení hlasitosti.
2. Vyberte zvuk tím, že stisknete jedno z 8 tlačítek. Každé tlačítko nabízí výběr až ze 4 zvuků (mimo tlačítka s vláčkem).

**Poznámka:** Pro vypnutí tónu otočte knoflíkem proti směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte klinutí.

### Světlo

Jas světla nastavte tlačítkem se symbolem světla. Máte na výběr mezi nízkým, středním vysokým a OFF.

### Časovač

Tímto tlačítkem nastavíte dobu trvání zvuku. Stiskněte několikrát tlačítko TIMER pro nastavení časovače na 30, 60, 90 minut nebo OFF.

**Poznámka:** Světlo, tón a časovač fungují nezávisle na sobě. Světlo může zůstat zapnuté, i když je zvuk vypnutý.

### Přípojka na sluchátka

Zapojte sluchátka, pokud chcete zvuky poslouchat sami, aniž byste někoho rušili.

### Rozsah dodávky

1 x spánkový pomocník  
1x USB kabel  
1 x příručka

### Technická data

provozní napětí: USB: 5 V – 0,3 A nebo 4x baterie 1,5 V AAA  
reproduktor: průměr 66 mm, 8 Ohm, 3 W

### Likvidace starých přístrojů

Tento produkt nepatří na konci své životnosti do běžného domácího odpadu, ale do recyklačního sběrného dvora pro elektrické a elektronické přístroje. Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku, v příručce a na obalu, Vás na to upozorňuje.

