

Masážní křeslo

Montáž

viz obrázky

- Ujistěte se, že jsou jednotlivé díly před montáží křesla použitelné. Pravidelně prověřujte dálkové ovládání a síťový kabel, zda nejeví známky opotřebení, oděrek nebo prasklin.
- Při sklápění opěradla se ujistěte, že za vámi nejsou žádné osoby, se kterými byste se mohli srazit. Ujistěte se prosím, že se pod židli nenachází domácí zvířata nebo děti, než aktivujete sklápěcí mechanismus.
- Nedbalost může způsobit požár. Doporučuje se opatrnost, aby se předešlo požáru. Ujistěte se prosím, že jsou dobře uhašeny cigarety a zápalky. Dejte pozor na jiná nebezpečí požáru v blízkosti, jako je například třeba z proudu či plynu.

Krok 1

Po otevření balení prověřte, zda jsou všechny dodané díly a nářadí kompletní a nechte si pár minut čas na to, abyste se dobře seznámili s montážním návodem.

Krok 2

Otočte základnu židle vzhůru nohama a vložte do otvorů židle kolečka. Bude zapotřebí vyvinout trochu síly, aby kolečka dobře zapadla do podstavce.

Krok 3

Otočte základnu židle zpět nahoru, abyste se ujistili, že jsou kolečka židle dobře nasazena. Plynový zvedací píst umístěte do horní části trubky.

Krok 4

Područky upevněte odpovídajícími šrouby (4x šroub). Pro model s funkcí masáže se dodává pravá loketní opěrka se šikovou taškou na dálkové ovládání.


Krok 5

Dálkové ovládání připojte ke kabelu pravé loketní opěrky a zastrčte potom dálkové ovládání do tašky na držení dálkového ovladače.

Krok 6

Otočte židli vzhůru nohama a přimontujte sklápěcí mechanismus. Pro sestavení sklápěcího mechanismus připevněte nejprve stříbrný uzávěr ke spodní straně sedadla.

Funkce masáže

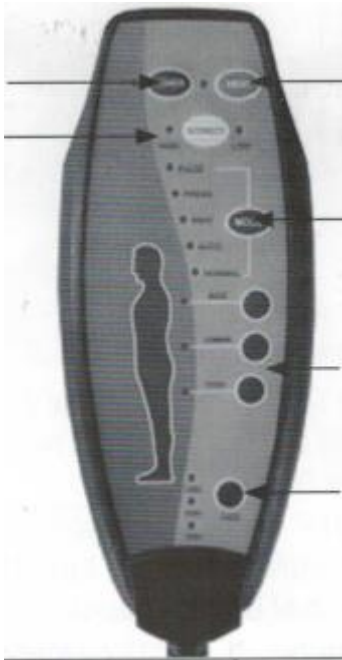

ON/OFF: Zapnutí a vypnutí masáže.

Intenzita: Zde nastavíte intenzitu masážních vibrací.

pravá strana:

Vyhřívání: Zapnutí nebo vypnutí vyhřívání sedadla.

Režim: Výběr druhu masáže.

Pozice: Ukazatel aktivních masážních polštářků (záda, boky, stehna).

Časovač: Tímto tlačítkem nastavte časovač na 15, 30 nebo 60 minut. Po uplynutí nastaveného času se přístroj automaticky vypne.

Jak ovládat masážní funkci:

- Stiskněte tlačítko **ON/OFF** pro zapnutí masážní funkce. Masážní funkce začíná střídavým režimem, kdy se režim masáže každou minutu mění. Stiskněte znovu tlačítko **ON/OFF** pro vypnutí přístroje.
- Stiskněte tlačítko pro **vyhřívání**, pro zapnutí funkce vyhřívání. Vyhřívací kontrolka svítí, pokud je aktivována tato funkce. Stiskněte tlačítko pro **vyhřívání** ještě jednou, pro vypnutí funkce vyhřívání.
- Stiskněte několikrát tlačítko **Režim**, pro výběr masážního režimu. Aktuální masážní režim je indikován jednou z pěti rozsvícených funkčních kontrolkek.
- Stiskněte tlačítko **Intenzita**, pro zvýšení intenzity masážních vibrací. Po stisknutí tlačítka bude krátce zobrazena nová intenzita rozsvícením řady funkčních kontrolkek (počet kontrolkek závisí na intenzitě). Pokud je intenzita nastavena na nejvyšší hodnotu, se opětovným stisknutím tlačítka nastaví na nejnižší hodnotu.

Péče a údržba

- Pokud přístroj nepoužíváte, vypněte jej a odpojte jej od sítě.
- Povrchy křesla neutírejte drsnými nebo tvrdými předměty.
- Udržujte křeslo suché a čisté.
- Polstrované části křesla vyčistěte suchým hadříkem.

- Nikdy nečistěte křeslo ředidlem jako je líh nebo benzín. Pro vyčištění povrchu používejte pouze mokré hadřík.

Skladování a pracovní podmínky

- Nepřetěžujte a nepřekračujte hranici pro hmotnost.
- Nevystavujte přímému slunečnímu světlu.
- Křeslo neumísťujte do blízkosti topení.
- Nepoužívejte křeslo ve vlhkém prostředí, kde je vana nebo bazén.
- Křeslo není vhodné pro použití venku.
- Nepoužívejte křeslo, pokud je v okolí příliš mnoho prachu, olejů, kouře nebo žíravých plynů.
- Na křeslo se nestavte.

Poradce při potížích

Problém: Žádná funkce po připojení přístroje k síti.

Možná příčina:

- Je přístroj zapnutý?
- Není propojovací chyba mezi zástrčkou a zásuvkou?

Řešení:

- Přístroj zapněte tlačítkem ON/OFF.
- Prověřte, zda je zástrčka správně zastrčena v zásuvce.

Problém: Během provozu je slyšet rachotivý hluk.

Možná příčina: Jakmile je hluk na nízké úrovni, nachází se přístroj v normálním provozním stavu.

Řešení: Toto je normální a nemusí se s tím nic dělat.

Problém: Pracovní hluk během provozu náhle zesílí.

Možná příčina: Přístroj se nachází příliš dlouho v nepřetržitém provozu.

Řešení: Přístroj vypněte a nechte jej ca. 30 minut vychladnout.

Problém: Během provozu náhle žádná funkce.

Možná příčina:

- Přístroj se nachází příliš dlouho v nepřetržitém provozu.
- Přístroj byl nepřetržitě provozován příliš dlouho a ochrana proti přehřátí jej automaticky vypnula.

Řešení:

- Přístroj vypněte a nechte jej ca. 30 minut vychladnout.
- Přístroj vypněte a nechte jej ca. 30 minut vychladnout.

Varování



Přístroj může být po delším provozu teplý. Doporučujeme uživatelům, kteří reagují citlivěji na teplo, nepoužívat přístroj nepřetržitě delší dobu.



Pokud máte při použití přístroje bolesti, ihned zanechte masáže a poradte se se svým lékařem. Přístroj není vhodný pro použití osobami (výhradně dětmi), které mají omezené fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti nebo nedostatek zkušeností nebo znalostí.



- ✓ Těhotné ženy nesmí přístroj používat.
- ✓ Pokud máte zhoubný nádor, nesmíte přístroj používat.
- ✓ Pokud jste těžce zraněni, nesmíte přístroj používat.
- ✓ Pokud máte problémy se srdcem, nesmíte přístroj používat.
- ✓ Pokud máte křehké kosti, nesmíte přístroj používat.
- ✓ Pokud máte kardiostimulátor, nesmíte přístroj používat.
- ✓ Přístroj nikdy nepoužívejte, pokud neodpovídá napětí požadavkům podle technických dat.
- ✓ Ovládací prvky nikdy neponořujte do vody.
- ✓ Nenechte přístroj spadnout a nestrkejte cizí tělesa do větracích otvorů nebo jiných otvorů přístroje.
- ✓ Nikdy nepoužívejte přístroj ve vlhkém prostředí jako jsou koupelny nebo plavecké bazény.
- ✓ Přístroj nikdy nestavte do blízkosti topení.
- ✓ Nikdy nevytahujte zástrčku násilím a nedotýkejte se jí mokřýma rukama.
- ✓ V případě nebezpečí přístroj prosím nepoužívejte, pokud je poškozen kryt.



Je zapotřebí š-pinová zásuvka. Zemnicí kabel musí být bezpečně připojen.



Vždy prověřte, zda je přístroj vypnutý, než připojíte zástrčku do zásuvky.



Po každém použití zkontrolujte, zda je přístroj vypnutý a poté vytáhněte zástrčku ze zásuvky.



V případě výpadku proudu nezapomeňte vytáhnout zástrčku ze zásuvky, aby se předešlo nepředvídaným nehodám.



Pokud se vyskytne něco neobvyklého (hluk, chybná funkce), ihned přístroj vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.



Poté se obraťte na prodejce nebo na servisní centrum.

Technická data

- provozní napětí: 100-240 V – 50/60 Hz
 - vstupní výkon: 75 W
 - bezpečnostní struktura: Typ 2
 - celková šířka: 69 cm
 - šířka sedadla: 58 cm
 - celková hloubka: 70 cm
 - hloubka sedu: 53 cm
 - celková výška: 112 – 120 cm
 - výška sedu: 44 - 52 cm
 - výška opěradla: 70 cm
 - průměr stojanového kříže: 70 cm
- V důsledku ručního měření je možná odchylka 1 až 2 cm.

Záruka

Na vaše křeslo je dána komplexní záruka 12 měsíců. V případě problémů se zárukou a reklamací kontaktujte náš zákaznický servis.

Záruční podmínky:

1. V případě, že bude nutné vyměnit jakoukoli část křesla, celou nebo část z důvodu výrobní vady nebo vady materiálu do dvanácti měsíců od obdržení křesla, budou vám díly dodány zdarma.
Poznámka: Záruka není přenosná.
2. Na všechny opravené nebo vyměněné díly na židli se vztahuje tato záruka po zbytek záruční doby.
3. Na díly vyměněné po uplynutí původní záruky se vztahuje tříměsíční záruka.
4. Na dodávaný spotřební materiál se obecně nevztahuje běžná záruční doba, ledaže by takové položky potřebovaly opravit nebo vyměnit v přímém důsledku výrobní vady nebo vady materiálu.

K těmto položkám patří (mimo jiné): čalounění, baterie.

5. Výše uvedené záruční podmínky platí pro zcela nová křesla. Pokud si nejste jisti, zda se na vaše křeslo vztahuje záruka, kontaktujte náš zákaznický servis.
6. Za normálních okolností neneseme žádnou odpovědnost, pokud křeslo vyžaduje opravu v přímém důsledku:
 - a) Díl židle nebyl udržován podle doporučení výrobce.
 - b) Použití dílů, které nebyly doporučeny výrobcem.
 - c) Židle nebo část byla změněna oproti specifikacím výrobce nebo byly provedeny opravy před oznámením.

Likvidace starých přístrojů

Tento produkt nepatří na konci své životnosti do běžného domácího odpadu, ale do recyklačního sběrného dvora pro elektrické a elektronické přístroje. Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku, v příručce a na obalu, Vás na to upozorňuje.