

# Elektrická kytara – gramofon

č. výrobku 142644284

## Příručka

*Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi tohoto výrobku. Než uvedete přístroj do provozu, si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Příručku dobře uschovejte pro případné budoucí použití.*

### Obsah

1. Vysvětlení symbolů.....	02
2. Důležité bezpečnostní pokyny.....	03
3. Síťové připojení.....	04
4. Popis výrobku.....	04
5. Zdroj napájení.....	04
6. První uvedení do provozu.....	05
7. Montáž.....	05
8. Obsluha gramofonu.....	06
9. Bluetooth – provoz.....	07
10. Provoz přes linkový výstup.....	07
11. Péče a údržba.....	07
12. Technická data.....	08

### 1. Vysvětlení symbolů



#### **VAROVÁNÍ**

Klíčové slovo **WARNUNG** (varování) označuje nebezpečí, které bez bezpečnostních opatření může vést k těžkému zranění.



#### **POZNÁMKA**

Klíčové slovo **HINWEIS** (poznámka) upozorňuje na důležitá bezpečnostní opatření, která by měla být respektována při zacházení s přístrojem.



#### **POZNÁMKA**

Ilustrace použité v této příručce se mohou mírně lišit od skutečného produktu, pokud to nepříznivě neovlivní vlastnosti a bezpečnost produktu.



### POZNÁMKA

Všechny osobní formulace v těchto pokynech je třeba chápat jako (pohlavně) genderově neutrální.

Tento návod k obsluze se vztahuje na osoby, které jsou pod dozorem nebo byly poučeny o obsluze přístroje osobou odpovědnou za jejich bezpečnost a které prokázaly, že jsou schopny přístroj obsluhovat.



### VAROVÁNÍ

**Děti by měly být dozorem, aby se zajistilo, že si s přístrojem nebudou hrát. Nenechávejte děti bez dozoru.**

Všechny informace uvedené v této příručce jsou správné podle našeho vědomí a svědomí. Autor ani vydavatel však nenesou odpovědnost za jakékoli škody nebo ztráty vzniklé v souvislosti s používáním této příručky.

Ostatní názvy produktů, značek nebo společností uvedené v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků. Za dodržování všech příslušných zákonů o autorských právech odpovídá uživatel tohoto dokumentu.

## 2. Důležité bezpečnostní pokyny



### VAROVÁNÍ

**Dejte pozor na to, aby byl přístroj postaven tak, aby nikdo nemohl zakopnout o kabel.**


- Přístroj nestavte do blízkosti vody (například do blízkosti vany, umyvadla, kuchyňského dřezu, do vlhkého sklepa nebo do blízkosti bazénu atd.).
- Přístroj nestavte do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou topná tělesa, větrací otvory nebo jiné přístroje (výhradně zesilovače), které vydávají teplo.
- Přístroj neotvírejte. V případě chybné funkce se prosím obraťte na kvalifikovaného servisního technika nebo na prodejce.
- Pokud nebudete přístroj používat, vždy prosím vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Na přístroj nestavte žádné předměty.
- Přístroj čistěte jen suchým hadříkem.
- Nezakrývejte větrací otvory.
- Dejte pozor na to, aby nebyl síťový kabel zalomený, obzvláště na místech, kde je připojena zástrčka a na místech, kde kabel vystupuje z přístroje.
- Používejte pouze příslušenství doporučené od výrobce.
- Všechny údržbové práce přenechte kvalifikovanému personálu. Přístroj potřebuje údržbu, pokud byl jakýmkoliv způsobem poškozen, například pokud je poškozen síťový kabel nebo zástrčka, pokud se do přístroje vylila kapalina, pokud do přístroje

spadly nějaký předměty, pokud byl přístroj vystaven dešti nebo vlhkosti, pokud přístroj nefunguje správně nebo pokud spadl.

### 3. Síťové připojení

Před prvním uvedením do provozu se ujistěte, že typový štítek přístroje souhlasí s provozním napětím ve vaší domácnosti. Dejte pozor na to, aby zásuvka nepřetížena.

### 4. Popis výrobku

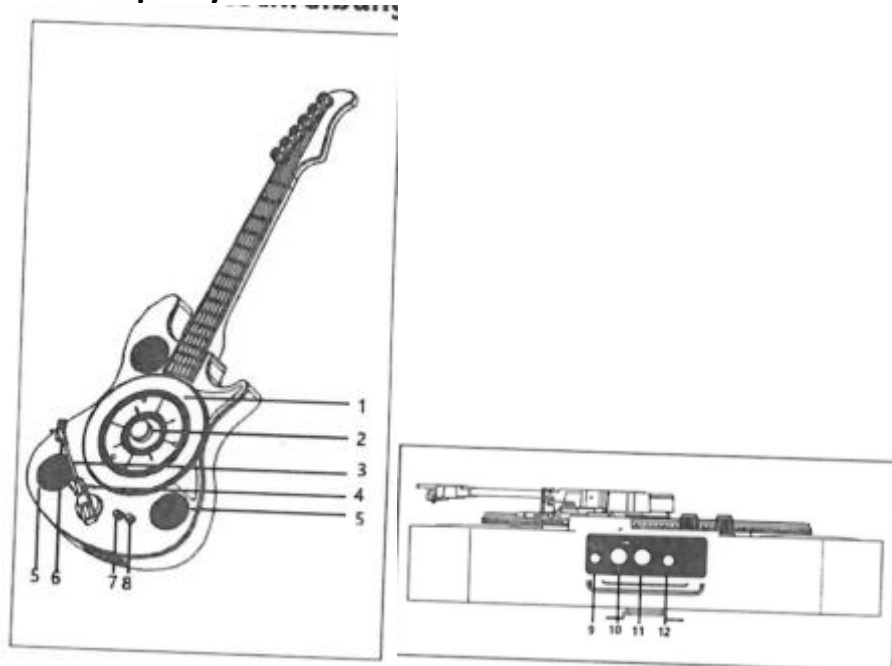

1. gramofon
2. magnetický držák na desky
3. tónové ramínko
4. páčka tónové ramínka
5. reproduktor
6. snímač a stylus
7. výběr rychlosti gramofonové desky
8. ON/OFF a regulátor hlasitosti
9. přípojka pro napájení
10. linkový výstup pravý
11. linkový výstup levý
12. vstup AUX

### 5. Zdroj napájení

Výrobek je určen k použití se síťovým adaptérem 12V/1A. Pokus o provoz tohoto výrobku z jiného zdroje napájení může výrobek poškodit. Na takovéto škody se nevztahuje záruka.



#### **POZNÁMKA**

Tento výrobek je vybaven standartní domácí zástrčkou. Pokud tato zástrčka nepasuje do vaší zásuvky, máte pravděpodobně zastaralou zásuvku. Zásuvku by měl vyměnit kvalifikovaný elektrikář.

### **6. První uvedení do provozu**

1. Opatrně vyjměte přístroj z kartonu a odstraňte veškerý obalový materiál.
2. Síťový kabel odviňte a rozviňte jej na celou jeho délku.
3. Přístroj postavte na stabilní, rovný povrch, který se nachází v blízkosti zástrčky a nebude omezován silným magnetickým polem.
4. Zapojte zástrčku do zásuvky.
5. Odstraňte bílý plastový kryt snímače jeho vytažením ve směru šipky.



#### **POZNÁMKA**

Při odstraňování krytu ze snímače dávejte na snímač pozor, protože na poškození snímače se nevztahuje záruka.



#### **DŮLEŽITÁ POZNÁMKA KE ZVUKU**

Zvuk přístroje může být při poslechu přes Bluetooth (novější, digitální technologii) vnímán poněkud jinak než při použití desky (analogová technologie s analogovým snímáním). Bluetooth verze může znít o něco plněji.


V závislosti na nastavení hlasitosti je mírné hučení před přiložením jehly na desku normální (magnetické pole na snímači).

### **7. Montáž**

1. Zasuňte rukojeť kytary do otvoru v horní části těla kytary.
2. Zastrčte černý upevňující šroub do montážního otvoru na zadní straně těla kytary a pevně jej utáhněte.

#### **Montáž na stěnu – svíse**

1. nástěnné šrouby + 2 delší černé šrouby pro připevnění krku ke krytu kytary
2. hmoždinka
3. nástěnný držák

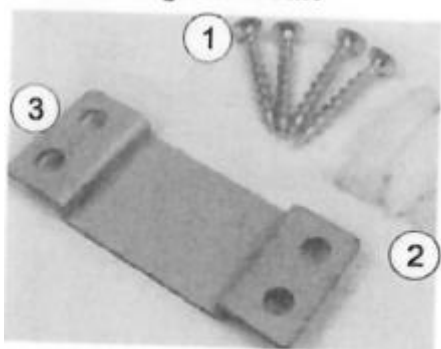

1. Podržte gramofon na stěně na místě, kam jej chcete pověsit.
2. Označte si střed gramofonu nahoře lepicí páskou a položte gramofon na stranu.
3. Značku umístěte 13,3 cm pod lepicí pásku.
4. Nástěnný držák podržte tak, že horní hrana držáku bude ležet na značce.
5. Poté označte na zdi místo pro otvory. Značky by měly souhlasit s otvory na nástěnném držáku.
6. Vyvrtajte otvory na vyznačených místech na stěně (1/4" vrták).
7. Do otvoru nasadte 4 hmoždinky. Otevřený konec hmoždinky musí být v jedné rovině s povrchem stěny.
8. Nástěnný držák pevně utáhněte nástěnnými šrouby.
9. Použijte 2 delší černé šrouby, abyste připevnili kryt na zadní straně krytu kytary.
10. Gramofon zavěste svisle do namontovaného nástěnného držáku.

## 8. Obsluha gramofonu

1. Pro zapnutí přístroje otočte knoflíkem ON/OFF.
2. Otočte regulátorem rychlosti pro desky na správnou rychlost (33 1/3, 45 nebo 78U/Min) pro zvolenou velikost desky.
3. Vyjměte ven magnetický držák desky, lehce položte gramofonovou desku na gramofon a opět nasadte zpět magnetický držák desky, abyste zafixovali desku.
4. Odstraňte ochranu stylusu.
5. Uvolněte zámek raménka a zvedněte raménko pomocí páky.
6. Posuňte tónové raménko přes desku na místo, kde má začít přehrávání.
7. Přesuňte páčku tónového ramínka do dolní polohy. Tónové ramínko se automaticky pomalu spustí na desku.
8. Otočte tlačítkem pro nastavení hlasitosti, abyste nastavili požadovanou hlasitost.



### POZNÁMKA

Na konci záznamu se raménko automaticky vrátí zpět.

## 9. Bluetooth – provoz

1. Gramofon zapněte a regulátorem hlasitosti otočte na požadovanou úroveň hlasitosti.



#### **POZNÁMKA**

Pokud je gramofon spárován s Vaším Bluetooth přístrojem, uslyšíte z reproduktoru krátký tón.

Obsluhujte Bluetooth přístroj jako obvykle a zvuk se bude přehrávat přes gramofon. Hudbu si užívejte.



#### **POZNÁMKA**

- a) Nezapomeňte, že Váš Bluetooth přístroj a tento gramofon od sebe nesmí být navzájem více než 10 metrů.
- b) Prověřte, zda se v blízkosti nenachází další jiné Bluetooth přístroje, které by mohly rušit signál nebo spojení.
- c) Tento přístroj může být spárován s více různými Bluetooth přístroji, ale smí být propojen a používán pouze s jedním. Ujistěte se, že není právě aktivní žádný jiný přístroj, který je s gramofonem propojený, než se pokusíte připojit přístroj dle vašeho výběru.

### **10. Provoz přes linkový výstup a AUX vstup**

- Linkový výstup RCA je ideální pro připojení vašeho gramofonu ke stereo systému nebo k nahrávacímu zařízení. Pomocí cinch kabelu jednoduše připojte levý a pravý výstup vašeho gramofonu k phono vstupu nebo k jinému vstupu vašeho stereo systému. Pomocí kabelu audio Jack můžete gramofon připojit k dalším systémům, které mají vstup pro sluchátka.
- Pokud připojíte 3,5 mm audio Jack kabel do AUX vstupu, můžete Váš digitální audio přístroj, jako je Smartphone, tablet nebo MP3 přehrávač, používat jako externí přehrávač muziky.

### **11. Péče a údržba**

- Doporúčujeme Vám gramofon čistit antistatickým hadříkem, abyste se z něj mohli dlouho těšit a mohli si jej dlouho uchovat.
- Z toho samého důvodu byste měli pravidelně vyměňovat jehlu (zhruba každých 250 provozních hodin).
- Jednou za čas vyčistěte stylus velmi měkkým kartáčkem namočeným v alkoholu (tahem zezadu dopředu přes snímač).

### **12. Technická data**

- Bluetooth verze: 4.2
- Bluetooth frekvence: 2402-2480 MHz
- bezdrátový dosah Bluetooth: až do 10 m
- výkon: 2 x 2 W + 1 x 5 W
- vysílací výkon Bluetooth: < 20 mW

## **Likvidace starých přístrojů**

Tento produkt nepatří na konci své životnosti do běžného domácího odpadu, ale do recyklačního sběrného dvora pro elektrické a elektronické přístroje. Symbol přeškrtnutého koše na výrobku, v příručce nebo na obalu, Vás na to upozorňuje.

## **Elektrické a elektronické přístroje**

### *Informace pro domácnosti*

Zákon o elektrických a elektronických přístrojích (ElektroG) obsahuje velké množství požadavků na zacházení s elektrickými a elektronickými zařízeními. Ty nejdůležitější jsou shrnuty zde.

#### **1. Oddělený sběr starých přístrojů**

Elektrické a elektronické přístroje, které se staly odpadem, jsou označovány jako staré přístroje. Majitelé starých přístrojů je musí sbírat odděleně od netříděného komunálního odpadu. Staré přístroje nepatří do běžného domácího odpadu, ale do speciálních sběrných a návratných míst.

#### **2. Baterie, akku a také svítilny**

Majitelé starých přístrojů musí obvykle před odevzdáním na sběrné místo oddělit staré baterie a akumulátory, které nejsou ze starého přístroje vyjmuty, a také lampy, které lze ze starého přístroje vyjmout, aniž by došlo k jeho zničení. To neplatí, pokud jsou stará zařízení připravována k opětovnému použití za účasti orgánu veřejné správy pro nakládání s odpady.

#### **3. Možnosti vrácení starých přístrojů**

Majitelé starých přístrojů ze soukromých domácností je mohou bezplatně odevzdat na sběrná místa orgánů veřejné správy odpadů nebo na sběrná místa zřízená výrobcí nebo distributory ve smyslu ElektroG.

Prodejny s prodejní plochou minimálně 400 m<sup>2</sup> pro elektropřístroje a obchody s potravinami s celkovou prodejní plochou minimálně 800 m<sup>2</sup>, které nabízejí elektropřístroje několikrát ročně nebo trvale a nabízejí je na trhu, podléhají povinnosti zpětného odběru elektrických a elektronických zařízení. To platí i pro prodej pomocí komunikačních prostředků na velkou vzdálenost, pokud skladovací a expediční plocha činí minimálně 800 m<sup>2</sup>. Distributoři musí v zásadě zajistit, že budou přijati zpět poskytnutím vhodných možností vrácení v přiměřené vzdálenosti od příslušného koncového uživatele.

Možnost bezplatného vrácení starého přístroje existuje u distributorů, kteří jsou povinni jej odebrat mimo jiné v případě, že je koncovému uživateli určen nový přístroj stejného typu, který v podstatě plní stejné funkce.

V případě dodání nového zařízení do soukromé domácnosti je možné staré zařízení stejného typu odevzdat i tam k bezplatnému vyzvednutí „přístroje pro přenos tepla“, „zobrazovací přístroje“ nebo „velká zařízení“ (poslední s alespoň jedním vnějším rozměrem více než 50 centimetrů). Koncoví uživatelé jsou při uzavírání kupní smlouvy dotázáni na odpovídající záměr vrácení. Existuje také možnost bezplatného vrácení starých přístrojů, které v jakémkoliv vnějším rozměru nejsou větší než 25 centimetrů, na sběrná místa distributorů bez ohledu na nákup nového přístroje, omezeně na tři staré přístroje na typ přístroje.

#### **4. Oznámení o ochraně osobních údajů**

Staré přístroje často obsahují citlivé osobní údaje. To se týká zejména zařízení informačních a telekomunikačních technologií, jako jsou počítače a chytré telefony. Ve vlastním zájmu mějte na paměti, že každý koncový uživatel je odpovědný za vymazání dat na starých zařízeních určených k likvidaci.

#### **5. Význam symbolu "přeškrtnutá popelnice"**

Často zobrazovaný symbol přeškrtnuté popelnice na elektrických a elektronických přístrojích poukazuje na to, že každý přístroj na konci své životnosti je nutné dát odděleně od netříděného komunálního odpadu.